



BOSCH



Užregistruokite naują įrenginį
„MYBosh“ dabar ir gaukite
nemokamus privalumus
www.bosch-home.lt

Skalbinių džiovyklė

WTX8HKL9SN

It Pastatymo ir naudojimo instrukcija

Jūsų naujoji būgninė džiovyklė

Išsirinkote „Bosch“ pagamintą būgninę džiovyklę.

Prašome skirti kelias minutes perskaityti ir susipažinti su džiovyklės privalumais.

Kiekviena iš gamyklos išsiunčiama džiovyklė yra kruopščiai patikrinama, ar tinkamai veikia ir yra puikios būklės, ir atitinka aukštus „Bosch“ kokybės standartus.

Detalesnę informaciją apie mūsų prietaisus, priedus, atsargines dalis ir servisą galite gauti apsilankę puslapyje www.bosch-home.lt arba susisiekę su mūsų techninio aptarnavimo skyriais.

Jei naudojimo ir montavimo instrukcijos yra skirtos keliems modeliams, tam tikrose vietose yra pateiktos atskirų modelių charakteristikos.



Skaitykite veikimo ir montavimo instrukcijas prieš pradėdami naudoti prietaisą.

Simbolių paaiškinimas

⚠ Perspėjimas!

Šia simbolio ir įspėjamojo žodžio kombinacija informuojama apie galimai pavojingą situaciją, galinčią pasibaigti mirtimi ar sunkiais sužalojimais, jeigu jos nepavyktų išvengti.

Dėmesio!

Šia simbolio ir įspėjamojo žodžio kombinacija informuojama apie galimai pavojingą situaciją, galinčią pasibaigti mažais ar lengvais sužalojimais arba daiktams/aplinkai padaryta žala.

Pastaba

Nuorodos optimaliam prietaiso naudojimui ir kita naudinga informacija.

1. 2. 3. / a) b) c)

Veiksmų seka nurodoma skaičiais arba raidėmis.

■ / -

Sąrašas nurodomas mažu langeliu ar brūkšniu.

Turiny

	Naudojimas pagal paskirtį.....	4	Skalbinių išėmimas ir džiovyklės išjungimas.....	31	
	Saugos nuorodos	5	Drėgmės konteinerio išpylimas.....	32	
	Aplinkos apsauga.....	13		Prietaiso nuostatos	33
	Pakuotės/ Seni prietaisai.....	13	Apsauga nuo vaikų	33	
	Komplekte esančios detalės.....	14	Išspėjamas signalas	33	
	Prietaiso montavimas	14	Baziniai nustatymai.....	33	
	Įrenginio prijungimas	16		Home Connect	34
	Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą	17	Home Connect meniu iškvietimas	35	
	Papildomi priedai	18	Prijungimas prie namų tinklo ir Home Connect programėlės	35	
	Trumpas informacinis gidas	19	Home Connect programėlės įdiegimas	37	
	Pažintis su prietaisu	20	Wi-Fi įjungimas ir išjungimas	38	
	Prietaiso apžvalga	20	Pakartotinis tinklo nuostatų nustatymas.....	38	
	Valdymo skydelis	21	Programinės įrangos atnaujinimas	39	
	Ekranas	22	Energijos valdymas	39	
	Programų apžvalga.....	24	Išmanios programos rekomendacijos.....	41	
	Programos nustatymai	26	Nuotolinė diagnostika	41	
	Skalbinių paruošimas	28	Informacija apie duomenų apsaugą	42	
	Skalbinių paruošimas.....	28	Atitikties deklaracija	42	
	Skalbinių rūšiavimas.....	28		Raukšlių šalinimo funkcija	43
	Džiovyklės naudojimas	29	Vandens talpos pripildymas	43	
	Skalbinių įdėjimas ir džiovyklės įjungimas.....	29	Vandens talpos filtro valymas	44	
	Programos nustatymas	30		Kondensacijos išleidimas	45
	Programos paleidimas.....	30		Prietaiso valymas ir priežiūra	48
	Programos eiga	30	Įrenginio valymas	48	
	Programos keitimas arba papildomų skalbinių įdėjimas.....	31	Pagrindinio įrenginio valymas.....	49	
	Programos atšaukimas	31	Drėgmės jutiklio valymas	52	
	Programos pabaiga	31	Išvalykite kondensatui surinkti skirtame inde esantį filtrą.	52	



Prietaiso priežiūra.....53

Prietaiso paruošimas jo priežiūrai54

Intensyvios prietaiso priežiūros programos
paleidimas.....56



Pagalba dėl prietaiso60



Prietaiso transportavimas.....63



Energijos sąnaudos.....64

Sąnaudų lentelė64

Efektyviausia programa medvilniniams
gaminiais64



Techniniai duomenys65



Utilizavimas65



Klientų aptarnavimo tarnyba66



Naudojimas pagal paskirtį

- Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Prietaiso nemontuokite ir nenaudokite lauke ar bet kurioje kitoje vietoje, kur prietaisas gali būti paveiktas šalčio. Prietaisas gali sugesti, jei prietaise likęs vanduo užšaltų. Užšalus prietaiso vandens žarnos, jos gali įtrūkti arba sprogti.
- Prietaisu galima džiovinti ir atšviežinti tik tuos skalbinius, kurie buvo išskalbti vandeniu ir kuriuos galima džiovinti džiovyklėje (vadovaukitės nurodymais gaminių etiketėse). Prietaisą draudžiama naudoti ne pagal numatytąją paskirtį.
- Šis prietaisas yra sukurtas naudoti ne aukščiau kaip 4000 metrų virš jūros lygio esančiose vietovėse.

Prieš įjungiant įrenginį:

Patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas. Nesinaudokite pažeistu prietaisu. Kilus problemoms, susisiekite su mažmenininku, iš kurio pirkote prietaisą arba su gamintojo techninio aptarnavimo centru.

Atidžiai perskaitykite ir laikykitės prietaiso sumontavimo instrukcijose bei kituose prie prietaiso pridėtuose dokumentuose pateiktų nurodymų.

Išsaugokite dokumentus, jų gali prireikti ateityje; būtinai perduokite juos kitam prietaiso naudotojui.

Saugos nuorodos

Toliau pateikta informacija ir įspėjimai dėl saugos skirti apsaugoti vartotojus nuo sužeidimų ir galimos materialinės žalos.

Svarbu imtis tinkamų atsargumo priemonių prietaisą montuojant, prižiūrint, valant ir juo naudojantis.

Vaikai/suaugusieji/naminiai gyvūnai

Įspėjimas **Pavojus gyvybei!**

Vaikai ir kiti asmenys, kurie negali tinkamai įvertinti naudojimosi prietaisu pavojaus, gali susižaloti arba atsidurti gyvybei pavojingose situacijose. Atminkite:

- Jaunesni nei 8 metų vaikai, senyvo amžiaus žmonės su susilpnėjusiais fiziniais, protiniais ar jusliniais gebėjimais bei nepatyrę asmenys šiuo prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi atsaikingo asmens arba apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir suvokę visus su tuo susijusius pavojus.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Vaikai prietaisą valyti arba jį prižiūrėti gali tik prižiūrimi suaugusiųjų.

- Neleiskite jaunesniems kaip 3 metų vaikams ir naminiams gyvūnams artintis prie prietaiso.
- Prietaiso nepalikite be priežiūros, jei netoli jo yra vaikų ar kitų asmenų, kurie negali tinkamai įvertinti su prietaisu susijusio pavojaus.

Įspėjimas **Pavojus gyvybei!**

Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje ir atsidurti gyvybei pavojingose situacijose.

- Nestatykite prietaiso už durų, nes jos gali trukdyti tinkamai atidaryti prietaiso dureles.
- Norėdami utilizuoti prietaisą, prieš atskirdami prietaiso maitinimo kabelį nuo prietaiso, prietaiso kištuką ištraukite iš elektros lizdo, tuomet sunaikinkite prietaiso durelių užraktą.

Įspėjimas

Pavojus uždusti!

Leidus vaikams žaisti su prietaiso pakuote, plastmasine plėvele arba pakuotės dalimis, vaikai gali jose įsipainioti arba užsitraukti ant galvų ir uždusti.

Prietaiso pakuotę, plastmasinę plėvelę ir pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įspėjimas

Pavojus nusinuodyti!

Prarijus skalbimo ir skalbinių priežiūros priemonės galima apsinuodyti.

Netyčia nurijus priemonės būtina nedelsiant kreiptis į medikus. Skalbiklius ir audinių priežiūros priemones laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Perspėjimas.

Akių / odos dirginimo pavojus!

Sąlytis su skalbikliais arba skalbinių priežiūros priemonėmis gali sukelti akių arba odos dirginimą.

Jei skalbimo priemonių pateko ant odos / į akis, nedelsdami kruopščiai nuplaukite jas vandens. Skalbiklius ir skalbinių priežiūros priemones laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.


Montavimas

Įspėjimas

Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Netinkamai sumontavus prietaisą gali kilti pavojus. Įsitikinkite, kad:

- Elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso informaciniame skydelyje. Tinklo apkrova ir reikalingas saugiklis yra nurodyti informaciniame skydelyje.
- Prietaisas prie kintamosios elektros srovės yra jungiamas naudojant tinkamai sumontuotą elektros lizdą.
- Elektros lizdas atitinka prietaiso maitinimo kištuką, o įžeminimo sistema yra tinkamai sumontuota.
- El. instaliacija privalo turėti atitinkamą skersinį pjūvį.

- Prietaiso kištukas turi būti lengvai pasiekiamas visą laiką. Jei tai neįmanoma, laikantis aktualių saugos nuostatų, į nuolatinę el. instaliaciją, remiantis el. instaliacijos nuostatomis, turi būti sumontuotas jungiklis (2-polių išjungiklis).
- Naudojant liekamosios srovės saugiklį, rinkitės tik pažymėtą nurodytu ženklu:  Tik šis ženklas nurodo, kad saugiklis atitinka visus keliamus reikalavimus.

Įspėjimas

Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Pakeitus ar pažeidus prietaiso maitinimo kabelį, gali kilti trumpas jungimas arba gaisras, kurio priežastis - prietaiso perkaitimas.

Prietaiso maitinimo kabelio negalima užlenkti, prispausti arba keisti, kabelis neturi liestis su jokiais šilumos šaltiniais.

Įspėjimas

Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Naudojant jungiamuosius laidus arba ilgintuvus, gali kilti gaisras, kurio priežastis yra perkaitimas arba trumpas jungimas.

Prietaiso kabelio kištukąjunkite tiesiai į tinkamai sumontuotą įžemintą elektros lizdą. Nenaudokite jungiamųjų kabelių, ilgintuvų ar sujungiamųjų movų.

Įspėjimas

Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

- Veikdamas prietaisas gali vibruoti arba judėti, todėl gali sužaloti arba padaryti materialinės žalos. Prietaisą pastatykite ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus. Atsižvelgdami į spiritinio gulsčiuko rodmenis, išlyginkite prietaisą, sureguliuodami įsukamas prietaiso kojeles.

- Prietaisą netinkamai pastačius ant skalbimo mašinos viršaus, prietaisas gali sužaloti, padaryti žalos arba sugesti.
Norint prietaisą pastatyti ant skalbimo mašinos viršaus, skalbimo mašina turi būti tokio pačio pločio ir ilgio kaip prietaisas. Prietaisas turi būti pritvirtintas atitinkamu sujungimų rinkiniu, jei toks yra. → *18 puslapis*
Prietaisas privalo būti pritvirtintas šiuo sujungimų rinkiniu. Prietaisą draudžiama statyti ir tvirtinti bet kuriuo kitu būdu.
- Prietaisą keliant ar perkeltant ir laikant už atsikišusių prietaiso dalių (pvz. prietaiso durelių), prietaiso dalys gali nulūžti ir sužaloti.
Norėdami perkelti prietaisą, nelaikykite jo už atsikišusių prietaiso dalių.



Perspėjimas.

Sužeidimo pavojus!

- Šis prietaisas yra labai sunkus. Keldami prietaisą galite susižaloti. Nebandykite prietaiso kelti savarankiškai.
- Prietaise yra aštrių briaunų, kuriomis galite įsipjauti rankas. Prietaiso nelaikykite už aštrių briaunų. Norėdami prietaisą pakelti, mūvėkite apsaugines pirštines.
- Netinkamai išdėsčius prietaiso žarnas ir maitinimo kabelius, gali kilti pavojus už jų užkliūti ir susižaloti.
Prietaiso žarnas ir kabelius išdėstykite taip, kad nekiltų pavojus už jų užkliūti.

Veikimas

Įspėjimas

Sprogimų/gaisro pavojus!

Tirpiklių, naftos, vaško, vaško valiklio, dažų, riebalų ar dėmių valiklio paveikti skalbiniai džiovinami prietaisu gali užsidegti arba sukelti prietaiso sproginimą. Atminkite:

- Norėdami išdžiovinti skalbinius prietaisu, juos kruopščiai išplaukite šiltu vandeniu ir skalbikliu.
- Prietaisu nedžiovinkite neišplautų skalbinių.
- Prietaiso nenaudokite skalbiniam, kurie buvo išvalyti cheminiu būdu.

Įspėjimas

Sprogimų/gaisro pavojus!

- Pūkų surinkimo filtre likus audinio dalelėms, jos prietaiso veikimo metu gali užsidegti, sukelti gaisrą arba sproginimą. Kiekvieną kartą prietaisu išdžiovinę skalbinius išvalykite pūkų filtrą.
- Tam tikri objektai prietaiso veikimo metu gali užsidegti, sukelti gaisrą ar sproginimą. Iš drabužių kišenių išimkite visus žiebtuvėlius ir degtukus.
- Ore esančios anglies dulkės arba miltai gali sukelti prietaiso sproginimą. Įsitikinkite, kad prietaiso veikimo metu sritis aplink prietaisą yra švari.

Įspėjimas

Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaiso komplektacijoje yra naudojamas R290 šaltnešis. Ši medžiaga yra draugiška aplinkai, tačiau taip pat yra degi.

Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies ar kitų potencialių gaisro šaltinių.



Įspėjimas

Gaisro/materialinės žalos/ priedaiso apgadinimo pavojus!

Nutraukus džiovinimo programą džiovinimo ciklui nesibaigus, skalbiniai pakankamai neatvėsta, todėl jie gali užsidegti, susigadinti arba sugadinti prietaisą.

- Paskutinės džiovinimo ciklo dalies metu, būgne esantys skalbiniai nėra džiovinami (vėsinimo ciklas). Tuo siekiama užtikrinti temperatūrą, kuri nepadarys skalbiniams žalos.
- Prietaisą išjunkite tik pasibaigus džiovinimo ciklui. Priešingu atveju, iškart išimkite iš būgno visus skalbinius ir juos išskleiskite (išsklaidysite karštį).

Įspėjimas

Apsinuodijimo/materialinės žalos pavojus!

Prietaise susidarantis kondensatas netinka gėrimui, jis gali būti užterštas pūkais. Užterštas kondensatas gali būti pavojingas sveikatai arba padaryti žalos.

Kondensato negerkite ir nenaudokite dar kartą.

Įspėjimas

Pavojus nusinuodyti!

Tirpiklių pagrindu pagaminti plovikliai bei valymo priemonės išskiria nuodingus garus.

Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindų pagamintų valymo priemonių.

Perspėjimas.

Sužeidimo pavojus!

- Atsirėmus arba atsisėdus ant atidarytų prietaiso durelių, prietaisas gali apvirsti ir sužaloti. Nesiremkite į atidarytas prietaiso dureles.
- Užlipus ant prietaiso, jo viršus gali sulūžti ir sužaloti. Nelipkite ant prietaiso.
- Siekdami būgne esančių skalbinių, kol būgnas dar sukasi, rizikuojate susižaloti rankas. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

- Skalbinių kiekiui viršijus didžiausią leistiną džiovinimo įkrovos svorį, prietaisas gali veikti netinkamai, sugadinti skalbinius arba sugesti.
Neviršykite maksimalaus džiovinimo įkrovos svorio. Įsitikinkite, kad maksimalus džiovinimo įkrovos svoris atitinka skirtingiems veikimo režimams nurodytą didžiausią leidžiamą džiovinimo įkrovos svorį. → 24 puslapis
- Prietaisą naudojant be pūkų surinkimo filtro arba filtrą sugadinus, prietaisas gali sugesti.
Nenaudokite prietaiso be pūkų surinkimo filtro. Nenaudokite pūkų surinkimo filtro, jei jis sugadintas.
- Lengvi objektai, tokie kaip plaukai arba audinio pūkai, prietaiso veikimo metu gali būti įsiurbti į oro ėmiklį. Laikykite šiuos objektus toliau nuo prietaiso.
- Prietaisu džiovinant putplastį arba poroloną, jie gali deformuotis arba ištirpti.
Prietaisu nedžiovininkite tokių skalbinių, kuriuose yra putplasčio arba porolono.

- Į prietaisą įpylus netinkamą skalbiklio ar valymo priemonės kiekį, galite sugadinti skalbinius arba prietaisą.
Skalbiklius, skalbinių priežiūros priemones, valymo priemones ir minkštiklius naudokite vadovaudamiesi gamintojų nurodymais.
- Prietaisui perkaitus, jis gali veikti netinkamai, sugadinti skalbinius arba sugesti.
Įsitikinkite, kad prietaiso veikimo metu jo oro ėmiklis yra neuždengtas, o sritis aplink prietaisą yra tinkamai ventiliuojama.

Valymas/priežiūra

Įspėjimas.

Pavojus gyvybei!

Prietaisas veikia naudodamas elektros energiją. Palietus prietaiso komponentus, kuriais teka elektros, galima patirti elektros iškvėpą. Atminkite:

- Išjunkite prietaisą. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo - ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neimkite maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis.
- Traukdami prietaiso maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo, visada laikykite už maitinimo kištuko. Niekada netraukite laikydami už maitinimo kabelio, nes galite sugadinti maitinimo kabelį.
- Prietaiso ar jo savybių techniškai nekeiskite.
- Prietaiso taisymo ir priežiūros darbus turi atlikti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas. Prietaiso maitinimo kabelį (jeigu reikia) turi pakeisti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas.
- Atsarginių maitinimo kabelių galima užsisakyti iš gamintojo techninio aptarnavimo centro.

Įspėjimas

Pavojus nusinuodyti!

Tirpiklių pagrindu pagaminti plovikliai bei valymo priemonės išskiria nuodingus garus.

Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindų pagamintų valymo priemonių.

Įspėjimas

Trumpo jungimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Drėgmė patekusi į prietaisą gali sukelti trumpą jungimą.

Niekada nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginio arba garinio valytuvo prietaisui valyti.

Įspėjimas

Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Kitų gamintojų tiekiamas atsargines dalis arba priedus naudoti pavojinga, galite susižaloti, patirti materialinę žalą arba sugadinti prietaisą. Saugumo sumetimais, naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Ant prietaiso paviršių patekę dėmių valikliai, purškiamos pirminės audinių priežiūros ir kitokios priemonės gali juos pažeisti. Atminkite:

- Stenkitės, kad šios priemonės nepatektų ant prietaiso paviršių.
- Prietaisą valykite tik vandeniu ir sausu, drėgnu audiniu.
- Nedelsiant pašalinkite visas skalbiklių, purškiklių ar kitokias liekanas.



Aplinkos apsauga

Pakuotės/ Seni prietaisai

- Prieš džiovinimą skalbinius išsukite centrifugoje. Kuo sausesni bus skalbiniai, tuo trumpesnis bus jų džiovinimo laikas, taigi bus sunaudota mažiau energijos.
- Į džiovyklę įdėkite maksimalų skalbinių kiekį.

Pastaba: neviršykite maksimalios talpos, skirtos atskiroms programoms, nes pailgės džiovinimo laikas ir padidės energijos sąnaudos.


- Prietaisu naudokitės vėdinamoje patalpoje, įsitikinę, kad prietaiso oro ėmiklis yra neuždengtas ir oras gali netrukdomai cirkuliuoti.
- Iš prietaiso reguliariai pašalinkite pūkus. Pūkai esantys prietaise pailgina programos trukmę ir padidina energijos sunaudojimą.
- Programai prasidėjus arba pasibaigus, ilgesnį laiko tarpą prietaisu neatliekant jokių veiksmų, prietaisas automatiškai persijungs į energijos taupymo režimą. Ekranas ir indikatorius apšvietimas išsijungs po kelių minučių, žybsės (**Pa-leisti/Sustabdyti**) (Starts/Pauze) ▷|||. Norėdami išjungti energijos taupymo režimą, turite prietaisu atlikti veiksmą, tokį kaip durelių atidarymas arba uždarymas.
- Jei įrenginiu neatliksite jokių veiksmų ilgą laiko tarpą, jam veikiant energijos taupymo režimu, įrenginys automatiškai išsijungs.

Pastaba: Jei Wi-Fi yra įjungtas, prietaisas automatiškai neišsijungs.



Įrenginio montavimas ir prijungimas

Komplekte esančios detalės

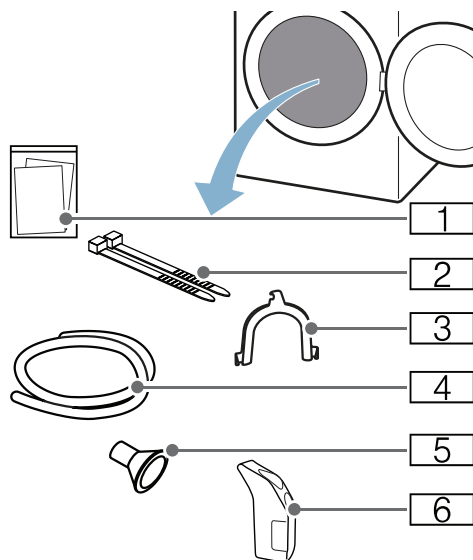

- | | |
|---|---|
| 1 | Tvirtinamosios dalys |
| 2 | U formos detalė vandens žarnos fiksavimui į vietą |
| 3 | Išleidimo žarna |
| 4 | Prijungimo adapteris |
| 5 | Vandens šasotis |

1. Nuo prietaiso pašalinkite visas pakavimo ir apsaugines medžiagas.
2. Atidarykite dureles.
3. Išimkite iš būgno visus priedus. Dabar prietaisą galite sumontuoti ir prijungti.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Objektai likę būgne ir nepritaikyti veikimui kartu su prietaisu gali padaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą. Šiuos objektus kartu su visais priedais pašalinkite iš būgno.

Prietaiso montavimas



Įspėjimas

Pavojus gyvybei!

Vaikai gali užsidaryti prietaiso viduje ir atsidurti gyvybei pavojingoje situacijoje.

- Nestatykite prietaiso už durų, nes jos gali trukdyti tinkamai atidaryti prietaiso dureles.
- Norėdami utilizuoti prietaisą, **prieš** atskirdami maitinimo kabelį nuo prietaiso, prietaiso kištuką ištraukite iš elektros lizdo, tuomet sunaikinkite prietaiso durelių užraktą.



Įspėjimas

Sprogimų/gaisro pavojus!

Ore esančios anglies dulkės arba miltai gali sukelti prietaiso sprogamą. Įsitikinkite, kad prietaiso veikimo metu sritis aplink prietaisą yra švari.



Įspėjimas

Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaiso komplektacijoje yra naudojamas R290 šaltnešis. Ši medžiaga yra draugiška aplinkai, tačiau taip pat yra degi. Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies ar kitų potencialių gaisro šaltinių.





Įspėjimas

Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

- Veikdamas prietaisas gali vibruoti arba judėti, todėl gali sužaloti arba padaryti materialinės žalos.
Prietaisą pastatykite ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus. Atsižvelgdami į spiritinio gulsčiuko rodmenis, išlyginkite prietaisą, sureguliuodami įsukamas prietaiso kojeles.
- Prietaisą netinkamai pastačius ant skalbimo mašinos viršaus, prietaisas gali sužaloti, padaryti žalos arba sugesti. Norint prietaisą pastatyti ant skalbimo mašinos viršaus, skalbimo mašina turi būti tokio pačio pločio ir ilgio kaip prietaisas. Prietaisas turi būti pritvirtintas atitinkamu sujungimų rinkiniu, jei toks yra. → 18 puslapis Prietaisas privalo būti pritvirtintas šiuo sujungimų rinkiniu. Prietaisą draudžiama statyti ir tvirtinti bet kuriuo kitu būdu.
- Prietaisą keliant ar perkeltant ir laikant už atsikišusių prietaiso dalių (pvz. prietaiso durelių), šios prietaiso dalys gali nulūžti ir sužaloti. Norėdami perkelti prietaisą, nelaikykite jo už atsikišusių dalių.



Perspėjimas.

Sužeidimo pavojus!

- is prietaisas yra labai sunkus. Keldami prietaisą galite susižaloti. Nebandykite prietaiso kelti savarankiškai.
- Prietaise yra aštrių briaunų, kuriomis galite įsipjauti rankas. Prietaiso nelaikykite už aštrių briaunų. Norėdami prietaisą pakelti, mūvėkite apsaugines pirštines.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaisui perkaitus, jis gali veikti netinkamai, sugadinti skalbinius arba sugesti. Įsitikinkite, kad prietaiso veikimo metu jo oro ėmiklis yra neuždengtas, o sritis aplink prietaisą yra tinkamai ventiliuojama.

Dėmesio!


Materialinės žalos ir prietaiso apgadinimo pavojus!

Gamykloje buvo atliekamas funkcinis prietaiso bandymas, todėl jame gali būti likusio vandens. Likęs vanduo gali ištekti iš prietaiso, jei jį paversite didesniu nei 40° laipsnių kampū.

Įrenginio montavimas ir prijungimas

Sumontuokite prietaisą kaip nurodyta:

1. Pastatykite prietaisą ant švaraus, lygaus, tvirto paviršiaus.
2. Naudodami gulsčiuką patikrinkite, ar prietaisas stovi lygiai.

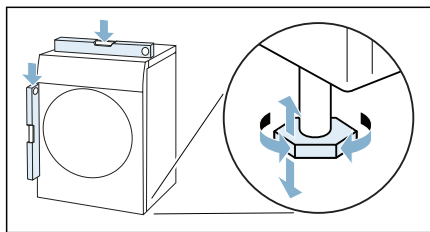

3. Jei reikia, išlyginkite prietaisą sukdami jo kojeles. Dabar prietaisą galite prijungti.

Pastabos

- Visos keturios prietaiso kojelės turi tvirtai remtis į grindis.
- Netinkamai sumontavus prietaisus gali te girdėti triukšmą, vibravimą, netolygų būgno veikimą ir/arba iš prietaiso gali tekėti jame likęs vanduo.

Įrenginio prijungimas




Įspėjimas

Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Netinkamai sumontavus prietaisą, gali kilti pavojinga situacija. Įsitikinkite, kad:

- Elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso informaciniame skydelyje. Tinklo apkrova ir reikalingas saugiklis yra nurodyti informaciniame skydelyje.

- Prietaisas prie kintamosios elektros srovės yra jungiamas naudojant šalyje pripažintą ir įžemintą elektros lizdą, kuris buvo tinkamai sumontuotas.
- Įžemintas elektros lizdas atitinka prietaiso maitinimo kištuką, o įžeminimo sistema yra tinkamai sumontuota.
- Maitinimo kabelio skerspjūvis yra pakankamai didelis.
- Elektros lizdas turi būti laisvai pasiekiamas. Jei tai nėra įmanoma, pagal visus saugumo nurodymus, turi būti įrengtas elektros srovės jungiklis.
- Naudojant liekamosios srovės saugiklį, rinkitės tik pažymėtą nurodytu ženklu:  Tik šis ženklas nurodo, kad saugiklis atitinka visus keliamus reikalavimus.



Įspėjimas

Trumpo jungimo/gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Modifikavus ar pažeidus prietaiso maitinimo kabelį, gali kilti trumpas jungimas arba gaisras, kurio priežastis - prietaiso perkaitimas.

Prietaiso maitinimo kabelio negalima užlenkti, prispausti arba modifikuoti, kabelis neturi liestis su jokiais šilumos šaltiniais.



Įspėjimas

Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Naudojant jungiamuosius kabelius arba ilgintuvus, gali kilti gaisras, kurio priežastis yra perkaitimas arba trumpas jungimas. Prietaiso kabelio kištuką junkite tiesiai į tinkamai sumontuotą įžemintą elektros lizdą. Nenaudokite jungiamųjų kabelių, ilgintuvų ar sujungiamųjų movų.

Perspėjimas


Sužeidimo pavojus!

Netinkamai išdėsčius prietaiso žarnas ir maitinimo kabelius, gali kilti pavojus už jų užkliūti ir susižaloti.

Prietaiso žarnas ir kabelius išdėstykite taip, kad nekiltų pavojus už jų užkliūti.

Prijunkite prietaisą kaip nurodyta:

1. Vandens išleidimo žarnos prijungimas.
→ 45 psl.

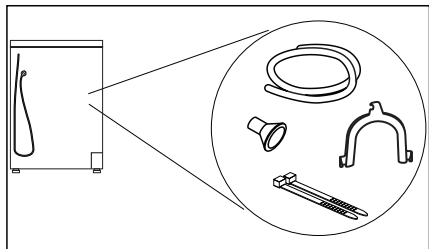

2. Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įkištas į elektros lizdą.

Dabar jūsų prietaisas yra parengtas naudoti.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaisas gali būti pažeistas, jei yra naudojamas iš karto po jo transportavimo dėl jo komplektacijoje naudojamo šaltnešio. Palikite prietaisą ramybės būsenoje mažiausiai dvi valandas prieš pirmą naudojimą.

Pastaba: Jei kyla abejonių, prietaisą leiskite prijungti specialistui.

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą

Prieš įjungiant įrenginį:

Patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas.

Nesinaudokite pažeistu prietaisu. Kilus problemoms, susisiekite su mažmenininku, iš kurio pirkote prietaisą, arba su gamintojo techninio aptarnavimo centru.

Pastaba: Prietaisą tinkamai sumontavus ir prijungus, jis paruoštas naudojimui. Daugiau nieko papildomai daryti nereikia. Priklauso nuo prietaiso savybių

Papildomi priedai

Užsisakykite papildomus priedus* iš klientų aptarnavimo tarnybos:

■ Vilnionių skalbinių krepšys:

Vilnionių skalbinių krepšyje džiovinkite atskirus vilnonius skalbinius, sportinius batelius ir minkštus žaislus.

– Užsakymo Nr.: **WMZ20600**.

■ Platforma:

Kad būtų lengviau išimti ir įdėti skalbinius, džiovyklę užkelkite ant platformos. Skalbinius sudėkite į drabužių krepšį, esantį platformos stalčiuje.

– Užsakymo Nr.: **WMZ20500**.

■ Skalbyklės-džiovyklės sujungimo rinkinys:

Norint sutaupyti vietos, džiovyklę galima uždėti ant tinkamos (to paties pločio ir gylio) skalbyklės paviršiaus. Džiovyklę prie skalbyklės pritvirtinkite šiuo sujungimo rinkiniu.

– Užsakymo Nr., pridėtas ištraukiamas darbo paviršius: **WTZ27400**;

– Užsakymo Nr., ištraukiamas darbo paviršius nepridėtas: **WTZ27410**.

■ Kondensato išleidimo rinkinys:

Arba, galite susikondensavusį vandenį išleidimo žarna išleisti į nuotėkų sistemą. Norėdami susikondensavusį vandenį išleisti į nuotėkų sistemą, kondensacijos talpą turėsite ištuštinti džiovinimo programos metu arba kiekvieną kartą pasinaudojus džiovykle.




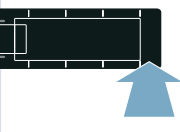
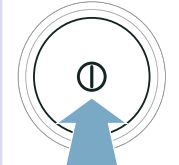
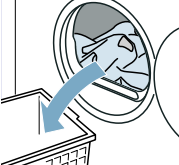
– Užsakymo numeris: **WTZ1110**

* Priklauso nuo prietaiso funkcijų




Trumpas informacinis gidas

Pastaba: Prietaisas turi būti tinkamai sumontuotas ir prijungtas. → žr. 14 ps/.
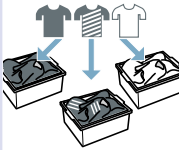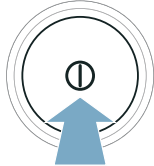
<p>1</p>	<p>Prieš pa- leidžiant prog- ramą:</p>	<p>➔</p> 	<p>➔</p> 	<p>➔</p> 
		<p>Išrūšiuokite skal- binius.</p>	<p>Ijunkite prietaisą.</p>	<p>Pasirinkite programą.</p>
<p>2</p>	<p>➔</p> 	<p>➔</p> 	<p>➔</p> 	<p>➔</p> 
		<p>Atidarykite prietaiso dureles ir skalbinius sukraukite į būgną.</p>	<p>Uždarykite prietaiso dureles.</p>	<p>Jei reikia: Suregu- liuokite programos nustatymus.</p>
<p>3</p>	<p>Pasibaigus programai:</p>	<p>➔</p> 	<p>➔</p> 	<p>➔</p> 
		<p>Išjunkite prietaisą.</p>	<p>Atidarykite skalbyklės dureles ir išimkite skalbinius.</p>	<p>Ištuštinkite konden- sacijos surinkimo talpą.</p>


Pažintis su prietaisu

Prietaiso apžvalga

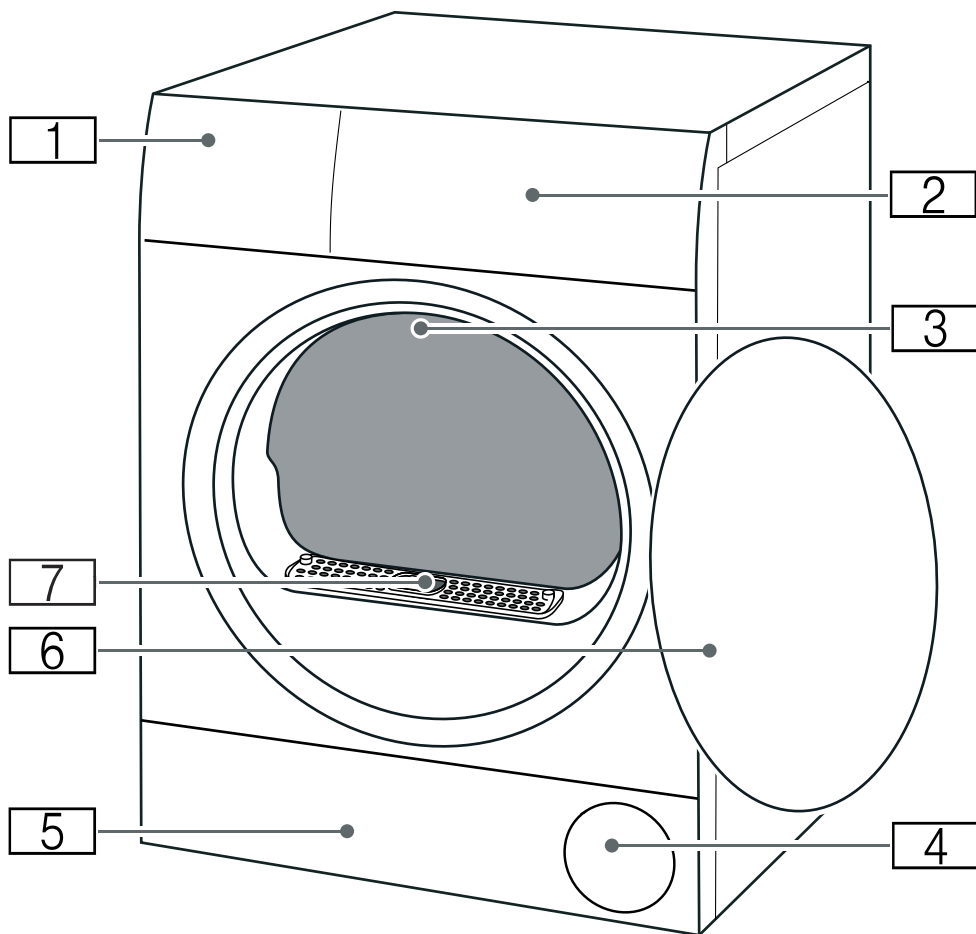

- 1 Drėgmės konteineris** → žr. 32 psl.
- 2 Valdymo skydelis**
- 3 Būgno vidinis apšvietimas** (priklauso nuo modelio)
- 4 Oro įleidimo anga**
- 5 Priežiūros sklendė pagrindiniame įrenginyje** → žr. 49 psl.
- 6 Džiovyklės durys**
- 7 Oro kanalo dangtis** (nenuimti)

Valdymo skydelis

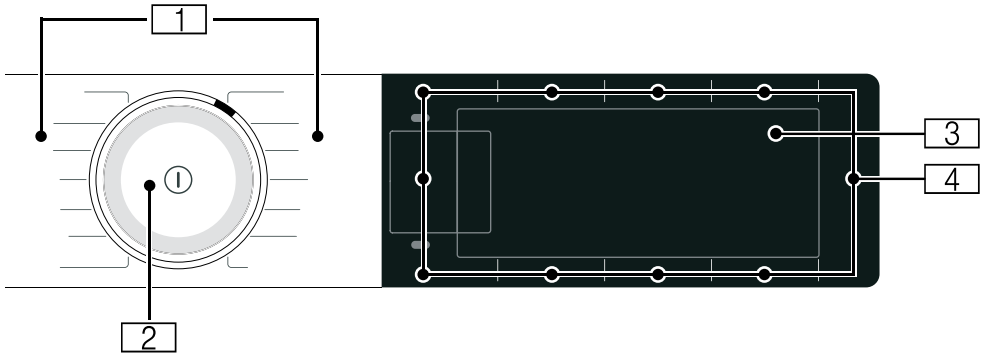

1

Programos

2

Programų pasirinkimo ratukas

- Sukti: Programos nustatymas
- Spausti: Prietaiso įjungimas/išjungimas

3


Ekranas

Ekrano nustatymai ir informacija











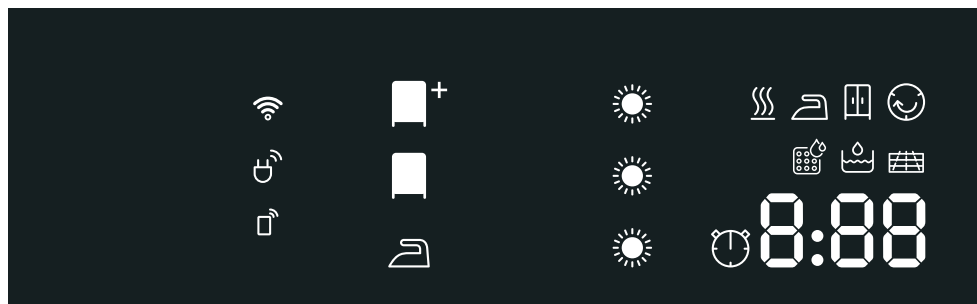4

Mygtukai


programų nustatymams ir papildomų funkcijų/prietaiso nustatymams



Simbolis	Aprašymas	Informacija
 - P -	Programos būsena: Raukšlių šalinimas Džiovinimas Sausumo lygis: Išdžiovinimas lyginimui Sausumo lygis: Visiškas išdžiovinimas Apsauga nuo suglamžymo Laikina sustabdo džiovinimą (pauzė) Programos pabaiga	Šviečia: Būsenos indikatorius
End 	Išdžiuvimo lygis	Išdžiuvimo lygis Įjungta itin sausų skalbinių programa
		Išdžiuvimo lygis Įjungta sausų skalbinių programa
		Išdžiuvimo lygis Įjungta išdžiovinimo lyginimui programa
 	Sausumo laipsnis	Įjungtas išdžiuvimo lygio sausumo laipsnis
e.g. 1:27	Programos trukmė	Numatoma programos trukmė valandomis ir minutėmis.
3 h	Programos pabaiga	Programos atidėjimas valandomis, jei įjungėte „Programos pabaigos“ laiką.
	Programa parenkamam laikui	Įjungta programa parenkamam laikui
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Išjungta: Wi-Fi yra išjungtas, o Jūsų prietaisas neprijungtas prie namų tinklo. ■ Žybsi: Prietaisas bando jungtis prie Jūsų namų tinklo. ■ Šviečia: Wi-Fi yra įjungtas, o Jūsų prietaisas prijungtas prie namų tinklo.

	Nuotolinis paleidimas	Įsijiebia: Įjungta nuotolinio paleidimo funkcija. → 26 psl.
	Energijos valdymas	Šviečia: Prietaisas prijungtas prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo) (yra ne visose šalyse)
	Ištuštinkite kondensato talpą → žr. 32 psl.	<ul style="list-style-type: none"> Ištuštinkite kondensato talpą ir ją vėl įstatykite atgal į vietą → žr. 32 psl. Tada paspauskite  (Paleidimas/Laikinas sustabdymas). Jei yra sumontuota išleidimo žarna*, įsitikinkite, kad ji: <ul style="list-style-type: none"> - Yra tinkamai prijungta. → žr. 45 psl. - Nėra sulenkta. - Neužsikimšusi ir neblokuojama, pvz. nuosėdų Patikrinkite, ar pagrindiniame įrenginyje nėra nuosėdų. Atidarykite priežiūros sklendę ir pašalinkite ten susidariusias nuosėdas.
	Pagrindinis įrenginys	Pagrindinio įrenginio valymas → 49 psl.
	Automatinis šilumokaičio praplovimas	Šilumokaitis valomas automatiškai. Neištraukite kondensato talpos ir neatšaukite programos, kol tai yra rodoma ekrane.
	Vandens rezervuaras	Raukšlių šalinimo funkcijai pripildykite vandens rezervuarą šaltu vandeniu. → žr. 43 psl. Paspauskite  (Paleidimas/Laikinas sustabdymas).
	Bazinė įrenginio priežiūros programa	Tai ne gedimas. Praėjus numatytam laikui tarpui, įrenginys automatiškai rekomenduos paleisti bazinę įrenginio priežiūros programą. Paleiskite bazinę įrenginio priežiūros programą. → 55 psl.
 (Karšta)	Atvėsinimas	<p>Džiovinimo metu temperatūra prietaise gali labai pakilti. Norint atvėsinti skalbinius, CoolDown procesas sumažina temperatūrą būgne. Jei drelės neatidarytos, CoolDown procesas prasideda automatiškai šiais atvejais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programą laikinai sustabdote Programą atšaukiate <p>CoolDown proceso metu galite toliau naudotis prietaisu.</p> <p>Pastabos</p> <ul style="list-style-type: none"> Atvėsinimo proceso metu, net jei laikinai sustabdėte programą, būgnas toliau sukasi. Atvėsinimo proceso metu programos nekeiskite. Temperatūros reguliavimas gali užtrukti iki 10 minučių.

Programų apžvalga

Programa	Maksimali įkrova
Programos pavadinimas Trumpas programos aprašymas ir skalbiniai, kuriems programa yra tinkamiausia.	Maksimali įkrova remiantis sausų skalbinių svoriu
Cottons (Medvilniniai skalbiniai) Intensyviai naudojamiems skalbiniams, karščiui atspariems skalbiniams iš lino ar medvilnės.	9 kg
Easy-care (Lengvai prižiūrimi skalbiniai) Iš sintetinių ir mišrių audinių pagamintiems skalbiniams.	3,5 kg
Mix (Įvairūs skalbiniai) Įvairiems skalbiniams iš medvilninių ir sintetinių audinių.	3 kg
Delicates (Švelniems skalbiniams) Švelniems, skalbyklėje skalbiamiems skalbiniams iš satino, sintetinių bei mišrios sudėties audinių.	2 kg
Wool finish (Programa vilnai) Mašina skalbiamiems skalbiniams iš vilninių arba vilnos sudėtyje turinčių audinių.	0,5 kg
Pastabos <ul style="list-style-type: none"> ■ Audiniai tampa puresni, bet lieka drėgni. ■ Pasibaigus programai, skalbinius išimkite ir leiskite jiems išdžiūti. 	Maksimali skalbinių talpa: 1 krepšelio talpa Maksimali talpa batų džiovinimui krepšelyje: 1 pora.
Programuojamos trukmės šiltas džiovinimas Ši programa skirta visų tipų skalbiniams džiovinti išskyrus vilnonius ir šilkinčius. Skirta jau apdžiūvusiems arba nelabai drėgniems skalbiniams bei skalbiniams iš daugiasluoksnių ir storų audinių džiovinti.	
Pastaba: <ul style="list-style-type: none"> ■ Vilnonius skalbinius, sportinius batelius ir minkštus žaislus džiovinkite tik sudėtus į specialų maišelį. ■ Pasirinkus programuojamos trukmės programą skalbinių drėgnumo prietaisas automatiškai nenustato. Jei programos laikui pasibaigus skalbiniai dar drėgni, pakartokite programą. 	
Smart Dry  Išmanus džiovinimas Č Skalbinius išplovus skalbyklėje, džiovyklė rekomenduos tinkamą programą skalbinių džiovinimui. Daugiau informacijos: → 41 psl.	Priklausomai nuo rekomenduojamos programos
Pastabos <ul style="list-style-type: none"> ■ Skalbyklėje turi būti įdiegta galimybė prisijungti prie „Home Connect“. ■ Skalbyklė ir džiovyklė turi būti prijungta prie Jūsų namų tinklo ir įregistruota „Home Connect“ programėlėje. 	

Oficialiai aprangai 🍷

Programa parenkamu laiku glamžymosi ir įsigėrusių kvapų (pvz. cigarečių dūmų) šalinimui. Tinkama trumpai dėvėtiems sausiems kostiumams, švarkams ir kelnėms, pažymėtiems sauso valymo ženklu ir dėl šios priežasties drabužių negalima skalbti skalbyklėje. Daugiau informacijos: → 43 psl.

Pastabos

- Skalbiniai neišdžiovinti arba neišskalbti.
- Programa netinka ploniems, lengviems vasariniams kostiumams.
- Norėdami išvengti susiglamžymo, skalbinius iš būgno išimkite iškart programai pasibaigus.

1 kostiumas (1 švarkas ir 1 kelnų pora/sijonas)

5 Marškiniai 🍷

Programa parenkamu laiku glamžymosi ir įsigėrusių kvapų (pvz. cigarečių dūmų) šalinimui. Tinka neilgai dėvėtiems sausiems marškiniams ir palaidinėms. Daugiau informacijos: → 43 psl.

Pastabos

- Skalbiniai neišdžiovinti arba neišskalbti.
- Norėdami išvengti susiglamžymo, skalbinius iš būgno išimkite iškart programai pasibaigus.

2-5 marškiniai

1 Marškiniai 🍷

Programa parenkamu laiku glamžymosi ir įsigėrusių kvapų (pvz. cigarečių dūmų) šalinimui. Tinka neilgai dėvėtiems sausiems marškiniams ir palaidinėms. Daugiau informacijos: → 43 psl.

Pastabos

- Skalbiniai neišdžiovinti arba neišskalbti.
- Norėdami išvengti susiglamžymo, skalbinius iš būgno išimkite iškart programai pasibaigus.

1 marškiniai arba 1 palaidinė

Shirts / Blouses (Marškiniai / Palaidinės)

Marškiniams/palaidinėms, pagamintiems iš medvilninių, lininių, sintetinių ar mišrių audinių.

Pastaba: Skalbiniams išdžiuvus, iškart juos išlyginkite arba pakabin-
kite. Tai leis likusiai drėgmei tolygiai pasiskirstyti.

1,5 kg

Towels

Dažnai naudojami rankšluosčiai iš medvilnės.

6,0 kg

Rapid 40'

Mišri sintetinių ir lengvų medvilninių audinių įkrova.

1,0 kg
















AllergyPlus










Skalbiniams iš patvarių audinių.

Pastaba: Programos metu pasiekama aukšta temperatūra. Ypatingai
tinkama laikantis griežtų higienos reikalavimų.

4,0 kg

P+ Programos nustatymai

Mygtukai	Paiškinimai ir pastabos
Pastaba:	Ne visi mygtukai veikia visose programose, todėl kartais jų funkcijomis pasinaudoti negalima. Įjungti nustatymai norint juos išryškinti ekrane yra apšviečiami itin ryškiai. Pakeisti arba išjungti įjungtus nustatymus galite sukdami programų pasirinkimo ratuką arba pakartotinai spaudydami atitinkamus mygtukus.
	<p>Nuspaudę  prietaisą galėsite nuotoliniu būdu paleisti „Home Connect“ programėlę arba iškviesti „Home Connect“ nustatymus.</p> <p>Pastabos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vadovaukitės nurodymais dėl aplinkos temperatūros → 65 psl.. ■ Nuotolinį paleidimą galima įjungti tik tuo atveju, jei prietaiso durelės yra uždarytos, o prietaisas prijungtas prie Jūsų namų tinklo. ■ Nuotolinis paleidimas saugos sumetimais bus išjungtas šiais atvejais: <ul style="list-style-type: none"> ■ Atidarius dureles, ■ Nutrūkus elektros energijos tiekimui, ■ Įrenginyje paspaudus  (Paleidimas/Laikinas sustabdymas), ■ Trumpai paspaudus  dar kartą, ■ paspaudus  norint išjungti prietaisą.
 (Drying Target):	Išdžiuvimo lygis nurodo skalbinių drėgnumą arba sausumą programai pasibaigus. Pasirinkus išdžiuvimo lygį, jis yra išsaugomas, nei jei programa buvo išjungta. Išimtis: Nustatymai nėra išsaugomi „Medvilnės“ programai.
 Visiškai išdžiovinimas Plius (Cupboard Dry Plus)	Daugiasluoksniams, storiems skalbiniams, kurie sunkiai džiūsta.
 Cupboard Dry (Visiškai išdžiovinimas)	Įprastiems, vienasluoksniams skalbiniams džiovinti.
 Iron Dry (Išdžiovinimas lyginimui)	Įprastiems, vienasluoksniams skalbiniams, kurie po džiovinimo dar turi likti drėgni ir tinkami lyginimui arba džiovinimui pakabinus.
(Išdžiovinimo lygio reguliavimas) 	<p>Jei manote, kad džiovinimo programai pasibaigus skalbiniai vis dar yra pernelyg drėgni, norėdami pasiekti tam tikrą išdžiovinimo lygį, galite sureguliuoti džiovinimo laipsnį. Norėdami padidinti išdžiuvimo lygį, džiovinimo laipsnį nustatykite tarp  ir . Tai pailgins programos trukmę, tačiau temperatūra išliks tokia pati. Pasirinkus džiovinimo laipsnį, jis bus išsaugotas pasirinktai programai net ir prietaisą išjungus.</p>
-  + (Finished in)	<p>Prieš paleidžiant programą galite atidėti programos pabaigos laiką 24 valandoms naudodamiesi — ir +.</p> <p>Ekrane bus rodoma atidėjimo trukmė valandomis (pvz. 8 val.), o atbulinės atskaitos laikmatis skaičiuos laiką iki programos paleidimo. Programai prasidėjus rodoma programos trukmė.</p> <p>Pastaba: Atsižvelkite į informaciją apie aplinkos temperatūrą → 65 psl..</p>
-  + (Finished in)	Džiovinimo laikas  programoms pasirinktu laikui gali būti ilginamas 10-minučių intervalais naudojantis — ir +.

-/+	Norėdami sureguliuoti nustatymo parinktis galite naudotis — ir + pasirinkimo mygtukais.
 60' (Reduced Ironing 60 min.)	Norint išvengti suglamžymo, baigus džiovinti, būgnas varto skalbinius reguliariais intervalais. Automatinę apsaugos nuo glamžymosi funkciją galite įjungti arba išjungti 60 minučių (naudokitės  60' (Mažiau lyginimo 60 min.)) arba 120 minučių (naudojant  120' (Mažiau lyginimo 120 min.)).
 120' (Reduced Ironing 120 min.)	
(Low heat)  (Džiovinimas žemoje temperatūroje)	Švelnių audinių (poliakrilinių, su elastanu ir pan.) džiovinimui žemoje temperatūroje; gali pailgėti džiovinimo laikas.
 (Start/Pause)	Programos paleidimas, atšaukimas ir pertraukimas.
Įrenginio nustatymas	Funkcija
Informaciją apie įrenginio nustatymų sureguliovimą rasite → 33 psl.	
 3 sek. (Apsauga nuo vaikų 3 sek.)	Išjunkite valdymo skydelį norėdami apsaugoti nuo negeidaujamo arba netyčinio įrenginio valdymo.
	Naudodamiesi  įjunkite arba išjunkite garsinį signalą, kuris skamba programai pasibaigus. Įjungus nustatymą įsižiebia mygtuko indikatorius ir yra aktyvuojamas garsinis signalas.



Skalbinių paruošimas

Skalbinių paruošimas



Įspėjimas

Gali sprogti arba užsidegti!

Tam tikri objektai prietaiso veikimo metu gali užsidegti, sukelti gaisrą ar sprogimą. Iš drabužių kišenių išimkite visus žiebtuvėlius ir degtukus.

Dėmesio!

Būgno ir skalbinių sugadinimo pavojus

Drabužių kišenėse palikti objektai prietaisui veikiant gali sugadinti būgną arba skalbinius. Iš drabužių kišenių pašalinkite visus objektus (pvz. metalinius daiktus).

Paruoškite skalbinius kaip nurodyta:

- Suriškite drabužių dirželius, prijusčių raištelius ir pan. arba sudėkite tokius drabužius į skalbimo maišelį.
- Užtraukite užtrauktukus, sukabinkite kabliukus ir kilpeles, užsekite sagas.
- Mažus skalbinius (pvz. vaikiškas kojines) visada džiovinkite kartu su dideliais (pvz. rankšluosčiais).
- Pavieniams drabužiams džiovinti naudokite pasirinkto laiko veikimo režimus.
- Trikotažiniai skalbiniai, pavyzdžiui, marškinėliai arba megztiniai, pirmą kartą išdžiovinti būgninėse džiovyklėje neretai šiek tiek susitraukia. Įjunkite švelnią programą.
- Neperdžiovinkite lengvai prižiūrimų skalbinių, kitaip jie bus labai susiraukšlėję.
- Kai kurie skalbikliai ir skalbinių priežiūros priemonės, tokie kaip krakmolos arba minkštikliai, susideda iš dalelių, galinčių nusėsti ant prietaiso drėgmės jutiklio. Tai gali pakenkti jutiklio funkcijai ir džiovinimo rezultatui.

Pastabos

- Jei skalbiate skalbinius, kuriuos po to numatote džiovinti džiovyklėje, naudokite tinkamą gamintojo rekomenduojamą skalbiklio ir audinių priežiūros priemonių kiekį.
- Reguliariai valykite drėgmės jutiklį → 52 puslapis.

Skalbinių rūšiavimas

Pastaba: Skalbinius į prietaisą kraukite po vieną. Norėdami, kad skalbiniai džiotų efektyviau, į džiovyklę vienu kartu nedėkite didelio kiekio skalbinių.

Dėmesio!

Materialinės žalos pavojus būgnui arba skalbiniams

Skalbiniai, kurių negalima džiovinti džiovyklėje, gali sugadinti prietaisą ir džiovinamus skalbinius. Prieš džiovindami skalbinius juos išrūšiuokite pagal priežiūros etiketėje pateiktus nurodymus.

☐ Tinkamas džiovinti džiovyklėje

☐ džiovinimas normalioje temperatūroje

☐ džiovinimas žemoje temperatūroje

☒ Džiovinti džiovyklėje nerekomenduojama

Rūšiuodami skalbinius, kuriuos reikia išdžiovinti, atsižvelkite į toliau pateiktus punktus:

- Norėdami pasiekti tolygų džiovinimo rezultatą, kartu džiovininkite tik to paties audinio ir tekstūros skalbinius. Kartu džiovinant plonus, storus ir daugiasluoksnius audinius, jų išdžiuvimo laipsnis bus skirtingas.
- Norėdami pasirinkti tinkamiausią programą, vadovaukitės pateiktais audinių aprašymais džiovinimo programose pateiktais audinių aprašymais. → žr. "Programų apžvalga" 24 puslapyje

Pastaba: Norėdami pailginti džiovinimo laiką skalbiniams, kurie liko drėgni, galite pasirinkti programuojamos trukmės programą.

Dėmesio!

Materialinės žalos pavojus prietaisui ir skalbiniams

Prietaisu nedžiovininkite šių audinių arba skalbinių:


- Skalbinių suteptų tirpikliais, vašku arba riebalais.
- Neplautų skalbinių.
- Skalbinių pagamintų iš orui nepralaidžių medžiagų (pvz. padengtų guma).
- Skalbinių pagamintų iš švelnių audinių, tokių kaip šilkas, arba užuolaidų pagamintų iš sintetinių audinių.




Džiovyklės naudojimas


Skalbinių įdėjimas ir džiovyklės įjungimas

Pastaba: Prietaisas turi būti tinkamai sumontuotas ir prijungtas. → žr. 14 puslapį


1. Paruoškite ir išrūšiukite skalbinius
2. Paaspaudę  įjungsite įrenginį.

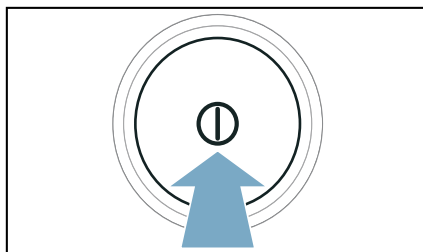


3. Atidarykite dureles.
Įsitikinkite, kad būgnas yra visiškai tuščias. Jei reikia, jį ištuštinkite.

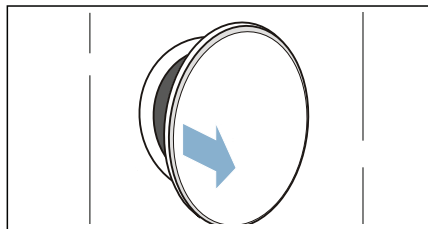

4. Dėkite į būgną išlankstytus skalbinius.

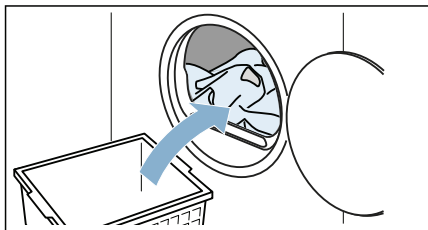


5. Uždarykite prietaiso dureles.

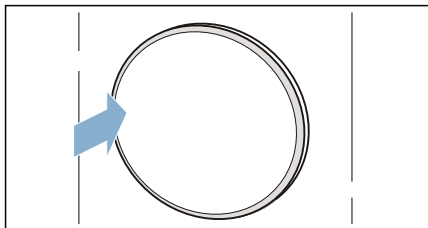

Dėmesio!

Materialinės žalos pavojus prietaisui arba skalbiniams

Įsitikinkite, kad prietaiso durelės nepi-
spaudė skalbinių.

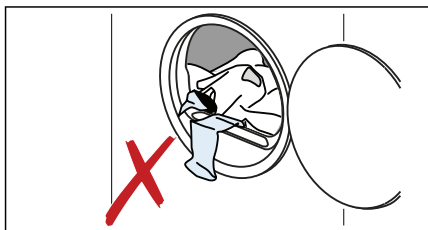


Pastaba: Atidarius ir uždarius prietaiso
duris bei prasidėjus programai, prietaiso
būgnas yra apšviečiamas. Būgno vidaus
apšvietimas išsijungia pats.

Programos nustatymas

Pastaba: Jei įjungėte apsauginį užraktą
nuo vaikų, prieš paleisdami programą jį
išjunkite. → žr. 33 psl.

1. Pasirinkite reikiamą programą.

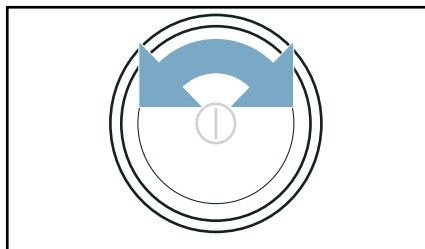

2. Sureguliuokite programos nustatymus,
jei reikia.

Programos paleidimas

Paspauskite (Paleisti/Sustabdyti) ▷|||.

Pastaba: Jei norite apsaugoti nustatytą
programą nuo atsitiktinio reguliavimo,
galite įjungti apsauginį užraktą nuo vaikų.
→ žr. 33 puslapį


Programos eiga

Ekrane bus nurodyta programos būsena.

Pastaba: Pasirinkus programą, ekrane
yra rodoma numatyta didžiausios leisti-
nos įkrovos džiovinimo trukmė. Skalbi-
nių džiovinimo metu drėgmės daviklis
matuoja skalbiniuose likusį drėgmės kiekį.
Programos trukmė ir ekrane nurodomas
likęs laikas, programai progresuojant yra
automatiškai reguliuojami, priklausomai
nuo skalbinių drėgnumo (išimtis: Progra-
muojamos trukmės programos).

Programos keitimas arba papildomų skalbinių įdėjimas

Bet kuriuo džiovinimo proceso metu galite išimti arba įdėti daugiau skalbinių bei sureguliuoti programą.

1. Atidarykite dureles arba paspauskite (Paleisti/ Sustabdyti) , norėdami programą sustabdyti.

Pastaba: Atvėsimo proceso metu, net jei laikinai sustabdėte programą, būgnas toliau sukasi. Atvėsimo procesą galite sustabdyti bet kuriuo metu atidarę dureles


2. Įdėkite arba išimkite skalbinius.
3. Jei reikia, pasirinkite kitą programą arba programos nustatymą.
→ žr. „Programų apžvalga“ 24 puslapyje

Pastaba: Atvėsimo proceso metu programos nekeiskite.

4. Uždarykite prietaiso dureles.
5. Paspauskite (Paleisti/Sustabdyti) .

Pastaba: Programos trukmės ekrane atsinaujins priklausomai nuo įkrovos ir skalbiniuose likusio drėgmės kiekio. Pakeitus programą arba įkrovą, ekrane rodomi dydžiai gali pasikeisti.

Programos atšaukimas

Programą atšaukti galite bet kuriuo metu atidarę dureles arba paspaudę (**Paleisti/ Sustabdyti**) .

Dėmesio!

Gaisro pavojus. Skalbiniai gali užsidegti.


Atšaukus programą išimkite visus skalbinius iš džiovyklės ir juos išskleiskite leisdami karščiui išsisklaidyti.

Programos pabaiga


Ekrane atsiras šis užrašas: *End*

Skalbinių išėmimas ir džiovyklės išjungimas

1. Išimkite skalbinius.

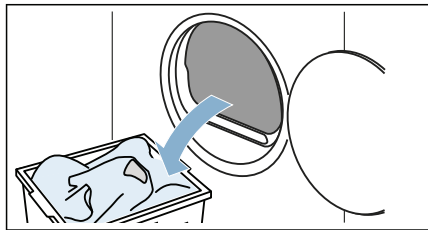

2. Psukę programų pasirinkimo ratuką išunkite prietaisą.

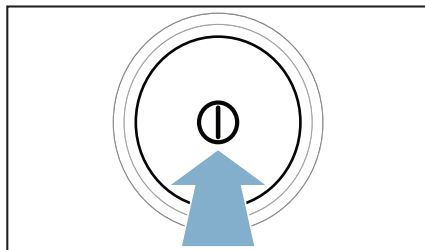


Drėgmės konteinerio išpylimas


Džiovinant skalbinius įrenginyje susiformuoja kondensatas.

Jei išleidimo žarna prie įrenginio neprijungta, kondensato vanduo iš įrenginio išteks į kondensato surinkimo talpą. Šiuo atveju, kondensato talpą reikės ištuštinti kiekvieną kartą džiovyklei baigus džiovinoti skalbinius arba anksčiau, jei ji visiškai prisipildo.

1. Ištraukite drėgmės konteinerį ir laikykite jį horizontaliai.

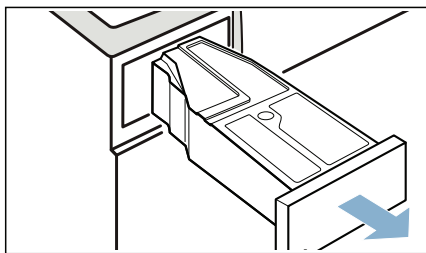

2. Išpilkite susikondensavusį vandenį.

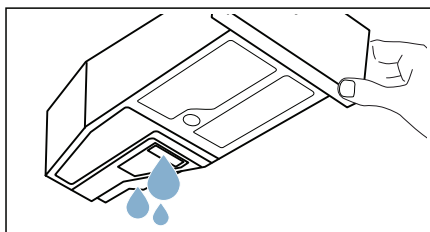


Dėmesio!

Pavojus sveikatai ir materialinės žalos tikimybė

Prietaise susidarantis kondensatas netinka gėrimui, jis gali būti užterštas pūkais. Užterštas kondensatas gali būti pavojingas sveikatai arba padaryti materialinės žalos. Kondensato negerkite ir jo pakartotinai nenaudokite.

3. Kondensacijos talpą stumkite atgal į prietaisą, kol ji užsifiksuos.

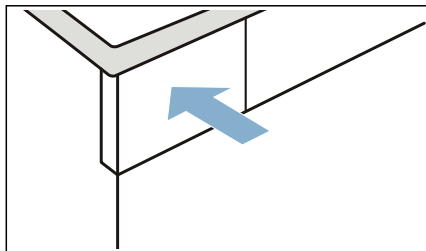

Pastaba: Filtras esantis kondensato talpoje filtruoja kondensato vandenį ir jį vėliau panaudoja įrenginio automatinio valymo ciklo metu. Filtras išvalomas pašalinant kondensato vandenį. Vis tiek turėtumėte reguliariai tikrinti filtrą ir pašalinti jame susikaupusias nuosėdas. → „Kondensato talpos filtro valymas“, 52 psl.




Prietaiso nuostatos

Galite įjungti/išjungti arba pakeisti prietaiso nustatymus tiesiogiai.

Apsauga nuo vaikų

Apsaugos nuo vaikų įjungimas saugo nuo netyčinio nuostatų pakeitimo valdymo plokštėje.

Apsauginio užrakto nuo vaikų įjungimas/išjungimas:

- Paspauskite ir palaikykite  **3 sek. (Apsauga nuo vaikų 3 sek.)** 3 sekundes.

Pastaba: Apsauginis užraktas nuo vaikų lieka įjungtas net ir išjungus prietaisą. Norėdami pakeisti nustatymus valdymo plokštėje įjungę prietaisą, turėsite išjungti apsaugą nuo vaikų.

Išspėjamasis signalas

Galite išjungti arba įjungti apie programos pabaigą pranešantį perspėjantį signalą. Jei šį nustatymą įjungėte, programai pasibaigus nuskambės garsinis signalas.

Įjunkite/išjunkite prietaiso nustatymus, kaip aprašyta:


Spauskite  (signalas).


Įjungtas/išjungtas perspėjantis signalas pranešantis apie programos pabaigą.



Pastaba: Jei signalas neskamba programai pasibaigus, net jei perspėjantis signalas yra įjungtas, galite pakeisti įrenginio nustatymą.


Baziniai nustatymai


Galite sureguliuoti tam tikrus bazinius šio įrenginio nustatymus. Norėdami atlikti pakeitimus, pirmiausia turite iškviešti parametą:

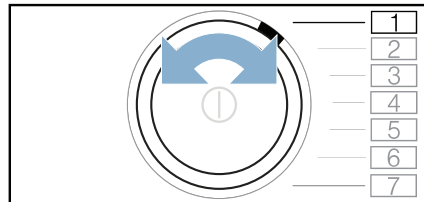1. Nustatykite programą ties  **1** padėtimi.




2. Paspauskite  (Džiovinimo užduotis) ir, tuo pačiu metu:
3. Nustatykite programą ties  **2** padėtimi.

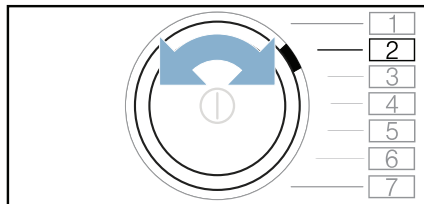

4. Atleiskite . Parametras įjungtas.

It Home Connect

Baziniai nustatymai yra priskiriami šioms programos padėtimis:

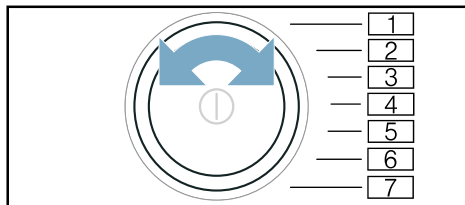

Padėtis

Bazinė nuostata

2

Sureguliuokite girdimų įspėjimo signalų garsumą (pvz. programos pabaigoje)

3

Sureguliuokite girdimų veikimo signalų garsą.

Nustatymai:

- 0 išjungta
- 1 tyliai
- 2 vidutiniškai garsiai
- 3 garsiai
- 4 labai garsiai

Sureguliuokite ir įjunkite/išjunkite bazinius nustatymus, kaip parašyta

1. Pasirinkite reikiamą bazinį nustatymą.
2. Pakeiskite nustatymą naudodamiesi - +:
3. Sureguliuokite kitus Jums reikiamus bazinius nustatymus arba juos išsaugokite ir išeikite iš bazinių nustatymų.

Išsaugokite ir išeikite iš bazinių nustatymų, kaip parašyta

Išjunkite prietaisą.

Pastaba: Pasirinkti programos nustatymai liks išsaugoti net ir prietaisą išjungus.



Home Connect

Prietaisą galima prijungti prie Wi-Fi ir jį nutoliniu būdu valdyti, naudojant mobiliųjų įrenginių.

Naudodamiesi Home Connect programėle galite atlikti šiuos veiksmus savo prietaisu jį valdydami savo mobiliuoju įrenginiu.

- Įdiegti programas ir jas paleisti.
- Pritaikyti, įjungti ir išjungti programų nustatymus.
- Sužinoti apie programų būsenas.
- Pritaikyti, įjungti ir išjungti prietaiso nustatymus.
- Išjungti prietaisą.

Norint naudotis Home Connect funkcijomis Jums pirmiausia reiks atlikti šiuos veiksmus:

1. Įdiegti Home Connect programėlę savo mobiliajame įrenginyje.
2. Įsiregistruoti Home Connect programėlėje.
3. Prijungti savo prietaisą prie namų tinklo automatinio arba rankiniu būdu (tai reikia padaryti tik pirmąjį kartą).
4. Prijungti savo prietaisą prie Home Connect programėlės.

Informacijos apie programėlę rasite Home Connect tinklalapyje adresu www.home-connect.com


Home Connect paslaugos yra prieinamos ne visose šalyse. Home Connect funkcionalumas priklauso nuo Home Connect paslaugų prieinamumo Jūsų šalyje. Daugiau informacijos rasite: www.home-connect.com


Pastabos


- Laikykites saugos nurodymų pateiktų šiose instrukcijose, įsitikinkite, kad jų yra laikomasi net ir naudojantis prietaisu per Home Connect programėlę, Jums nesaant namuose. Turite laikytis Home Connect programėlėje pateiktų nurodymų.
- Negalima naudoti atlikti pakeitimų Home Connect programėle prietaisui veikiant. Tačiau Home Connect programėlėje galėsite matyti visus pakeitimus atliktus tiesiogiai naudojantis prietaiso valdikliais.
Be to, naudodamiesi Home Connect programėle matysite pakeitimus atliktus tiesiogiai prietaise.

Home Connect meniu iškvietimas

Home Connect meniu skiltyje galite sukurti ir matyti tinklo jungtis, atitaisyti tinklo nustatymus, įjungti/išjungti Wi-Fi bei rasti kitas Home Connect funkcijas.

1. Įjunkite prietaisą.
2. Nuspauskite ir palaikykite Nuotolinio paleidimo (**Remote start**)  mygtuką daugiau nei tris sekundes.

Automatinis prisijungimas prie tinklo
 užrašas atsiras ekrane. Dabar esate Home Connect meniu skiltyje.

Pastaba: Trumpai paspaudę  nuotolinį paleidimą (Remote Start) išeikite iš Home Connect meniu.

Prijungimas prie namų tinklo ir Home Connect programėlės

Savo prietaisą prie namų tinklo prijunkite automatiškai arba rankiniu būdu (tai reikia padaryti tik pirmąjį kartą).

Pastabos

- Jei Jūsų namų tinklo maršrutizatoriuje yra WPS funkcija, galite automatiškai prijungti prietaisą prie savo namų tinklo.
- Jei Jūsų namų tinklo maršrutizatoriuje WPS funkcijos nėra, prietaisą prie savo namų tinklo turėsite prijungti rankiniu būdu.

Tuomet turite prijungti prietaisą prie Home Connect programėlės.


Pastaba: Norint prietaisą prijungti prie namų tinklo, Wi-Fi jungtis prietaise turi būti aktyvuota. Wi-Fi prietaise yra išjungtas ir įjungiamas automatiškai tik tada, kai savo prietaisą prijungiate prie namų tinklo.


Automatinis prijungimas prie namų tinklo




Žingsnis 2.1

Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → žr. 35 psl.

1. Paspauskite .

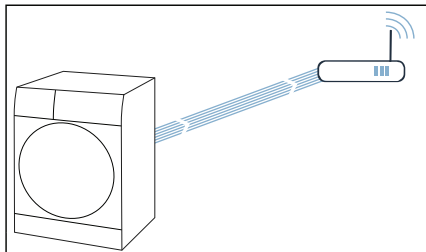Prietaisas dabar bandys jungtis prie Jūsų namų tinklo.  žybsi ekrane.



2. Per 2 minutes savo namų tinklo maršrutizatoriuje įjunkite WPS funkciją. Prietaisui sėkmingai prisijungus prie Jūsų namų tinklo,   (prisijungta) atsiras ekrane  ir bus nuolat įsižiebęs.

Pastaba: Jeigu prisijungimas neįvyko, ekrane pasirodo klaidos simbolis. Patikrinkite, ar Jūsų prietaisas yra namų tinklo ribose. Bandykite prijungti automatiškai dar kartą arba prijunkite savo prietaisą rankiniu būdu.


Rankinis prijungimas prie namų tinklo

2.2 žingsnis


Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → žr. 35 psl.

Įsitikinkite, kad Home Connect programėlė yra atidaryta ir Jūs esate prisijungę.


1. Programą nustatykite ties 2 padėtimi.

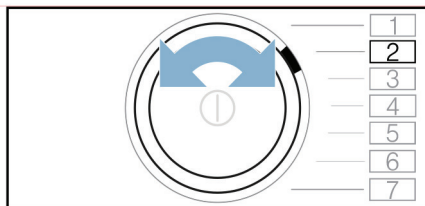


S AP (prijungti rankiniu būdu) užrašas atsiras ekrane.

2. Paspauskite .

Prietaisas dabar pats sukurs Wi-Fi tinklą pavadinimu (SSID) **HomeConnect**.

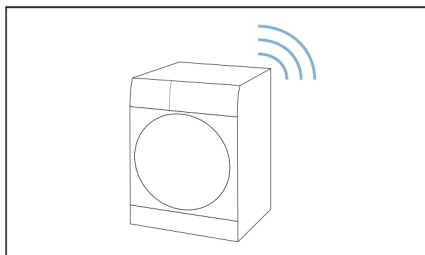

3. Savo išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje atsidarykite Wi-Fi nustatymus.
4. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie **Home Connect** Wi-Fi tinklo ir įveskite slaptažodį (raktą) **HomeConnect**. Jūsų mobilusis įrenginys prisijungs prie prietaiso. Prisijungimo procesas gali užtrukti iki 60 sekundžių.

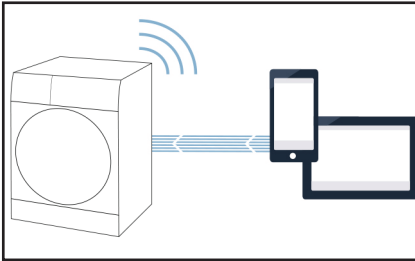

5. Prisijungimui įvykus, atidarykite Home Connect programėlę savo mobiliajame įrenginyje ir atlikite reikiamus žingsnius.
6. Home Connect programėlėje įveskite tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį (raktą) savo namų tinklui.
7. Atlikite paskutinius veiksmus Home Connect programėlėje prijungdami savo prietaisą. Jei prietaisas sėkmingai prisijungė prie Jūsų namų tinklo, **CC** ir **Wi-Fi** užrašai įsižiebs ir švies ekrane.

Pastaba: Jeigu prisijungimas neįvyko, patikrinkite, ar Jūsų prietaisas yra namų tinklo ribose. Dar kartą bandykite prijungti rankiniu būdu.


Home Connect programėlės įdiegimas

Jei Jūsų prietaisas yra prijungtas prie namų tinklo, galite jį prijungti prie Home Connect programėlės.

Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → žr. 35 psl.

Įsitikinkite, kad Home Connect programėlė yra atidaryta ir Jūs esate prisijungę.

1. Programą nustatykite ties 3 padėtimi.

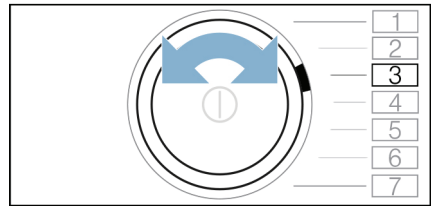

PP (prijungti prie programėlės) užrašas atsiras ekrane.

2. Paspauskite **▶**.

Prietaisas prisijungs prie Home Connect programėlės.

3. Jūsų prietaisui pasirodžius Home Connect programėlėje, joje atlikite paskutinius žingsnius.


Pastaba: Jeigu prisijungimas neįvyko, patikrinkite, ar Jūsų mobilusis įrenginys yra Jūsų namų tinklo ribose ir prie jo prijungtas. Pabandykite prisijungti prie Home Connect programėlės dar kartą.

Wi-Fi įjungimas ir išjungimas

Jei Jūsų prietaisas jau yra prijungtas prie namų tinklo, galite įjungti arba išjungti savo prietaiso Wi-Fi.

Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → žr. 35 psl.

1. Programą nustatykite ties 4 padėtimi.

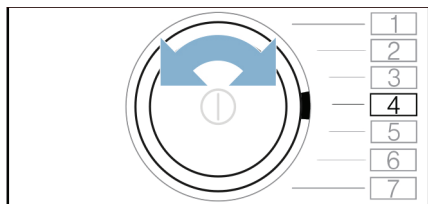

☰ (Wi-Fi funkcija) užrašas atsiras ekrane.

2. Paspauskite ▷◁.

Jei ☰ užrašas įsižiebia ekrane, Wi-Fi prietaise yra įjungtas. Jei ☐ FF užrašas įsižiebia ekrane, Wi-Fi prietaise yra išjungtas.


Pastabos

- Jei jungiatės prie savo namų tinklo, Wi-Fi yra įjungiamas automatiškai.
- Jei Wi-Fi yra įjungtas, prietaisas automatiškai neišsijungs.
- Jei prietaiso Wi-Fi yra išjungtas, negalėsite naudotis Home Connect programėle arba valdyti prietaiso nuotoliniu būdu.
- Jei Wi-Fi yra išjungtas, tačiau Jūsų prietaisas anksčiau buvo prijungtas prie namų tinklo, ši jungtis bus atkurta automatiškai vėl įjungus Wi-Fi.
- Įjungus šią funkciją energijos sąnaudos padidėja lyginant su vertėmis nurodytomis energijos sunaudojimo lentelėje. → žr. 64 psl.

Pakartotinis tinklo nuostatų nustatymas

Galite atitaisyti visus tinklo nustatymus. Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → žr. 35 psl.

1. Programą nustatykite ties 5 padėtimi.

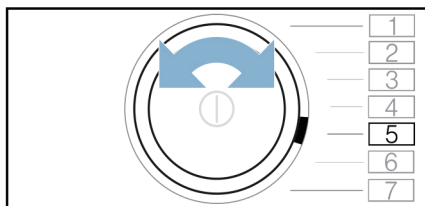

☰ ES (vėl nustatyti tinklo nuostatas) užrašas atsiras ekrane.

2. Paspauskite ▷◁.

☰ ES (taip) užrašas atsiras ekrane.

3. Paspauskite ▷◁.


Pastaba: Norėdami vėl naudotis prietaisu su Home Connect programėle, turite jį vėl prijungti prie namų tinklo ir prie HomeConnect programėlės.

Programinės įrangos atnaujinimas

Savo įrenginyje galite atnaujinti Home Connect programinę įrangą. Pasirodžius programinės įrangos atnaujinimui, Jūsų įrenginio ekrane atsiras pranešimas: **UPd**. Atnaujinimą įdiekite iškart paspaudę ekrane esantį pranešimą arba rankiniu būdu kaip nurodyta:

Įsitikinkite, kad esate atsidarę Home Connect meniu. → žr. 39 psl.

1. Programą nustatykite ties 6 padėtimi.

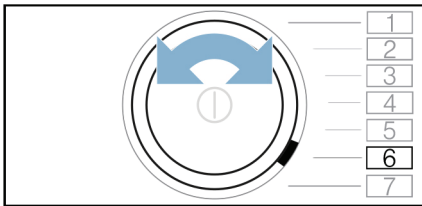

UPd (programinės įrangos atnaujinimas) užrašas įsižiebs ekrane. **▷||** paleidimas/laikinas sustabdymas (Start/Pause) žybsi atsiradus programinės įrangos naujinimui.

2. Paspauskite **▷||**.

YES užrašas įsižiebs ekrane.

3. Paspauskite **▷||**.

Pastaba: Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Kol diegiami naujinimai, prietaiso neišjunkite.

Energijos valdymas

Savo įrenginį galite prijungti prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo).


Prijungę savo įrenginį prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo) ir įjungę lankstaus paleidimo (**Flex Start**) funkciją, galėsite optimizuoti energijos su-naudojimą, nes Jūsų įrenginys pasileis tik tada, kai fotoelektros sistema Jūsų namuose galės pagaminti pakankamai energijos arba energijos tarifas bus palankus.

Daugiau informacijos apie Energijos valdymo funkcijos naudojimą ir sistemos reikalavimus rasite tinklalapyje: **www.home-connect.com/energymanagement**

Pastabos

- Išmanios energijos sistema (Energijos valdymas) turi naudoti EEB iniciatyvos komunikacijų standartą.
- Pirmiausia perskaitykite išmanios energijos sistemos vartotojo vadovą, kad sužinotumėte, kaip prijungti prietaisą prie šios sistemos Energijos valdymas).

1. Programą nustatykite ties 7 padėtimi.

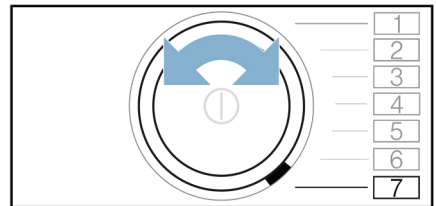

EnV (Energijos valdymo) užrašas įsižiebs ekrane.

2. Paspauskite **▷||**.

Įrenginys bandys prisijungti prie išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo). Prietaisui sėkmingai prisijungus, ekrane įsižiebs **EnV** užrašas.




3. Norint, kad išmanios energijos sistema (Energijos valdymas) paleistų Jūsų prietaisą, įjunkite lankstų paleidimą (Flexstart).

Lankstus paleidimas (Flex Start)

Ijungę lankstaus paleidimo (Flex Start) funkciją leisite išmaniosios energijos sistemai (Energijos valdymui) paleisti Jūsų prietaisą tuo metu, kai Jūsų namų fotoelektros sistema gali pagaminti pakankamai energijos, ar kai energijos tarifas yra tinkamas.



Pastaba: Jūsų išmanioji energijos sistema (Energijos valdymas) negali paleisti prietaiso, kol ji yra prie jo prijungta.


Lankstųjį paleidimą (Flex Start) įjunkite kaip nurodyta:

1. Pasirinkite reikiamą programą.
2. Pasirinkimo mygtukais + ir — skirtais pabaigos laiko ("Finished in") pasirinkimui, nustatykite reikiamą laiką.
3. Paspauskite .
4. Paspauskite . (Remote start).
 simboliai įsižiebs ekrane.

Lankstaus paleidimo (**FlexStart**) funkcija dabar yra įjungta ir prietaisas lauks nuotolinio paleidimo iš išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo). Jei ekrane pasikeičia laiko rodmenys, pvz. į 3.0h, išmanios energijos sistema numatė laiką, kuriuo Jūsų prietaisą galima paleisti. Programa pasibaigs praėjus nurodytam laikui.




Pastabos

- Jei išmanios energijos sistema (Energijos valdymas) Jūsų prietaiso nepaleidžia, programa vis tiek prasidės prieš nurodyto laiko periodo pabaigą. Programa baigsis pasibaigus nurodytam laiko periodui.
- Dėl saugos priežasčių nuotolinis paleidimas  (**Remote Start**) ir lankstaus paleidimo (**Flex Start**) funkcija bus išjungti šiais atvejais:
 - paspaudus Start/Pause (paleisti/laikinaai sustabdyti).
 - atidarius dureles.
 - pasibaigus programai.
 - paspaudus  norint išjungti prietaisą.
 - nutrūkus elektros energijos tiekimui.

Jei lankstaus paleidimo (**Flex Start**) funkcija išjungiama, pabaigos laikas -  + (programos atidėjimas),

Papildomo skalbinių kiekio įdėjimas arba išėmimas:

Pastaba: Jei lankstaus paleidimo (Flex Start) funkcija buvo įjungta, tačiau programa dar neprasidėjo, į būgną galėsite įdėti papildomų skalbinių arba dalį jų išimti.

1. Paspauskite **Start/Pause**  (paleisti/laikinaai sustabdyti) mygtuką.
2. Atidarykite dureles.
3. Pridėkite papildomą kiekį skalbinių arba dalį jų išimkite.
4. Uždarykite prietaiso dureles.
5. Paspauskite **Start/Pause**  (paleisti/laikinaai sustabdyti).
6. Paspauskite nuotolinį paleidimą . Lankstaus paleidimo (**FlexStart**) funkcija dabar yra įjungta ir prietaisas lauks nuotolinio paleidimo iš išmanios energijos sistemos (Energijos valdymo).

Lšmanios programos rekomendacijos

Skalbinius išplovus skalbyklėje, džiovyklė rekomenduos tinkamą programą skalbinių džiovinimui.

Numatoma rekomenduojamos programos trukmė yra nustatoma remiantis vėliausiai Jūsų naudota skalbimo programa.

Norint parinkti tinkamiausią džiovinimo programą, Jūsų įrenginiai turi perduoti ir priimti informaciją.

Todėl atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

- Duomenis bus galima perduoti tik skalbimo programai pasibaigus.
- Skalbyklėje turi būti įdiegta galimybė prisijungti prie „Home Connect“.
- Skalbyklė ir džiovyklė turi būti prijungta prie Jūsų namų tinklo ir įregistruota „Home Connect“ programėlėje.


1. Įjunkite prietaisą.


2. Parinkite programą lšmanus džiovinimas .

Prasidės analizė, o ekrane bus rodomi vaizdai.

3. Norėdami analizę atšaukti, parinkite kitą programą arba išjunkite įrenginį.

Radus tinkamą programą, vaizdai ekrane išnyksta, įsižiebia ir nuolat šviečia rekomenduojamos programos indikatoriai, o ekrane yra rodoma informacija apie programą.

4. Paspauskite  (Paleidimas/laikinas sustabdymas).

Pastaba: Jei nepavyksta rasti tinkamos programos, nuskambės garsinis signalas ir ekrane įsižiebs  simboliai.

Galimos priežastys:

- Pasirinktai skalbimo programai nerasta tinkamų džiovinimo programų.
- Skalbyklė ir džiovyklė turi būti prijungta prie Jūsų namų tinklo ir įregistruota „Home Connect“ programėlėje.
- Patikrinkite, ar Jūsų įrenginiai yra namų tinklo veikimo diapazone.
- Nėra duomenų apie vėliausiai naudotą skalbimo programą. Duomenys yra saugomi 24 valandas, o vėliau ištrinami.
- Skalbimo programa buvo nutraukta. Skalbimo programa turi veikti iki pabaigos.

Nuotolinė diagnostika

Atsiradus gedimui klientų techninio aptarnavimo centras gali prisijungti prie įrenginio nuotolinei diagnostikai atlikti. Susisiekite su klientų techninio aptarnavimo centru įsitikinę, kad Jūsų prietaisas prijungtas prie „Home Connect“ serverio ir patikrinę, ar nuotolinės diagnostikos paslaugos yra teikiamos Jūsų šalyje.

Pastaba: Daugiau informacijos rasite ir patikrinti, ar nuotolinės diagnostikos paslaugos yra teikiamos Jūsų šalyje, galėsite apsilankę Jūsų šalies „Home Connect“ tinklalapio pagalbos ir paramos srityje: www.home-connect.com

Informacija apie duomenų apsaugą

Kai Jūsų prietaisas su Namų prisijungimu yra pirmą kartą prijungiamas prie WLAN tinklo su internetu, prietaisas į Namų prisijungimo serverį perduoda toliau pateiktus duomenis (pirmoji registracija):

- Unikalius prietaiso identifikacijos duomenis (susideda iš prietaiso kodų, taip pat įdiegto Wi-Fi ryšio modulio MAC adreso).
- Wi-Fi ryšio modulio saugos sertifikatą (saugiai IT sąsajai užtikrinti).
- Prietaiso programinės ir techninės įrangos versiją.
- Visus buvusių gamyklinių nustatymų atitaisymus.

Ši pirmoji registracija paruošia Namų prisijungimo funkcijas naudojimui ir yra reikalinga tik naudojant Namų prisijungimą pirmąjį kartą.

Pastaba: Užtikrinkite, kad Home Connect funkcijos būtų naudojamos tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite rasti Home Connect programėlėje.

Atitikties deklaracija

BSH Hausgerate GmbH pareiškia, kad prietaisas su Namų prisijungimo funkcija atitinka 2014/53/EC direktyvos reikalavimus ir kitas svarbias jos nuostatas. Detalią R&TTE deklaraciją galite rasti internete adresu www.bosch-home.eu, gaminio internetiniame puslapyje, kartu su kitais papildomais Jūsų prietaiso dokumentais.



2,4 GHz diapazonas: maks. 100 mW
5 GHz diapazonas: maks. 100 mW



Raukšlių šalinimo funkcija

Šiame įrenginyje yra programų galinčių pašalinti raukšles iš sausų drabužių, kurie nebuvo ilgai dėvimi bei sumažinti kvapus.

Pastabos

- Žiūrėkite patarimus dėl skalbinių. → 28 psl.
- Drabužius su kvapalu, dezodoranto ar prakaito likučiais, prieš dėvėdami dar kartą, pirmiausia išskalbkite.
- Nenaudokite raukšlių šalinimo programos šioms skalbinims:
 - Pagamintiems iš vilnos, odos, viskozės arba tokiems, kurie turi metalinių, medinių ar plastmasinių dalių.
 - Švarkams iš vaškuotų ar alyvuotų audinių.
- Nenaudokite džiovyklės valymo rinkinių.


Vandens talpos pripildymas



Jūsų įrenginys šalindamas raukšles iš trumpai dėvėtų sausų drabužių naudoja šaltą geriamą vandenį. Vandenį į pildymo angą esančią įrenginio priekyje pilkite pridedamu vandens ąsočiu.


Dėmesio!


Materialinės žalos ir prietaiso apgadavimo pavojus!


Raukšlių šalinimui naudojant ne geriamą vandenį, įrenginyje gali likti pūkų arba jį gali sugadinti nuosėdos ar šiukšlės.


- Raukšlių šalinimui visada naudokite tik šaltą geriamą vandenį.
 - Nenaudokite kondensato vandens, distiliuoto vandens, priedų arba nukalkinimo priemonės.
1. Pasirinkite reikiamą raukšlių šalinimo programą. → „Programų apžvalga“, 24 psl.
 2. Sureguliuokite nustatymus reikiamai raukšlių šalinimo programai.
 3. Paspauskite  (Paleidimas/laikinas sustabdymas).

4.  įsižiebs ekrane. Pastaba: Jei  ekrane neišsižiebia, vandens talpa jau pripildyta reikiamu vandens kiekiu ir programa prasidės.
5. Horizontaliai ištraukite kondensato surinkimo talpą.

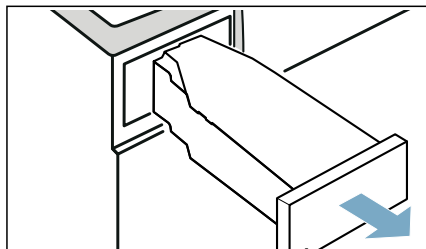


6. Naudodamiesi pridedamu vandens ąsočiu maždaug 180 ml šalto geriamo vandens pilkite į pildymo angą esančią įrenginio priekyje, kol  ekrane užges ir nuskambės garsinis signalas.

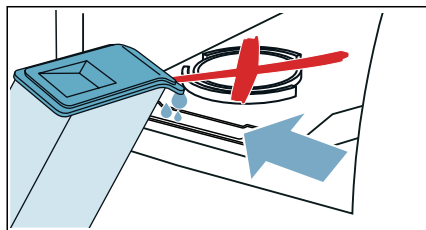


Pastaba: Jei į įrenginį įpylėte daugiau nei 180 ml geriamo vandens ir  ekrane neužgęsta, tai reiškia, kad vandenį supylėte ne į tam skirtą pildymo angą arba įrenginys nėra visiškai lygus. Geriamą vandenį supilkite į angą esančią priekyje arba išlyginkite įrenginį. → „Įrenginio montavimas“, 14 psl.


It Raukšlių šalinimo funkcija

7. Kondensato talpą stumkite atgal į įrenginį, kol ji užsifiksuos į vietą.

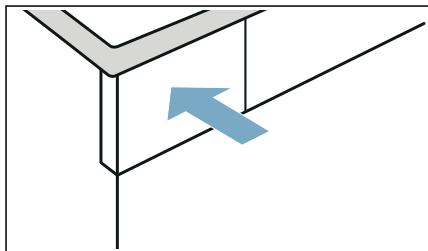

8. Paspauskite  (Paleidimas/laikinas sustabdymas).

Raukšlių šalinimo programos

- Raukšlių šalinimo programą paleiskite tik tuo atveju, jei būgnas yra įkrautas. Atsižvelkite į nurodymus pateiktus drabužių priežiūros etiketėse ir neviršykite didžiausios raukšlių šalinimo programoms leidžiamos įkrovos. → 24 psl.
- Durelių atidarymas veikiant raukšlių šalinimo programai, ją laikinai sustabdo. Norėdami atnaujinti programą, uždarykite dureles ir paspauskite  (Pradėti/ laikinai sustabdyti).
- Raukšlių šalinimo programos veikia vidutiniškai 45 minutes. Esant žemai aplinkos temperatūrai jos gali veikti ilgiau; esant aukštai aplinkos temperatūrai, veikimo laikas gali sutrumpėti.
- Veikiant raukšlių šalinimo programai gali girdėtis papildomų garsų.
- Raukšlių šalinimo rezultatai gali skirtis atsižvelgiant į audinio tipą, skalbinių kiekį ir pasirinktą programą. Kad rezultatas būtų kuo geresnis, pasibaigus programai, nedelsdami drabužius ištraukite, sukabinkite ant pakabų, suformuokite juos, kol dar drėgni, ir leiskite galutinai išdžiūti.

Vandens talpos filtro valymas


Filtrą esantis vandens talpoje apsaugo įrenginį nuo purvo ir šiukšlių, jį reikia reguliariai išvalyti.

Dėmesio!


Materialinės žalos ir prietaiso apgadavimo pavojus!

Naudodamiesi įrenginiu be filtro arba jei filtras yra su trūkumais galite sugadinti įrenginį. Prieš naudodamiesi įrenginiu visada įsitikinkite, kad filtras yra įstatytas į vietą ir jis nėra pažeistas.


1. Horizontaliai ištraukite kondensato surinkimo talpą.

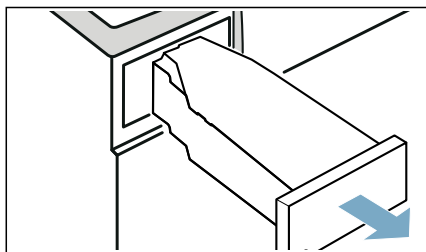

2. Išimkite filtrą ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu arba indų plovyklėje.

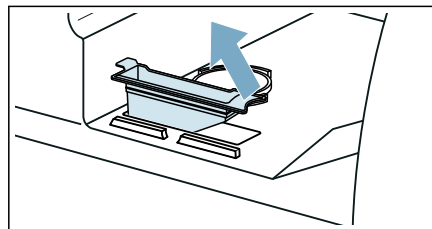

3. Įstatykite filtrą į vandens talpą.
4. Kondensato talpą stumkite atgal į įrenginį, kol ji užsifiksuos į vietą.

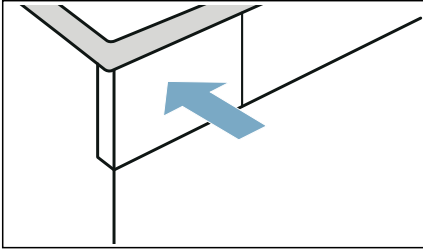


Kondensacijos išleidimas

Džiovinant drabužius, prietaise kaupiasi kondensacija.


Įsitikinkite, jog prietaiso veikimo metu išleidimo žarna yra prijungta prie prietaiso. Jei žarna nėra prijungta, kondensatas suteka į kondensacijos talpą. Tokiu atveju Jums reikėtų ištuštinti kondensacijos talpą po kiekvieno džiovinimo ar prisipildymo.

Pritvirtinkite išleidimo žarną vadovaudamiesi nurodymais:

1. Išimkite iš būgno visus priedus.

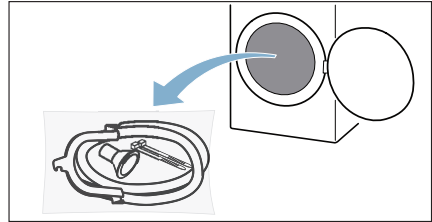


2. Išimkite iš maišelio visus skalbinius.

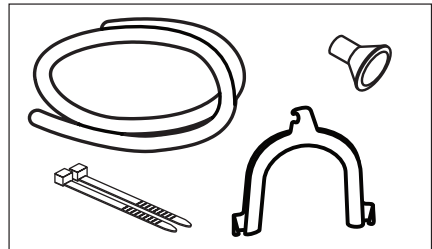

It Kondensacijos išleidimas


3. Atjunkite kondensacijos žarną nuo lizdo.

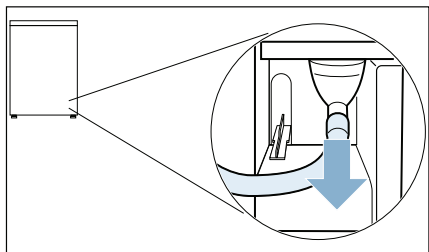


Pastaba:

- Prietaiso kondensacijos žarna būna iškart pritvirtinta lizde.
- Nuimant dangtelį iš lizdo gali ištekti nedidelis kiekis skysčio.

4. Kondensacijos žarną perkeltkite į laikiną poziciją.

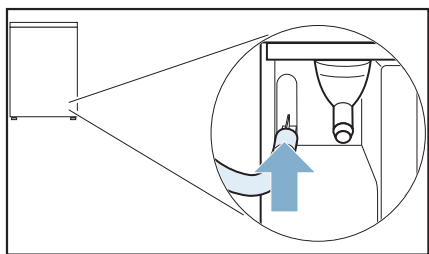


5. Vandens išleidimo žarną į atidengtą lizdą stumkite kiek galima giliau.

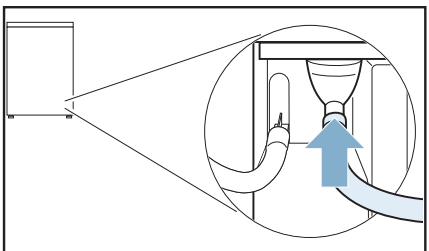


6. Pritvirtinkite kitą išleidimo žarnos galą į vietą naudojant likusius priedus (priklausomai nuo prijungimo tipo).

Praustuvė:

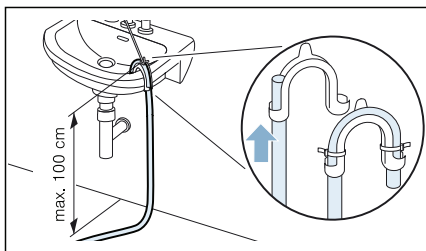


Sifonas:

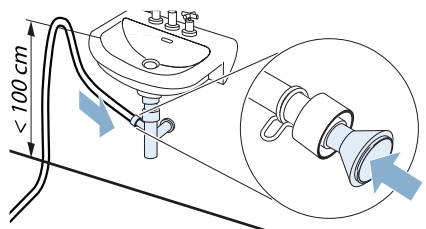

Prijungimo vieta turi būti sutvirtinta žarnos gnybtu (suspaudimo atstumas 12-22 mm).

Prijungdami prie sifono, įsitikinkite, kad išleidimo žarna nutiesta ne mažiau kaip 80 cm, bet ne daugiau kaip 100 cm aukštyje.

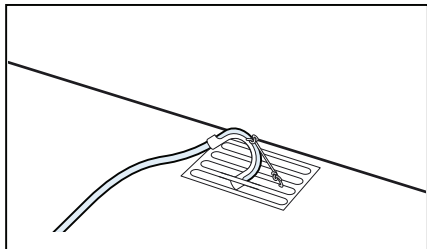Drenažas grindyse:**Dėmesio!**

Materialinės žalos pavojus dėl vandens ištekėjimo arba išleidžiamo vandens.


Pritvirtinkite vandens išleidimo žarną, kad ši neišslystų. Nesulenkite vandens išleidimo žarnos. Aukščio skirtumas tarp montavimo paviršiaus ir drenažo neturėtų viršyti 100 cm.

Dėmesio!


Susikaupusio vandens įtraukimo į prietaisą pavojus sukeliant materialinę žalą.

Patikrinkite, ar vanduo greitai išteka. Drenažas neturi būti užsikimšęs arba uždarytas.


7. Horizontaliai ištraukite kondensacijos talpą ir jį ištuštinkite.

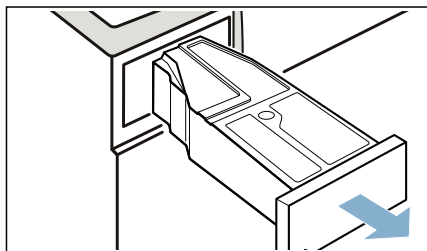

8. Kondensacijos talpą pasukite 180° - atsukite jo apatinę dalį ir pašalinkite pritvirtintą kamštį.

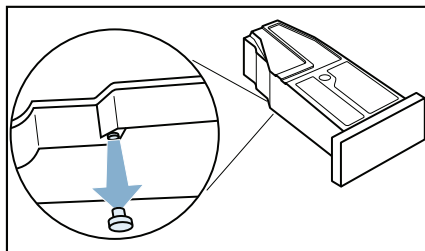


9. Kondensacijos talpą dar kartą pasukite 180° ir įstatykite kamštį į kondensacijos talpos viršuje esančią įdubą.

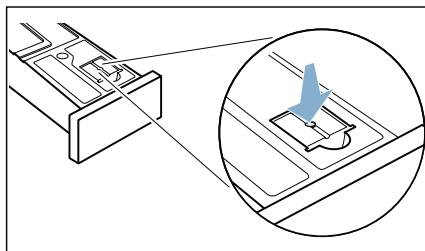

It Prietaiso valymas ir priežiūra

10. Stumkite kondensato talpą, kol ji užsifiksuos į vietą.

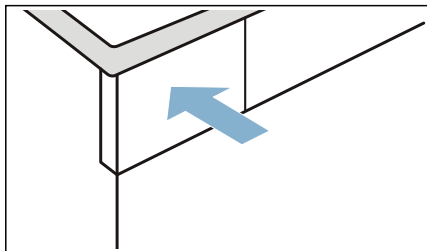

Dabar susikondensavęs vanduo išleidimo žarna išteka į nuotekų sistemą arba į praustuvę.

Pastaba: Norint, kad kondensacija vėl tekėtų į kondensacijos talpą, atlikite visus nurodytus punktus atvirkštine tvarka.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadavimo pavojus!

Drenuojant susikondensavusį vandenį į kondensacijos talpą, skystis gali ištekti iš lizdo ir padaryti materialinės žalos. Prieš naudodamiesi prietaisu įsitikinkite, kad kondensacijos žarna tvirtai laikosi lizde.



Prietaiso valymas ir priežiūra

Įrenginio valymas



Įspėjimas

Pavojus gyvybei!

Prietaisas veikia naudodamas elektros energiją. Palietus prietaiso komponentus, kuriais teka elektra, galima patirti elektros iškvėpą. Atminkite:

- Išjunkite prietaisą. Atjunkite prietaisą nuo elektros tiekimo tinklo - ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neimkite maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis.
- Traukdami prietaiso maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo, visada laikykite už maitinimo kištuko.
- Niekada netraukite laikydami už maitinimo kabelio, nes galite sugadinti maitinimo kabelį.
- Prietaiso ar jo savybių techniškai nekeiskite.
- Prietaiso taisymo ir priežiūros darbus turi atlikti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas. Prietaiso maitinimo kabelį (jeigu reikia) turi pakeisti gamintojo techninio aptarnavimo centras arba elektrikas.
- Atsarginių maitinimo kabelių galima užsisakyti iš gamintojo techninio aptarnavimo centro.



Įspėjimas

Pavojus nusienuodyti!

Tirpiklių pagrindu pagaminti plovikliai bei valymo priemonės išskiria nuodingus garus.

Nenaudokite jokių tirpiklių pagrindų pagamintų valymo priemonių.

Įspėjimas

Trumpo jungimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Drėgmė patekusi į prietaisą gali sukelti trumpą jungimą. Niekada nenaudokite aukšto slėgio plovimo įrenginio arba garinio valytuvo prietaisui valyti.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!


Ant prietaiso paviršių patekę dėmių valikliai, purškiamos pirminės audinių priežiūros ir kitokios priemonės gali juos pažeisti. Atminkite:

- Stenkitės, kad šios priemonės nepatektų ant prietaiso paviršių.
- Prietaisą valykite tik vandeniu ir minkštu, drėgnu audiniu.
- Nedelsiant pašalinkite visas skalbiklių, purškiklių ar kitokias liekanas.

Pagrindinio įrenginio valymas

Įrenginyje įdiegta automatinė savaiminio išsivalymo sistema. Skalbinių pūkų nereikia šalinti po kiekvieno naudojimo - jie renkami pagrindiniame įrenginyje.

Nenorint neigiamai paveikti įrenginio darbo, pagrindinį įrenginį (pūkų kolektorių ir pūkų filtrą) būtina valyti tik šiais atvejais:


- Ekrane atsiranda šis užrašas: 
- Prieš paleidžiant įrenginio priežiūros programą.

Jei pageidaujate, galite išvalyti pagrindinį įrenginį bet kuriuo metu.


Pastaba:Prieš pradėdant valymą leiskite prietaisui maždaug 30 minučių atvėsti.

Pagrindinį įrenginį valykite, kaip nurodyta:

1. Rankenėle atidarykite techninės priežiūros dangtelį.

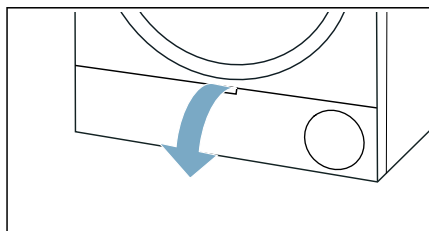


2. Atverkite šildytuvo dangčio sklendes.

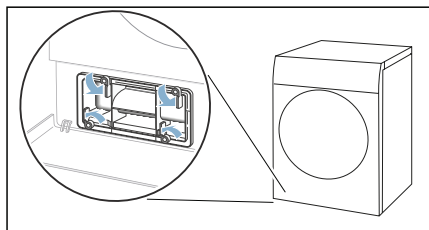


lt Prietaiso valymas ir priežiūra

- 3.** Ištraukite šildytuvo dangtį laikydami už jo rankenos.

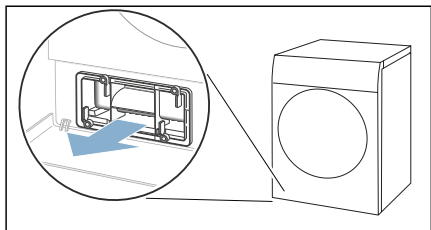


- 4.** Pašalinkite visus pūkus iš šilumokaičio dangtelio ir pašalinkite pūkų surinkimo filtrą.

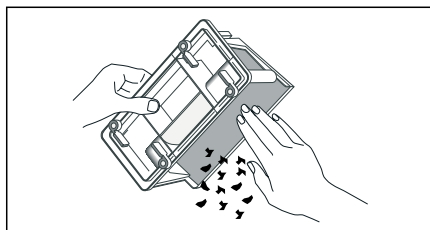

Pastaba: Įsitikinkite, kad šilumokaičio dangtelio tarpinėse neliko purvo.


- 5.** Kruopščiai praskalaukite šilumokaičio dangtelį ir pūkų filtrą po tekančiu vandeniu ir juos išdžiovinkite.

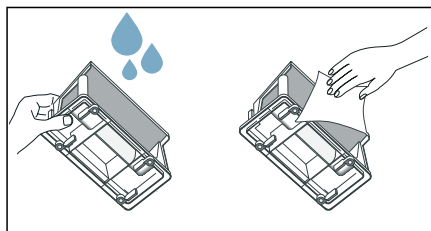

Pastabos


- Įsisenėjusį purvą galite nuvalyti minkštu šepetėliu.
- Įsitikinkite, kad po plovimo pūkų surinkimo filtras yra visiškai išdžiuvęs. Jei pūkų surinkimo filtras yra drėgnas, tai gali paveikti džiovinimo laiką ir rezultatą.

- 6.** Pūkų kolektorių ištraukite horizontaliai.

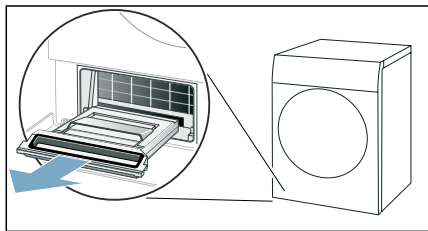


Pastaba: Pūkų kolektoriuje gali būti pūkų ar likusio vandens, kuris gali ištekti kolektorių ištraukus.

- 7.** Atidarykite pūkų kolektorių ir pašalinkite pūkus.

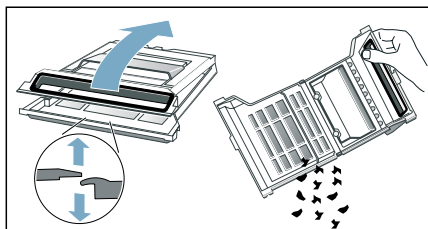


- 8.** Kruopščiai išskalaukite pūkų kolektoriaus filtrą po tekančiu vandeniu ir jį išdžiovinkite.

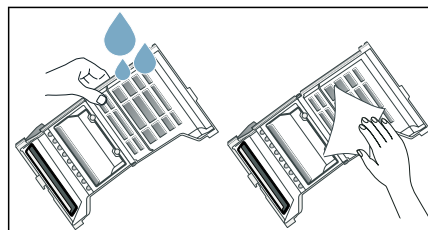

Pastabos


- Įsisenėjusį purvą galite nuvalyti minkštu šepetėliu.
- Nenuimkite ir nepažeiskite pūkų kolektoriaus tarpinės.
- Pūkų kolektorių taip pat galite plauti indaplovėje.
- Įsitikinkite, kad po plovimo pūkų kolektoriaus filtras yra visiškai išdžiuvęs.

9. Uždarykite pūkų kolektorių.

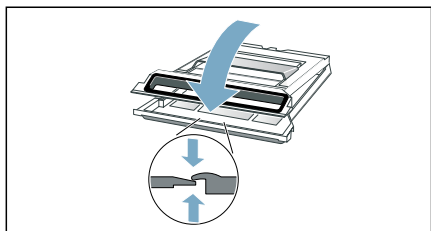


Pastaba: Įsitinkinkite, kad visiškai uždarėte pūkų kolektorių.

10. Horizontaliai stumkite pūkų kolektorių kaip įmanoma giliau.

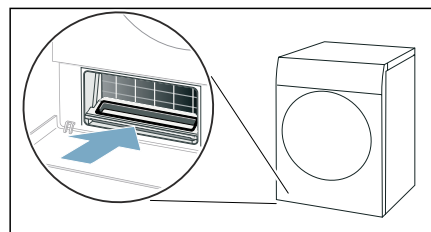


11. Įstumkite šildytuvo dangtį jį laikydami už rankenos.

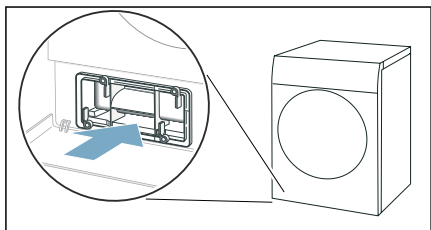


Pastaba: Šildytuvo dangtį galite įstumti tik tada, jei įdėklas yra prietaise.

12. Užspauskite šildytuvo dangčio sklendę.

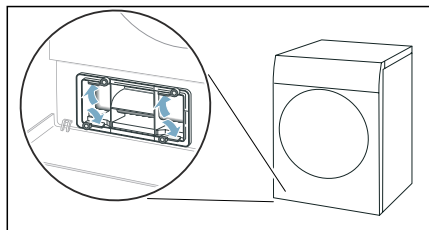

13. Uždarykite priežiūros sklendę.

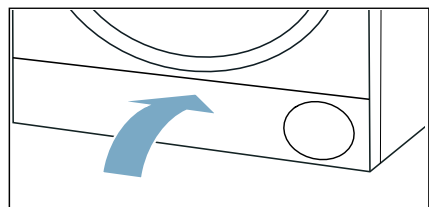

Prietaiso pagrindinio įrenginio valymas yra baigtas.

Dėmesio!


Materialinė žala/prietaiso apgadinimo pavojus

Jei naudojate įrenginiu be pūkų gaudyklės (pvz. pūkų filtro, pūkų bazės, atsižvelgiant į įrenginio specifikacijas) arba jei pūkų filtras yra nepilnos komplektacijos ar su trūkumais, tai gali pažeisti įrenginį. Nesinaudokite įrenginiu be pūkų gaudyklės arba su nepilnos komplektacijos ar pažeista pūkų gaudykle.


Drėgmės jutiklio valymas

Pastaba: Drėgmės jutiklis matuoja drėgmės kiekį likusį skalbiniuose. Naudojant ilgą laiko tarpą, drėgmės jutiklis gali pasidengti plonu kalkių nuosėdų sluoksniu arba ploviklio ir skalbinių priežiūros produkto liekanomis. Šias nuosėdas reikia reguliariai pašalinti, priešingu atveju, galite nepasiekti optimalaus džiovinimo rezultato.

1. Atidarykite dureles.

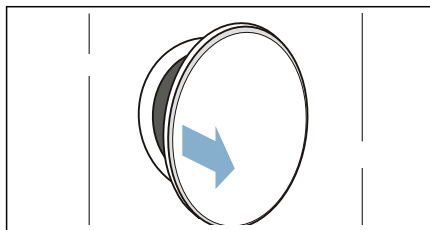

2. Drėgmės jutiklį nuvalykite šiurkščia kempine.

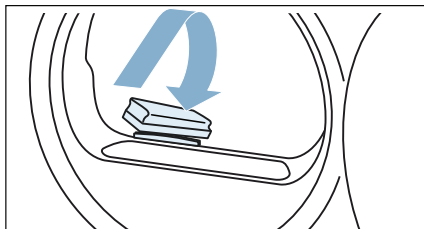

Dėmesio!


Drėgmės jutiklio apgadinimo pavojus.

Drėgmės jutiklis yra pagamintas iš nerūdijančio plieno. Jutiklio nevalykite braižančiomis valymo priemonėmis arba metaline kempine.


Išvalykite kondensatui surinkti skirtame inde esantį filtrą.

Pastaba: Filtras, esantis kondensato konteineryje, skirtas išvalyti kondensatą, susidarantį automatinio džiovyklės valymo ciklo metu.


1. Horizontaliai ištraukite kondensato konteinerį.

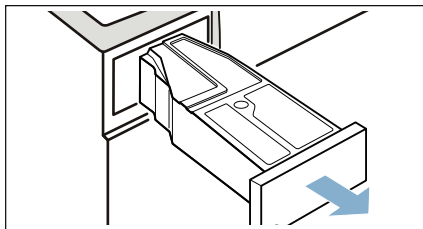

2. Išpilkite kondensatą.
3. Išimkite filtrą.

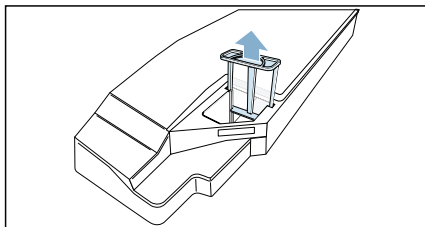

4. Nuplaukite filtrą po šiltu tekančiu vandeniu arba išplaukite indų plovyklėje.
5. Stumkite filtrą tol, kol pajusite, kad jis užsifiksuos.

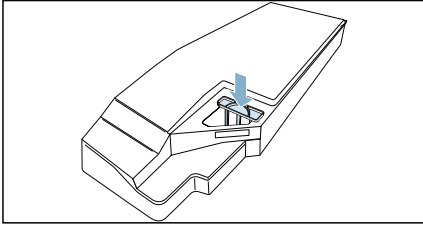

Dėmesio!

Neįstačius filtro, pūkai gali patekti į prietaiso vidų ir jį sugadinti.

Džiovyklę naudokite tik su pūkų surinkimo filtru.

6. Stumkite kondensato konteinerį tol, kol pajusite, kad jis užsifiksuos.



Prietaiso priežiūra

Prietaise yra įdiegta papildomų valymo programų, kurias galite paleisti norėdami atlikti prietaiso priežiūros darbus:

- Galite naudoti bendrą prietaiso priežiūros programą skirtą prietaise susikaupusioms nedidelėms purvo nuosėdoms šalinti.
- Galite naudoti intensyvią prietaiso priežiūros programą skirtą prietaise susikaupusioms įsisenėjusioms purvo nuosėdoms ir po ilgo laiko tarpo atsiradusiems kvapams šalinti.

Norint paleisti prietaiso priežiūros programą, prietaisą pirmiausia reikia tinkamai tam parengti.



Įspėjimas

Nudegimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Verdantis arba karštas vanduo gali smarkiai nudeginti, sukelti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą vandeniui išsipylus arba ištekęjus. Šiam prietaisui, jo dalims arba priedams nenaudokite verdančio vandens. Venkite karšto vandens arba garų kontakto su Jūsų oda.



Įspėjimas

Apsinuodijimo/materialinės žalos pavojus!

Prietaise susidarantis kondensatas netinka gėrimui, jis gali būti užterštas pūkais. Užterštas kondensatas gali būti pavojingas sveikatai arba padaryti žalos. Kondensato negerkite ir nenaudokite dar kartą.


Prietaiso paruošimas jo priežiūrai

Prietaiso paruošimas jo priežiūrai


Prietaisas turi būti paruoštas prieš paleidžiant bazinę arba intensyvią prietaiso priežiūros programą.

Prietaisą priežiūrai paruoškite kaip nurodyta:


1. Išvalykite prietaisą. → žr. 49 psl.
2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Išimkite iš būgno skalbinius.

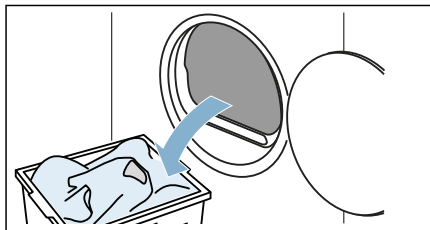

4. Uždarykite prietaiso dureles.
5. Horizontaliai ištraukite kondensato talpą ir ją ištuštinkite.

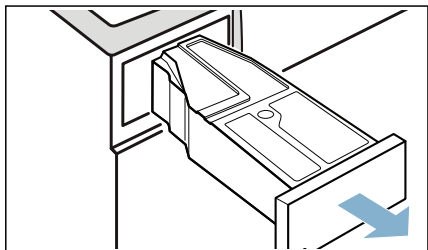

6. Paspaudę ① įjunkite prietaisą.

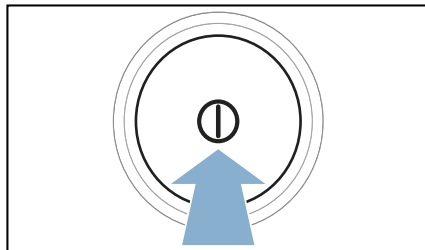


Prietaisas dabar yra paruoštas prietaiso priežiūros programos paleidimui.

Kondensato talpos paruošimas prietaiso priežiūrai


Jei vandens susikondensavusio prietaise išleidimui naudojate išleidimo žarną, kondensato surinkimo talpą reikia paruošti prieš paleidžiant bazinę arba intensyvią prietaiso priežiūros programą.

Paruoškite kondensato talpą prietaiso priežiūrai kaip nurodyta:

1. Pašalinkite kondensato talpos griovelį įstatytą stabdiklį.

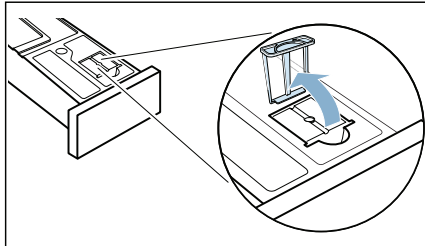

2. Kondensato talpą pasukite 180° kampu, kad apačia atsidurtų viršuje ir įstatykite stabdiklį.

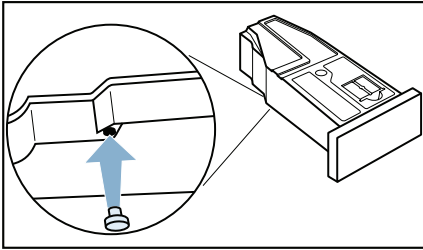

3. Išvalykite filtrą esantį kondensacijos talpoje. → 52 psl. Kondensato talpa dabar paruošta prietaiso priežiūros programai.

Pastaba: Jei vandens susikondensavusio prietaise išleidimui naudojate išleidimo žarną, šiuos žingsnius atlikite po bazinės arba intensyvios prietaiso priežiūros programos paleidimo.

Bazinės prietaiso priežiūros programos paleidimas


Norėdami būti tikri, kad kiekvieną kartą pasieksite geriausius džiovinimo rezultatus, galite paleisti bazinę prietaiso priežiūros programą.

Pastaba:


- Praėjus tam tikram laiko tarpui prietaisas Jums automatiškai rekomenduos paleisti bazinę prietaiso priežiūros programą. **P-R-E** užrašas atsiras ekrane 5 sekundės prieš programos pradžią ir dar kartą programai pasibaigus. Šis pranešimas atsiras kiekvieną kartą, kol paleisite bazinę prietaiso priežiūros programą ir ji bus atlikta iki galo.
- Pagrindinė prietaiso priežiūros programa veikia maždaug vieną valandą.

Prietaiso priežiūros programą paleiskite kaip nurodyta:

1. Prietaisą paruoškite jo priežiūrai → 54 psl.
2. Programą nustatykite ties 1 padėtimi.

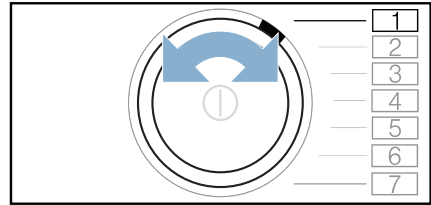


3. Paspauskite ir palaikykite (Išdžiovinimas lyginimui). Tuo pačiu metu:
4. Programą nustatykite ties 4 padėtimi.

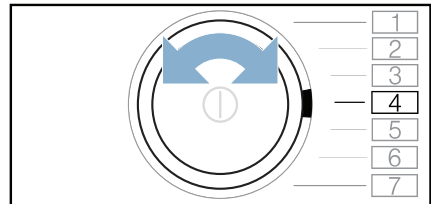

ir programos trukmė pakaitomis pasirodys ekrane.


5. Į kondensato talpą įpilkite maždaug 1 1/2 litrą šilto vandens iš čiaupo.

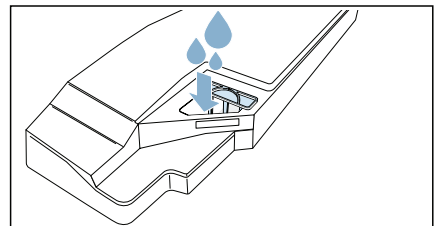


Pastaba: Pripildytą kondensato talpą visą laiką laikykite horizontaliai, kad neišsipiltų skystis.

lt Prietaiso priežiūra

6. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai prisitvirtino.

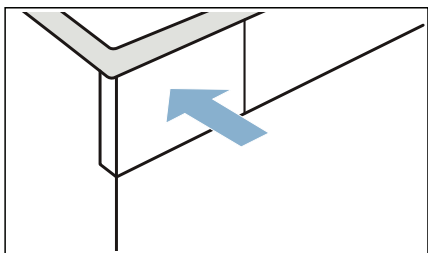


7. Paspauskite  (Paleidimas/Laikinas sustabdymas).


Tuomet prasidės prietaiso priežiūros programa ir suskambės signalas.


End pabaigaužrašas atsiras ekrane pasibaigus prietaiso priežiūros programai ir nuskambėjus signalui.


8. Ištraukite kondensato surinkimo talpą horizontaliai ir ją ištuštinkite.

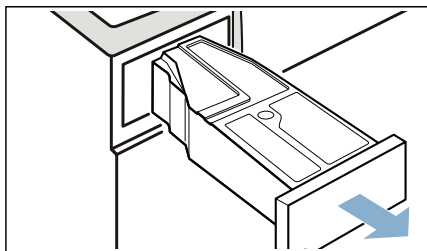

9. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai prisitvirtino.

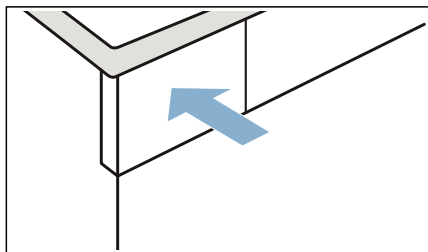

10. Paspaudę  išjunkite prietaisą. Prietaiso priežiūros programa baigta.

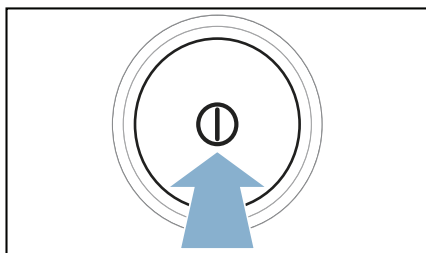

Intensyvio prietaiso priežiūros programos paleidimas

Norėdami iš prietaiso pašalinti įsisenėjusias purvo nuosėdas ir kvapus atsiradusius prietaisu nesinaudojant daugiau nei mėnesį, galite paleisti intensyvią prietaiso priežiūros programą.

Pastabos

- Intensyvi prietaiso priežiūros programa trunka maždaug 4 valandas. Neatlikus reikalingų veiksmų tinkamu programos veikimo metu, programa gali trukti ilgiau.
- Prasidėjus intensyviai prietaiso priežiūros programai jos nereiktų atšaukti.
- Paleidus intensyvią prietaiso priežiūros programą, turėsite panaudoti originalų produktą skirtą prietaiso priežiūrai. Jį galima užsisakyti iš mūsų techninio aptarnavimo centro pateikus atsarginės dalies numerį **00311829**. Kontaktiniai duomenys įvairiose šalyse yra pateikti pridedame techninių aptarnavimo centrų sąrašė.

⚠ Įspėjimas

Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Kitų gamintojų tiekiamas atsargines dalis arba priedus naudoti pavojinga, galite susižaloti, patirti materialinę žalą arba sugadinti prietaisą. Saugumo sumetimais, naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.


Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Į prietaisą įpylus netinkamą skalbiklio ar valymo priemonės kiekį, galite sugadinti skalbinius arba prietaisą. Skalbiklius, skalbinių priežiūros priemones, valymo priemones ir minkštiklius naudokite vadovaudamiesi gamintojų nurodymais.


Prietaiso priežiūros programą paleiskite kaip nurodyta:

1. Prietaisą paruoškite jo priežiūrai → žr. 53 puslapį
2. Programą nustatykite ties 1 padėtimi.

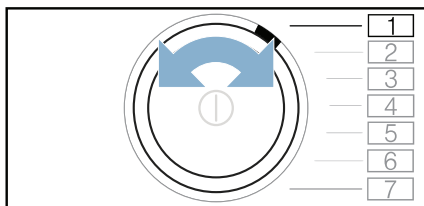

3. Paspauskite ir palaikykite ☀ (Išdžiovinimas lyginimui). Tuo pačiu metu:

4. Programą nustatykite ties 4 padėtimi.

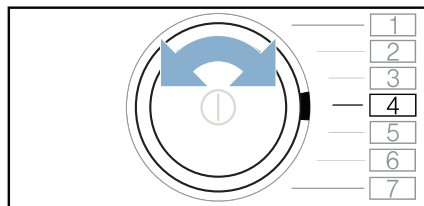


☀ ir programos trukmė pakaitomis pasirodys ekrane.


5. Paspauskite +.

☀ ir programos trukmė pakaitomis pasirodys ekrane.

6. Horizontaliai ištraukite kondensato talpą ir jį ištuštinkite.

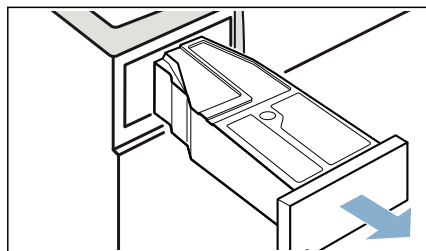


7. Į kondensato talpą supilkite butelį originalaus produkto skirtą prietaiso priežiūrai ir maždaug 1 V2 litrą šilto vandens iš čiaupo.

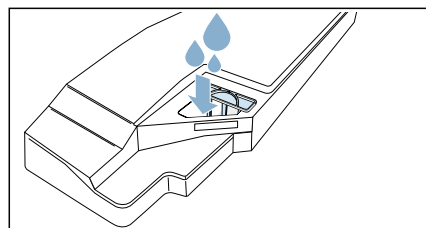


Pastaba: Pripildytą kondensato talpą visą laiką laikykite horizontaliai, kad neišsipiltų skystis.

It Prietaiso priežiūra


- 8.** Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai prisitvirtino.

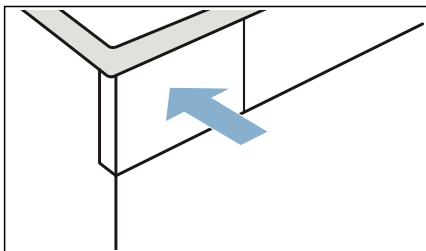


- 9.** Paspauskite  (Paleidimas/Laikinas sustabdymas).

Tuomet prasidės prietaiso priežiūros programa ir suskambės signalas. Netrukus prietaisas laikinai sustabdys prietaiso priežiūros programą, o likusi programos trukmė žybsės ekrane.

- 10.** Horizontaliai ištraukite kondensato talpą ir ją ištuštinkite.

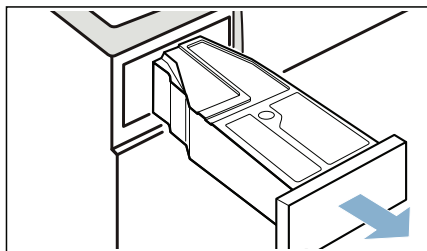


- 11.** Į kondensato talpą įpilkite maždaug 1 1/2 litrą šilto vandens iš čiaupo.

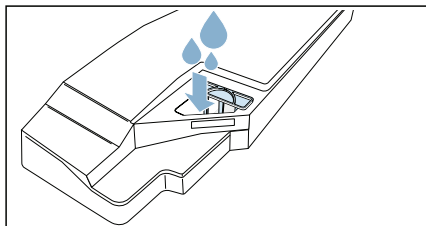


Pastaba: Pripildytą kondensato talpą visą laiką laikykite horizontaliai, kad neišsipiltų skystis.


- 12.** Kondensato talpą laikykite horizontaliai, ją atsargiai pasukite ratu ir ištuštinkite pašalindami visus originalaus prietaiso priežiūros produkto likučius.

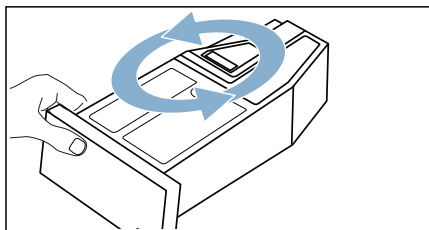

- 13.** Į kondensato talpą įpilkite dar maždaug 1 1V litrą šilto vandens iš čiaupo.

- 14.** Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai prisitvirtino.

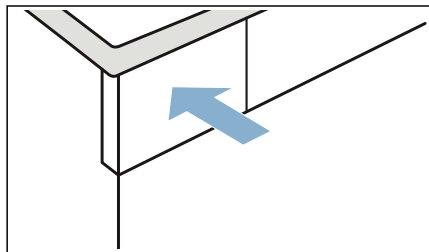


- 15.** Paspauskite  (Paleidimas/Laikinas sustabdymas).

Prietaiso priežiūros programa tuomet bus tęsiama toliau.


End pabaigaužrašas atsiras ekrane pasibaigus prietaiso priežiūros programai ir nuskambėjus signalui.

- 16.** Ištuštinkite kondensato talpą dar kartą.

17. Stumkite kondensato talpą tol, kol išgirsite spragtelėjimą. Spragtelėjimas reiškia, kad ji tinkamai prisitvirtino.

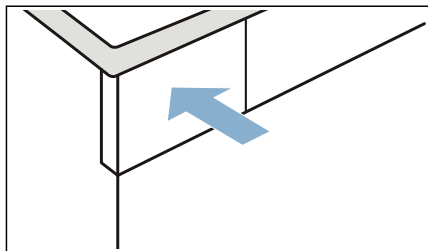




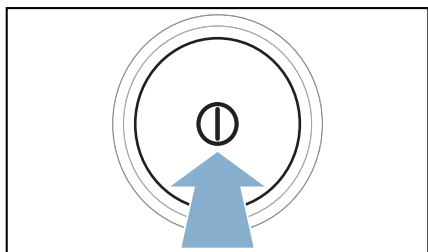

18. Paspaudę ① išjunkite prietaisą.



Prietaiso priežiūros programa baigta.

Pagalba dėl prietaiso

Gedimai	Priežastis / sprendimo būdas
Prietaisas nepradeda veikti.	Patikrinkite maitinimo kabelio kištuką ir saugiklius.
Įrenginys nereaguoja į įvestis, o ekrane rodoma: jei  Air	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jei pūkų filtru yra pūkų arba šiukšlių ar pūkų filtras yra drėgnas, esant žemai aplinkos temperatūrai tai gali sutrikdyti oro patekimą į prietaisą. <ul style="list-style-type: none"> – Kruopščiai išvalykite pagrindinį įrenginį ir pūkų filtrą. → žr. 49 psl. – Įrenginį išjunkite ir įjunkite dar kartą. – Paspaudę  (Paleidimas/sustabdyimas) programą paleisite iš naujo.
Susiglamžymas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Viršyta įkrova arba audinio tipui pasirinkta netinkama programa. Visą reikiamą informaciją galite rasti programų lentelėje. → žr. 24 puslapį ■ Išimkite skalbinius iš būgno iš karto pasibaigus džiovinimo programai. Skalbinius palikus būgne, jie susilamdo.
Iš prietaiso sunkiasi vanduo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prietaisas stovi nelygiai. Jei reikia, išlyginkite jį. ■ Įsitikinkite, kad pagrindiniame įrenginyje: <ul style="list-style-type: none"> – Šildytuvo dangtis yra tinkamai pritvirtintas. – Šildytuvo dangčio tarpinėje nėra purvo arba nuosėdų. → žr. 49 puslapį ■ Jei yra sumontuota išleidimo žarna*, įsitikinkite, kad ji prijungta tinkamai. → žr. 45 puslapį
Prietaisas laikinai sustabdytas, tačiau būgnas sukasi.	Prietaisas aptiko aukštą temperatūrą ir pradėjo „CoolDown“ procesą. Temperatūros reguliavimas gali užtrukti iki 10 minučių. „CoolDown“ procesą galite nutraukti bet kuriuo metu atidarę dureles.
Programa neprasideda	<p>Įsitikinkite kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ durelės yra uždarytos. ■ (Apsauga nuo vaikų)  3 sek. nuspaustas mygtukas išjungia apsaugą nuo vaikų. ■ Jūs paspaudėte mygtuką (Paleisti/Sustabdyti)  <p>Pastaba: Jei programos veikimo pradžia yra atidėta mygtuku (Baigta po) -  +, programa prasidės vėliau.</p>
Vykstant džiovinimui ekrane rodoma programos trukmė keičiasi.	Tai ne gedimas. Drėgmės jutiklis matuoja skalbinių drėgnumą ir reguliuoja programos ilgį (išskyrus programuojamos trukmės programas).

Skalbiniai tinkamai neišdžiūvo arba vis dar yra pernelyg drėgni.

- Programai pasibaigus, šilti skalbiniai atrodo drėgnesni nei yra iš tiesų. Išskleiskite skalbinius ir leiskite jiems atvėsti.
- Sureguliuokite džiovinimo laiką arba padidinkite sausumo lygį. Tai pailgins džiovinimo trukmę, tačiau temperatūra išliks tokia pati.
- Norėdami pailginti džiovinimo laiką skalbiniams, kurie liko drėgni, pasirinkite programuojamos trukmės programą.
- Nedideliame skalbinių kiekiui pasirinkite programuojamos trukmės programą.
- Neviršykite maksimalios įkrovos skirtingoms programoms. → žr. 24 puslapį
- Nuvalykite būgne esantį drėgmės jutiklį. Jutiklis gali pasidengti plonu kalkių, skalbiklio arba skalbinių priežiūros gaminių nuosėdomis, kurios trukdo jam tinkamai veikti. → žr. 52 puslapį
- Džiovinimas nutrūko dėl sutrikdyto elektros energijos tiekimo, nes kondensacijos talpa yra pilna arba todėl, kad buvo viršyta maksimali džiovinimo trukmė.

Pastaba: Taip pat žiūrėkite patarimus dėl skalbinių. → 28 puslapis

Džiovinimas trunka pernelyg ilgai.


- Įrenginyje gali būti pūkų. Tai pailgins reikiamą džiovinimo laiką.
 - Išvalykite pagrindinį įrenginį. → 49 psl.
 - Paleiskite visiško išdžiovinimo ciklą su didesne nei 3 kg įkrova. Įsitikinkite, kad skalbiniai nebuvo džiovinami iš anksto.

Pastaba: Automatinė savaiminio įrenginio valymo funkcija naudoja iš skalbinių susidariusį kondensatą. Jei reguliariai džiovinate lengvesnes nei 3 kg įkrovas arba reguliariai naudositės raukšlių šalinimo funkcija, kondensato vandens susidariusio iš Jūsų skalbinių neužteks automatinės savaiminio valymo funkcijos paleidimui. Todėl reiktų reguliariai džiovinėti sunkesnes nei 3 kg įkrovas įsitikinus, kad skalbiniai nebuvo džiovinami iš anksto.

- Šilumokaityje gali būti pūkų.
 - Paleiskite bazinę įrenginio priežiūros programą. → 55 psl.
- Jei pūkų surinkimo filtras yra drėgnas, tai gali paveikti džiovinimo laiką ir rezultatą. Po skalavimo pagrindinio įrenginio pūkų filtrą kruopščiai išdžiovinkite. → 49 psl.
- Užblokavus arba nevisiškai atidarius prietaiso oro tiekimo angą, džiovinimo trukmė gali pailgėti. Įsitikinkite, kad oro tiekimo anga nėra blokuojama.
- Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 15 °C arba aukštesnė nei 30 °C, tai gali pailginti džiovinimo trukmę.
- Netinkama oro cirkuliacija patalpoje gali pailginti džiovinimo trukmę. Įsitikinkite, kad džiovinimo metu patalpa yra tinkamai vėdinama.

Nemalonas kvapas prietaise.

Paleiskite intensyvią prietaiso priežiūros programą. → žr. 56 psl.

Didėja drėgmė patalpoje.	Išitikinkite, kad džiovinimo metu patalpa yra pakankamai vėdinama.
Neįprasti garsai džiovinimo metu.	Vykstant džiovinimo procesui, pompa ir kompresorius įprasto veikimo metu skleidžia garsus. Tai nereiškia, kad prietaisas veikia netinkamai.
Nepaisant vykstančio džiovinimo, prietaisas atrodo atvėsęs.	Tai ne gedimas. Prietaisas gali efektyviai džiovinėti šilumos siurbliu žemoje temperatūroje.
Džiovinimo programa sustojo.	Džiovinimo programai sustojus dėl nutrūkusios elektros energijos tiekimo, paleiskite programą iš naujo arba išimkite skalbinius ir juos išskleiskite
Negaliu prisijungti prie savo namų tinklo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wi-Fi yra išjungtas. Norėdami prisijungti prie savo namų tinklo, įjunkite Wi-Fi.  rodmuo turi pasirodyti ekrane. ■ Wi-Fi įjungtas, tačiau nepavyksta susijungti su namų tinklu. Patikrinkite, ar Jūsų namų tinklas yra prieinamas arba bandykite prisijungti prie namų tinklo dar kartą.
Home Connect prisijungimas neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jūs galite rasti sprendimus dėl Home Connect prisijungimo šiuo adresu: www.home-connect.com. ■ Home Connect paslaugų pasiekiamumas priklauso nuo galimybės naudotis Home Connect paslaugomis (pagal mobiliosios programėlės nuostatus) Jūsų šalyje. Home Connect paslauga nėra prieinama kiekvienoje valstybėje – daugiau informacijos galite rasti adresu www.home-connect.com.
Prisipildžius vandens talpai vanduo teka pro viršų.	Vandens talpa yra visiškai pilna. Daugiau vandens nepilkite. Nereikia nerimauti, jei nedidelis kiekis vandens išteko per viršų - tai nėra svarbu. → „Vandens talpos pildymas“, 43 psl. Vandens talpoje esantis filtras gali būti užsikimšęs nuosėdomis arba šiukšlėmis. Išimkite filtrą ir jį išvalykite.
Garų programos per ilgai trunka.	Žema aplinkos temperatūra pailgina garų programų trukmę.
Kondensato talpoje yra vandens, nepaisant to, kad prie džiovyklės prijungta išleidimo žarna.	Jei yra prijungta išleidimo žarna, kondensato talpoje vandens susikaučia dėl automatinio išsivalymo funkcijos.
* Priklausomai nuo prietaiso įrangos arba priedų	

Pastaba: Jei nepavyksta panaikinti gedimo patiems prietaisą išjungiant ir vėl įjungiant, susisiekite su mūsų techninio klientų aptarnavimo centru. → žr. 66 puslapį



Prietaiso transportavimas



Įspėjimas

Sužeidimo/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaisą keliant ar perkeliant ir laikant už atsikišusių prietaiso dalių (pvz. prietaiso durelių), šios prietaiso dalys gali nulūžti ir sužaloti. Norėdami perkelti prietaisą, nelaikykite jo už atsikišusių dalių.




Perspėjimas

Sužeidimo pavojus!


- Šis prietaisas yra labai sunkus. Keldami prietaisą galite susižaloti. Nebandykite prietaiso kelti savarankiškai.
- Prietaise yra aštrių briaunų, kuriomis galite įsipjauti rankas. Prietaiso nelaikykite už aštrių briaunų. Norėdami prietaisą pakelti, mūvėkite apsaugines pirštines.

Paruoškite prietaisą transportavimui, kaip nurodyta:

1. Horizontaliai ištraukite kondensacijos talpą.

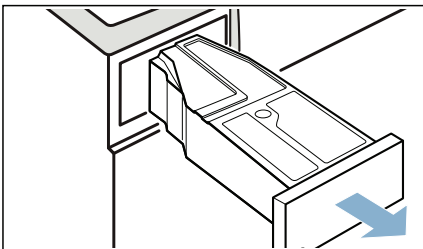

2. Kondensacijos talpą stumkite atgal į prietaisą, kol jis užsifikuos.

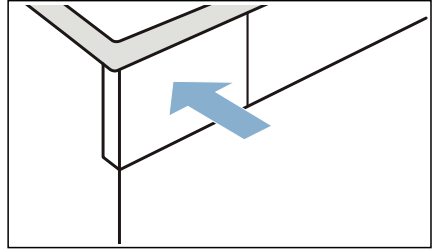

3. Įjunkite prietaisą.
 4. Nustatykite bet kurią programą.
 5. Paspauskite **(Paleisti/Sustabdyti)** ▷|||.
 6. Palaukite 5 minutes.
Susikondensavęs vanduo bus išleistas.
 7. Ištuštinkite kondensacijos surinkimo talpą.
 8. Jei sumontuota, pašalinkite išleidimo žarną iš praustuvės, sifono ar drenažo grindyse. → žr. 45 puslapį
- Dėmesio!**
Pritvirtinkite vandens išleidimo žarną prie prietaiso, kad ši neišslystų. Nesulenkite vandens išleidimo žarnos.
9. Išjunkite prietaisą.
 10. Atjunkite prietaiso maitinimo kabelio kištuką nuo elektros tiekimo tinklo.
- Dabar jūsų prietaisas yra parengtas transportavimui.

Dėmesio!

Materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Net ir atlikus drenažą prietaiso viduje visada liks šiek tiek vandens. Prietaise likęs vanduo gali ištekti ir padaryti materialinės žalos.

Prietaisas turi būti gabenamas tik stačiai.



Energijos sąnaudos

Sąnaudų lentelė

Programa	Gręžimo greitis, naudojamas skalbiniams gręžti	Trukmė**		Energijos suvartojimas**	
Cottons (Medvilnė)		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Cupboard Dry* (Sausi)	1400 aps./min.	152 min.	99 min.	1,81 kWh	1,09 kWh
	1000 aps./min.	171 min.	109 min.	2,10 kWh	1,24 kWh
	800 aps./min.	190 min.	119 min.	2,39 kWh	1,39 kWh
Iron Dry* (Sausi tinka lyginti)	1400 aps./min.	115 min.	74 min.	1,24 kWh	0,73 kWh
	1000 aps./min.	134 min.	84 min.	1,53 kWh	0,88 kWh
	800 aps./min.	153 min.	94 min.	1,82 kWh	1,03 kWh
Easy-Care (Lengva priežiūra)		3,5 kg		3,5 kg	
Cupboard Dry* (Sausi)	800 aps./min.	64 min.		0,58 kWh	
	600 aps./min.	73 min.		0,69 kWh	

* Programų nustatymai remiantis galiojančiu standartu EN61121, naudojant išorinę drenažo žarną.

** Reikšmės gali skirtis nuo nurodytų priklausomai nuo audinio tipo, džiovinamų skalbinių sudėties, likutinės drėgmės audiniuose ir skalbinių kiekio.

Efektyviausia programa medvilniniams gaminiams

“Įprastinė programa medvilnei” (žymima simboliu) yra tinkama įprasto drėgnumo medvilninių skalbinių džiovimui ir yra pati efektyviausia drėgnų medvilninių skalbinių džiovinimo programa atsižvelgiant į bendrą sunaudojamą energijos kiekį.

Standartinė programa medvilniniams gaminiams pagal dabartinį ES nurodymą 932/2012				
Programa + sausumo lygis	Įkrova	Energijos suvartojimas		Programos trukmė Programos trukmė
Cottons (Medvilnė) Cupboard Dry (Sausi)	9 kg/4,5 kg	2,10 kWh/1,24 kWh		171 min/109 min

Programos nustatymas bandymui ir energijos žymėjimui pagal Direktyvą 2010/30/ES.



Techniniai duomenys

Matmenys:

850 x 600 x 640 mm
(aukštis x plotis x gylis)

Svoris:

Apie 56 kg (priklauso nuo modelio)

Maitinimo jungtis:

Maitinimo tinklo įtampa 220 - 240 V, 50 Hz
Nominalus srovės stipris 10 A
Nominali maksimali galia 600 W

Maksimali talpa:

9 kg

Energijos sąnaudos prietaisui esant išjungtam:

0,10 W

Energijos sąnaudos prietaisui esant parengties būsenoje (palikus įjungtą):

0,10 W

Būgno vidaus apšvietimas*

Aplinkos temperatūra:

5–35 °C

Energijos sunaudojimas prijungus prie tinklo (Wi-Fi) budėjimo režimu:

1,2 W / 20 min.



Utilizavimas



Utilizuokite prietaisą ir jo pakuotę nekenksmingu aplinkai būdu.

Šis įrenginys atitinka Europos direktyvą 2012/19/EG dėl elektrinių ir elektroninių atliekų - WEEE. Direktyvos nustato panaudotų prietaisų surinkimo ir perdirbimo principus, kurie taikomi visoje ES.

Prietaiso šilumokaityje, hermetiškai izoliuotame bloke yra fluorintų dujų sukeliančių šiltnamio reiškinių.

Įspėjimas!

Gaisro/materialinės žalos/prietaiso apgadinimo pavojus!

Prietaiso komplektacijoje yra naudojamas R290 šaltnešis. Ši medžiaga yra draugiška aplinkai, tačiau taip pat yra degi. Netinkamas šios medžiagos utilizavimas gali sukelti gaisro arba apsinuodijimų pavojų. Tinkamai utilizuokite prietaisą bei nepažeiskite šaldymo cirkuliacijos vamzdžių.

* Atsižvelgiant į įrenginio specifikacijas.

** Jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C, □ funkcija ir maksimali 24 valandų trukmė — ⏸ + (Programos pabaigos) funkcijai gali būti ribota.



Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei nepavyksta panaikinti gedimo patiems prietaisą išjungiant ir vėl įjungiant, susisieki su mūsų techninio klientų aptarnavimo centru. → žr. pridedamą techninio klientų aptarnavimo centrų sąrašą arba instrukcijų viršelį.

Mes visada padėsime rasti tinkamą sprendimą ir išvengti bereikalingo specialisto vizito.

Kreipdamiesi į aptarnaujančią įmonę, visuomet nurodykite gaminio numerį (E - numerį) ir prietaiso numerį (FD - numerį).

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-numeris	Gaminio numeris
FD	Gamybos numeris

Šią informaciją galite rasti priklausomai nuo modelio*:

Vidinėje durelių pusėje* / atidarę techninės priežiūros dangtelį* ir ant galinės prietaiso sienelės.


Pasitikėkite gamintojo ekspertais.

Kreipkitės pagalbos į mus. Tokiu atveju remontą, naudodamas originalias atsargines dalis, atliks apmokyti inžinieriai.

i




Džiovinant skalbinius įrenginyje susiformuoja kondensatas. Turite užtikrinti, kad įrenginio naudojimosi metu išleidimo žarna yra prijungta. Jei išleidimo žarna prie įrenginio neprijungta, kondensato vanduo iš įrenginio išteks į kondensato talpą. Šiuo atveju Jums reikės kondensato talpą ištuštinti kiekvieną kartą džiovyklei baigus džiovinti skalbinius arba anksčiau, jei ji visiškai pripildo. Išleidimo žarnos prijungimas:

1

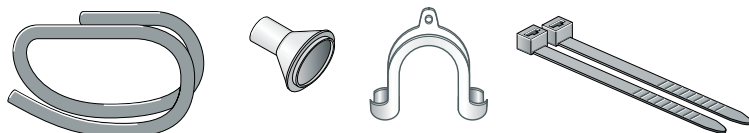

Pašalinkite priedus iš džiovyklės būgno.

2

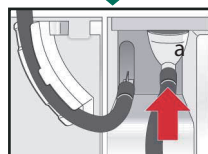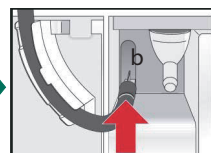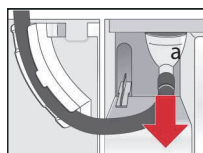


Gamykloje džiovyklės kondensato išleidimo žarna einanti į kondensato talpą yra pritvirtinama prie adapterio.

Atjunkite žarną nuo adapterio(a) ir patalpinkite ją į žarnos gnybtą(b). Tuomet pašalinkite išleidimo žarną iš priedų ir pritvirtinkite ją prie tuščio adapterio (a).

).

3

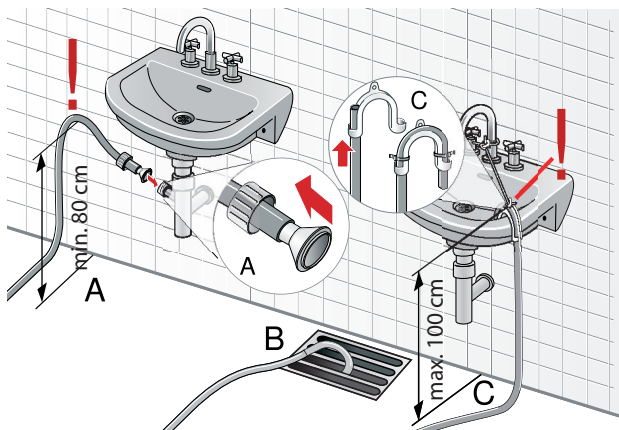


Atsižvelgiant į žarnos prijungimo būdą (A, B arba C), išleidimo žarną pritvirtinkite prie likusių priedų. Patikrinkite išmatavimus.


i

Neprijunkite praustuvės drenažo, patikrinkite, ar vanduo gali laisvai ištekti. Užblokuotas vanduo gali sutekėti atgal į džiovyklę ir padaryti žalos. Vandens pratekėjimo ar vandens padarytos žalos išvengsite išleidimo žarną pritvirtinę taip, kad ji neišslystų iš savo padėties. Nesulenkite vandens išleidimo žarnos. Aukščio skirtumas tarp montavimo paviršiaus ir drenažo neturėtų viršyti 100 cm. Minimalus drenažo aukštis sifone yra 80 cm.


1

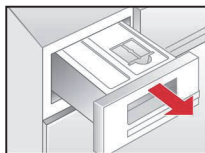4


Kondensato talpą visiškai ištraukite.

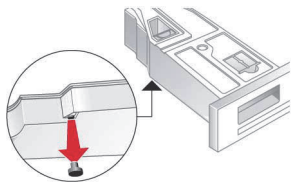5

Kondensato talpą pasukite 180° kampu, kad jos apačia atsidurtų viršuje ir atpalaiduokite tenai pritvirtintą stabdiklį.

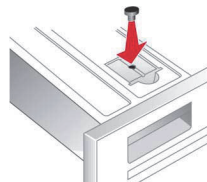


Talpą pasukite 180° kampu į pradinę padėtį ir įspauskite stabdiklį į angą esančią viršutinėje kondensato talpos dalyje.

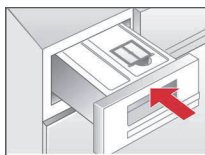6

Stumkite talpą atgal į vietą, kol ji užsifiksuos.

i

Norėdami kondensato vandenį išleisti atgal į kondensato talpą, atlikite aprašytus žingsnius atbuline tvarka.

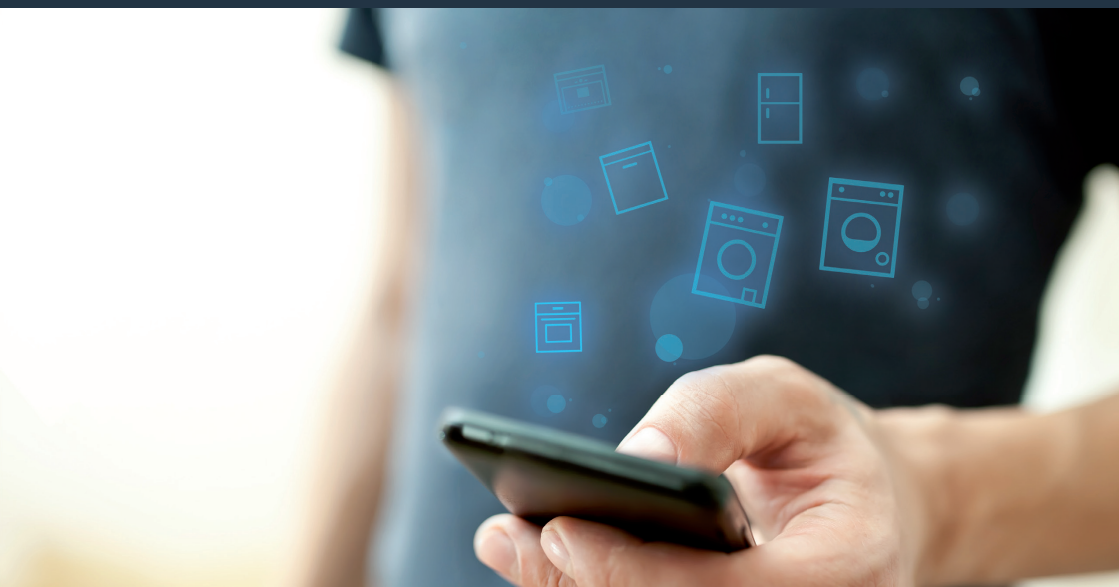


Susiekite savo džiovyklę – su ateitimi

home
connect

„Home Connect“. Programą, kuri daro viską.

„Home Connect“ yra pirmoji programa, su kuria galite plauti ir džiovinti, skalauti, kepti, gaminti kavą ir pažvelgti į savo šaldytuvą. Nesvarbu, kiek skirtingų prietaisų ar prekės ženklų - juos visus prijungti į „Home Connect“ ir paversti mobiliaisiais.

Tai daugybė naujų galimybių padaryti jūsų gyvenimą dar lengvesnį. Naudodamiesi tik išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, galite naudotis patogiomis paslaugomis, sužinoti daugybę naudingos informacijos ir prižiūrėti savo buitį. Trumpai tariant: Sveiki atvykę į naują gyvenimo būdą.

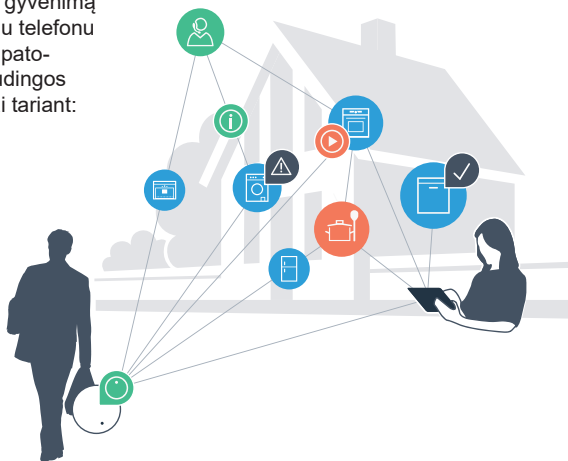

Nuo šiol ateitis jau yra Jūsų buityje! Smagu, kad naudojate „Home Connect“*

Nuoširdžiai sveikiname Jus įsigijus ateities buitinį prietaisą, kuris jau šiandien palengvins Jūsų buitį ir bus patogus naudoti.

Patogiau.

Įsigiję „Home Connect“ savo buitinius prietaisus galite valdyti kada norite ir kur norite. Visiškai lengvai ir intuityviai išmaniuoju telefonu arba planšete. Taip Jūs sutaupote nereikalingų ėjimų ir laukimo ir tiesiog turite daugiau laiko tiems dalykams, kurie Jums iš tikrųjų svarbūs.

Lengviau.

Valdymo nuostatas, pvz., garsinius signalus arba individualias programas, paprasčiausiai nustatykite programėle, aiškiaje jutikliniame ekrane. Tai padaryti galima dar paprasčiau ir tiksliau, nei pačiame prietaise, o visi duomenys, naudojimo instrukcijos ir daug informacinės vaizdo medžiagos visada yra po ranka.

Susiečiau.

Pasisemkite įkvėpimo iš gausių naujų papildomų pasiūlymų, tiksliai pritaikytų Jūsų prietaisams: receptų rinkinių, patarimų, kaip naudotis prietaisais, ir įvairių kitų dalykų. Tinkamus priedus bet kada galite užsisakyti tik keliais spragtelėjimais.



Jūsų džiovyklė gali padaryti daug daugiau su Home Connect

Džiovyklė galite naudotis net ir nebūdami namie, todėl turėsite laiko Jums svarbiems dalykams. Kituose puslapiuose sužinosite, kaip prijungti savo džiovyklę į novatorišką „Home Connect“ programą ir pasinaudoti daugybe jos privalumų. Viską ką reikia žinoti apie „Home Connect“ rasite svetainėje www.home-connect.com



Ko Jums reikia, kad galėtumėte susieti savo orkaitę su „Home Connect“?

- Išmanusis telefonas arba planšetė su naujausia atitinkamos operacinės sistemos versija.
- Namų tinklas (WLAN) buitinio prietaiso statymo vietoje. Jūsų namų tinklo (WLAN) pavadinimas ir slaptažodis:

tinklo pavadinimas (SSID):

slaptažodis (Key):

- Namų tinklas turi būti prijungtas prie interneto ir įjungta „Wi-Fi“ funkcija.
- Jūsų džiovyklė turi būti išpakuota ir įdiegta.

1 žingsnis: įdiekite „Home Connect“ programėlę



A Savo išmaniajame telefone arba planšetėje atverkite „App Store“ („Apple“ įrenginiams) ar „Google Play Store“ („Android“ įrenginiams).



B Parduotuvėje įveskite paieškos sąvoką „Home Connect“.



C Pasirinkite „Home Connect“ programėlę ir įdiekite ją savo išmaniajame telefone arba planšetėje.



D Paleiskite programėlę ir sukurkite savo „Home Connect“ prieigą. Tai padaryti programėlė padės, vesdama per registravimosi procedūrą. Pabaigoje užsirašykite savo el. pašto adresą ir savo slaptažodį.



„Home Connect“ prieigos duomenys:


El. paštas:

Slaptažodis:



Patikrinkite galimybę naudoti svetainėje www.home-connect.com


2 žingsnis (pirmasis paleidimas): susiekite džiovyklę su savo namų tinklu (WLAN)

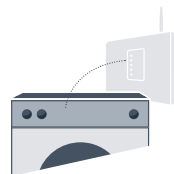

A Prijunkite buitinį prietaisą ir jį įjunkite.

B Patikrinkite, ar Jūsų namų tinklo maršrutizatoriuje yra WPS (automatinio ryšio užmezgimo) funkcija. Kai kuriuose maršrutizatoriuose yra, pvz., WPS mygtukas. (Informacijos apie tai rasite savo maršrutizatoriaus žinyne)..

C Ar Jūsų maršrutizatoriuje yra WPS (automatinio ryšio užmezgimo) funkcija?.




Jei jūsų maršrutizatorius turi WPS funkciją:
[Pereikite prie 2.1 veiksmo - Prisijungimas automatiškai \(WPS\).](#)


ar

Jei maršrutizatorius neturi WPS funkcijos arba jūs nežinote:
[Pereikite prie 2.2 veiksmo - prijungimas rankiniu būdu \(profesionalus režimas\).](#)



2.1 žingsnis: automatinis Jūsų džiovyklės ryšio užmezgimas su Jūsų namų tinklu (WLAN)

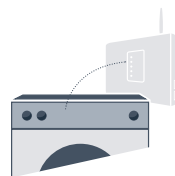

A Spauskite  nuotolinio paleidimo mygtuką 3 sekundes. „Aut“ (automatiškai prijungti) užrašas įsižiebs ekrano plokštėje.



B Paspauskite „Paleidimo/laikino sustabdymo“ mygtuką ir pradėkite prijungimo procesą.

C Per kitas 2 minutes savo namų tinklo maršrutizatoriuje aktyvinkite WPS funkciją. (Kai kuriuose maršrutizatoriuose yra, pvz., WPS / WLAN mygtukas. Informacijos apie tai rasite savo maršrutizatoriaus žinyne).



D Jei prisijungta sėkmingai „con“ (prijungta) simbolis įsižiebs ekrane ir  simbolis įsižiebs ir liks šviesti. [Dabar pereikite prie 3 žingsnio.](#)




„Err“ (klaida) įsižiebia ekrano plokštėje.


Jungties nepavyko sukurti per dvi minutes. Patikrinkite, ar Jūsų džiovyklė yra namų tinklo (Wi-Fi) diapazone ir, jei reikia, pakartokite procesą arba vadovaukitės 2.2 žingsniu ir džiovyklę prijunkite rankiniu būdu.



2.2 žingsnis: Jūsų džiovyklės susiejimas su Jūsų namų tinklu (WLAN) rankiniu būdu

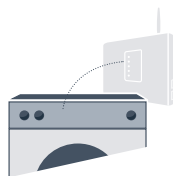


Ryšį užmezgant rankiniu būdu Jūsų orkaitė sukuria savo WLAN tinklą („Access Point“), į kurį Jūs skambinate iš savo išmaniojo telefono arba planšetės.

- A** Spauskite  nuotolinio paleidimo mygtuką 3 sekundes. „Aut“ (automatiškai prijungti) užrašas įsižiebs ekrano plokštėje.



- B** Pasukite programų selektorių į 2 padėtį. „SAP“ (prijungti rankiniu būdu) užrašas įsižiebs ekrano plokštėje.

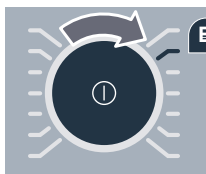

- C** Paspauskite „Paleidimo/laiikino sustabdymo“ mygtuką ir pradėkite prijungimo procesą.

- D** Dabar ekrane matysite „Jungtis prie tinklo Ranka“. Jūsų orkaitė dabar duomenims perduoti sukūrė savo WLAN tinklą pavadinimu (SSID) „Home-Connect“, į kurį galite kreiptis iš savo išmaniojo telefono arba planšetės.



- E** Įsijunkite savo išmaniojo telefono arba planšetės (mobiliojo prietaiso) bendrųjų nuostatų meniu ir atverkite WLAN nuostatas.

F Susiekite savo išmanųjį telefoną arba planšetę su WLAN tinklu (SSID) „HomeConnect“ (WLAN slaptažodis [key] taip pat yra „HomeConnect“). Ryšio užmezgimas gali užtrukti iki 60 sekundžių!



G Ryšiui sėkmingai užsimezgus savo išmaniajame telefone arba planšetėje atverkite „Home Connect“ programėlę.



H Programėlė kelias sekundes ieškos Jūsų džiovyklės. Aptikus džiovyklę, įveskite namų tinklo (Wi-Fi) pavadinimą (SSID) ir slaptažodį (raktą) į atitinkamus laukelius.



I Toliau vadovaukitės „Home Connect“ programėlės instrukcijomis.



J Jei jungtis sėkminga, „con“ (prijungta) užrašas atsiras ekrano plokštėje.

[Dabar pereikite prie 3 žingsnio.](#)




„Err“ (klaida) įsižiebia ekrano plokštėje.


Jungties nepavyko sukurti per penkias minutes. Patikrinkite, ar Jūsų džiovyklė yra namų tinklo (Wi-Fi) diapazone ir, jei reikia, pakartokite procesą.

?

3 žingsnis: susiekite savo džiovyklę su „Home Connect“ programėle



- A** Jei nesate atidarę „Home Connect“ nustatymų, spausdami  nuotolinio paleidimo mygtuką 3 sekundes sugrįšite į meniu.

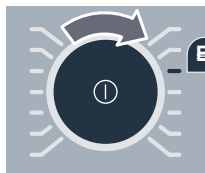

- B** Pasukite programų selektorių į 3 padėtį. „APP“ (prijungti prie programėlės) užrašas įsižiebs ekrano plokštėje.

- C** Paspauskite „Paleidimo/laikino sustabdymo“ mygtuką ir pradėkite prijungimo procesą.




- D** Netoliese turėkite savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį. Kai Jūsų naujasis įrenginys pasirodys „Home Connect“ programėlėje, paspauskite „Prijungti“




- E** Jei Jūsų džiovyklė nėra rodoma automatiškai, programėlėje paspauskite „Prijungti įrenginį“ arba „Įrenginio paieška“.

- F** Vadovaudamiesi paskutiniaisiais programėlės nurodymais užbaikite procesą.

- G** Džiovyklę sėkmingai prijungus prie programėlės, „con“ (prijungta) užrašas įsižiebs ekrano plokštėje.

- H** Galite išeiti iš nustatymų trumpai paspaudę  nuotolinio paleidimo mygtuką.

- I** Trumpai paspaudę  nuotolinio paleidimo mygtuką, džiovyklės programą galėsite paleisti „Home Connect“ programėle.

Jūs sėkmingai prijungėte savo džiovyklę. Dabar galite naudotis visais „Home Connect“ programėlės privalumais

?

„Err“ (klaida) įsižiebia ekrano plokštėje. Įsitikinkite, kad Jūsų išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris yra prijungti prie namų tinklo (Wi-Fi). Pakartokite visą procesą aprašytą 3 žingsnyje.

Jūsų namuose ateitis jau prasidėjo.

Ar žinote, kad kituose įrenginiuose taip pat yra „Home Connect“ funkcija?

Tai reiškia, kad ateityje nuotoliniu būdu valdyti ir naudotis galėsite ne tik

savo džiovyklę, bet ir skalbykles, indaploves,

šaldytuvus, kavos ruošimo aparatus

bei orkaites pagamintas rinkinių Europos gamintojų.

Daugiau apie

buities darbų ateitį ir išmaniai valdomos buities privalumus, sužinosite apsiranę:

www.home-connect.com



Jūsų saugumas yra didžiausias prioritetas.

Duomenų saugumas:

Duomenų perdavimas visada yra užkoduotas.

„Home Connect“ atitinka aukščiausius saugos standartus, o programėlė turi „TÜV Trust IT“

pažymėjimą. Daugiau informacijos apie

duomenų apsaugą galite rasti apsiranę tinklalapyje


www.home-connect.com

Prietaiso saugumas:

Norėdami saugiai naudotis savo įrenginiu, kuriame

įdiegta „Home Connect“ funkcija,

vadovaukitės saugos nurodymais pateiktais įrenginio vartotojo vadove.

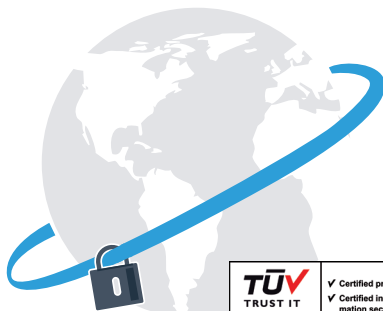

**Mēgaukitēs gyvenimo laisve
Nautīge vabadust elada oma elu nīi, nagu teile meeldīb.
Baudiet brīvību, dzīvojot dzīvi savā stilā!**



Jums iškilo klausimū arba norīte
susīsiekti „Home Connect“ pagalbos linija?
Apsilankykite mūsū svetainėje adresu
www.home-connect.com.

Teil on kūsīmusi vōi soovīte pōōrduda
Home Connect Service Hotline poole?
Siis kūlastage meid aadressil
www.home-connect.com

Vai jums ir jautājumi un jūs vēlaties sazināties
pa Home Connect servisa tālruni?
Apmeklējiet mūsu vietni
www.home-connect.com

Brangus pirkėjau,

Pirkėjų aptarnavimo centras yra netoli Jūsų gyvenamos vietos, o vienas mūsų specialistas atsakingas už Jūsų regioną.

Mūsų patarimas:

Prašome patikrinti, ar negalite pašalinti prietaiso gedimo patys, neskambindami į klientų aptarnavimo centrą. Taip galite sutaupyti, nes nereikės kviesiti meistro į namus. Gedimo šalinimo vadovą galite rasti prietaiso naudojimosi instrukcijoje.

Mes Jums padėsime greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Mūsų kvalifikuotų specialistų yra visose šalyse. Jie turi originalias visų prietaisų atsargines detales. Tai taupo Jūsų pinigus ir laiką.

Gedimas? Pataisysim!


Šiame informaciniame lapelyje yra surašyti klientų aptarnavimo skyrių **telefono numeriai** ir adresai, kurie sugrupuoti pagal šalis.

Tai pagreitins Jūsų problemos sprendimą!

Prašome pateikti šią **informaciją**:

- 1. Tikslus Jūsų **adresas ir telefono numeris**
- 2. Tikslus **gedimo** apibūdinimas
- 3. **Pirkimo data**
- 4. Gaminio numeris (**E-No.**), nurodytas etiketėje
- 5. Pagaminimo data (**FD**), nurodyta etiketėje

Etiketės pavyzdys

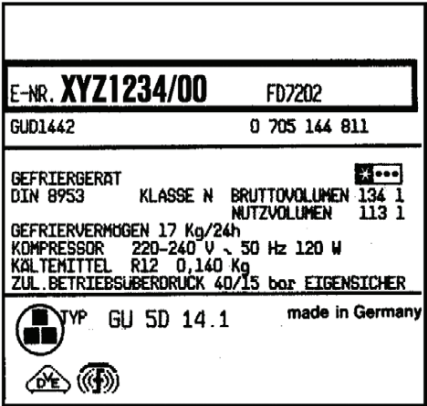

Vartotojo vadove nurodyta, kurioje vietoje rasite prietaiso charakteristikų etiketę.

Klientų aptarnavimo skyriuose, nurodytuose šiame informaciniame lapelyje, gali būti apžiūrimi ir taisomi tik Jūsų regiono įgaliotų atstovų platinami prietaisai.

Tačiau, jei prietaisą pirkote kitoje šalyje, mes stengsimės tiekti atsargines dalis ir atlikti būtiną remontą.

Garantinės sąlygos

Garantinė sąlygos šiam prietaisui buvo nustatytos Jūsų regione esančių atstovų. Garantines sąlygas, bet kuriuo metu, suteiks mažmenininkas/platintojas, iš kurio pirkote prietaisą, arba įgaliotasis mūsų atstovas. Pateikdami garantinius nusiskundimus privalote pateikti pirkimo čekį.

LT Lietuva / Lithuania

UAB "Kesko Senukai Lithuania"

Jonavos g. 62
Kaunas, Lt-44192
Tel.: +370 37 212 146
Fax: +370 37 212 165
e-mail: garrem@senukai.lt

UAB AG Service

Kalantos g. 32
Kaunas, Lt-52494
Tel.: +370 37 301 032
Fax: +370 37 331 363
Nemokama linija: 8 800 775 77
e-mail: servisas@agservice.lt

Baltic continent JSC

Žirmūnų g. 70,
Vilnius, LT-09133
Tel.: +370 5 274 17 88
Fax: +370 6 500 97 88

UAB Emtoservis

Savanorių pr. 1
LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 5 273 7368
Fax: +370 5 273 7368
e-mail: svc@technocentras.lt