

Naudojimo ir montavimo instrukcija Įmontuojamas automatinis kavos aparatas



Būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš statydami, įrengdami ir **paleisdami**. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti save ir išvengti pažeidimų.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs “Miele” pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas


Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba “Miele”. Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	2
Saugos nurodymai ir įspėjimai	7
Prietaiso aprašas	16
Valdymo principas	18
Jutiklinis ekranas	18
Valdymo veiksmai.....	19
Ekrano simboliai	22
“Miele@home”	23
Pirmasis paleidimas	24
Prieš pirmąjį naudojimą	24
Pirmasis įjungimas.....	24
Pupelių sistemos įrengimas.....	26
Pupelių sistema	29
Pupelių sistemos nustatymų keitimas (“Type of beans”).....	29
Pupelių rūšies pavadinimo keitimas	29
Pakeisti pupelių indų priskyrimą.....	30
Vandens bakelio pildymas	31
Įjungimas ir išjungimas	32
Išleidimo vamzdelio nustatymas.....	33
Gėrimų paruošimas	34
Kavos gėrimų ruošimas su arba be pieno	34
Pieno ruošimas.....	35
Kavos gėrimo ruošimas.....	36
Ruošimo nutraukimas.....	36
“Doubleshot”	37
2 porcijų ☐ ruošimas.....	37
“Coffee pot”	38
Arbata.....	38
“TeaTimer”	39
Arbatos ruošimas	39
Arbatos šotėlis.....	40
Šilto ir karšto vandens ruošimas	40
“Expert mode”	41
Malimo laipsnis.....	42

Turinys

Parametrai	43
Parametrų rodymas ir keitimas	43
Sumalamas kiekis	43
Užplikymo temperatūra	43
Maltos kavos pirminis užplikymas	43
“Type of beans”	44
Gėrimo kiekis	45
Gėrimų nustatymų atnaujinimas	46
Profiliai	47
Profilio sukūrimas	47
Profilų keitimas	47
Profilio keitimo nustatymas	47
Profiliai: sukurti ir keisti gėrimus	48
“MyMiele”	49
“MobileStart” 	50
Nustatymai	51
Rodyti ir keisti nustatymus	51
Kalba	51
Paros laikas	51
Data	51
Pradžios ekranas	51
Laikmatis	52
“Appliance timer”	52
“Maintenance timer”	52
“TeaTimer”	52
Garsas	52
Ekranas	53
Ryškumas	53
Spalvų schema	53
“QuickTouch”	53
“Lighting”	53
“Info” (informacijos rodymas)	53
Aukštis virš jūros lygio	53
“Performance mode”	53
“Eco mode”	53
“Barista mode”	53
“Latte mode”	53
“Party mode”	53

Vandens kietumas	54
“Movement sensor”	55
Paleidimo blokatorius 	55
Miele@home	56
Nuotolinis valdymas	56
“SuperVision”	56
“RemoteUpdate”	57
Programinės įrangos versija	57
Teisinė informacija	57
Pardavėjas (parodomasis režimas)	57
Gamykliniai nustatymai	58
Valymas ir priežiūra	59
Plovimo intervalų apžvalga	59
Plovimas rankomis arba indaplovėje	60
Netinkamos valymo priemonės	61
Lašų surinkimo ir tirščių indų plovimas	62
Lašų surinkimo padėklo valymas	64
Vandens bakelio plovimas	64
Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas	64
Skysčio lygio jutiklio plovimas	66
Pieno indo su dangčiu plovimas	67
Pieno išleidimo vožtuvo plovimas (kasdien)	67
Pieno išleidimo vožtuvo išėmimas ir plovimas (kas mėnesį)	68
Pupelių indo plovimas	71
Užplikymo bloko išėmimas ir plovimas rankomis	72
Prietaiso vidinės dalies, vidinės durelių pusės ir lašų surinkimo indo plovimas ..	74
Prietaiso priekinės dalies valymas	74
Priežiūros programos	75
Prietaiso plovimas	75
Pieno žarnelės skalavimas	75
Priežiūros programa “Clean the milk pipework”	75
Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies	76
Nuovirų šalinimas	78
Automatinis valymas ir nuovirų šalinimas	81
Ką turite žinoti prieš naudodami automatinės priežiūros programas ir jų metu?	81
Automatinis plovimas	82
“Miele” valymo kasetė	82
Valymo kasetės keitimas	83
Automatinis nuovirų šalinimas	84
“Miele” nuovirų šalinimo kasetė	84
Priežiūros laikmatis	86

Turinys

Automatinio valymo ir nuovirų šalinimo programų nutraukimas	86
Ką daryti, jei...	87
Pranešimai ekrane	87
Neįprastas kavos aparato veikimas.....	90
Automatinio valymo ir nuovirų šalinimo triktys	93
Netenkinantis rezultatas	95
Klientų aptarnavimo skyrius ir garantija	98
Garantija	98
Priedai	99
Įrengimas	100
Elektros jungtis	100
Montavimo matmenys.....	101
Kavos aparato įmontavimas	103
Durelių atidarymo ribojimas.....	104
Techniniai duomenys	105
Atitikties deklaracija	106
Autoriaus teisės ir licencijos	107
Garantijos sąlygos	108
Sutartiniai ženklai	109

Šis kavos aparatas atitinka nurodytas saugos nuostatas. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja perskaityti kavos aparato montavimo instrukciją bei saugos nurodymus ir įspėjimus ir jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam prietaiso savininkui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Tinkamas naudojimas

- ▶ Kavos aparatas skirtas naudoti namų ūkyje.
 - ▶ Kavos aparatas nėra skirtas naudoti lauke.
 - ▶ Prietaisą leidžiama naudoti daug. 2000 m aukštyje virš jūros lygio.
 - ▶ Šį kavos aparatą naudokite tik buitinėje aplinkoje espresso, kapučino, pieno su espresso, arbatai ir kitiems gėrimams ruošti. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
 - ▶ Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai naudotis kavos aparatu, juo gali naudotis tik prižiūrimi atsakingo asmens.
- Šie asmenys kavos aparatą neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie prietaisą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai jį naudoti. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Vaikai namų ūkyje



Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsiplikyti!

Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų.

Neleiskite vaikams liesti karštų kavos aparato dalių arba kišti kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

- ▶ Kavos aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis prietaisu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vyresni negu aštuonerių metų vaikai be priežiūros naudoti kavos aparatą gali tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu.
Vyresni nei aštuonerių metų vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli kavos aparato. Jiems niekada neleiskite žaisti su prietaisu.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei aštuonerių metų ir yra prižiūrimi.
- ▶ Prisiminkite, kad espresso ir kava nėra vaikams skirti gėrimai.
- ▶ Pavojus uždusti. Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Techninė sauga

- ▶ Montavimo arba techninės priežiūros darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai. Dėl netinkamai atliktų remonto ir montavimo darbų gali kilti pavojus naudotojui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Dėl kavos aparato pažeidimų galimi saugos pažeidimai. Prieš montuodami prietaisą, vizualiai patikrinkite, ar nėra matomų jo pažeidimų. Niekada neekspluatuokite pažeisto prietaiso.

► Prieš prijungdami kavos aparatą, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis.

Šie duomenys būtinai turi sutapti, kad kavos aparatas nebūtų sugadintas. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Kavos aparato elektros sauga užtikrinama tik tuo atveju, jei jis prijungiamas prie pagal taisyklės įrengtos sistemos su apsauginiu laidu. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominėmis arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Kavos aparatas prie elektros tinklo negali būti prijungiamas per daugiakištukinį lizdą arba ilginamąjį laidą. Jie neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus).

► Kavos aparato negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

► Kavos aparatą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus veikimas.

► Pasirinkus kombinuotąjį montavimą labai svarbu, kad kavos aparatas apačioje būtų atskirtas uždara tarpine lentyna (išskyrus tuomet, kai montuojama kartu su įmontuojamu indų / patiekalų šildytuvu).

► Kavos aparatą naudokite tik +16 °C ir +38 °C aplinkos temperatūroje.

► Minimalus įmontavimo aukštis yra 850 mm.

► Šį kavos aparatą draudžiama montuoti už uždaromų montavimo spintos durelių. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Galite pažeisti prietaisą arba baldus.

► Atliekant taisymo darbus kavos aparatą būtina atjungti nuo elektros tinklo.

Kavos aparatas yra atjungtas nuo elektros tinklo tik tuomet, kai

- išjungti elektros instaliacijos saugikliai,
- įsukamieji elektros instaliacijos saugikliai yra visiškai išsukti,
- jungiamasis laidas yra atskirtas nuo elektros tinklo.


Traukite tik už kištuko, o ne už laido.

► Atlikti remonto darbus gali tik "Miele" įgalioti specialistai, antraip, atsiradus pažeidimų, garantinės pretenzijos nebus priimtos.

► Niekada neatidarykite kavos aparato korpuso. Palietus jungtis, kuriomis teka įtampa, ir pakeitus elektrines arba mechanines dalis, gali kilti pavojus jūsų gyvybei bei dėl to gali sutrikti kavos aparato veikimas.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Tinkamas naudojimas

 **Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir nusiplieskyti!**

Išbėgantys skysčiai ir išsiveržiantys garai yra labai karšti.


Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Purkštukai gali išpurkšti karštus skysčius arba garus. Prižiūrėkite, kad pagrindinis išleidimo vamzdelis būtų švarus ir teisingai įdėtas.

Prieš atidarydami prietaiso dureles, iš lašų surinkimo padėklo prietaiso durelėse išimkite bet kokius indus.

Lašų surinkimo inde esantis vanduo gali būti labai karštas. Atsargiai ištuštinkite indą.

 **Pavojus susižeisti akis!**

Niekada į apšvietimą nežiūrėkite tiesiogiai arba naudodami optines priemones (didinamąjį stiklą ar pan.).

► Atkreipkite dėmesį į naudojamą vandenį:

- Vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens reikalavimus.
- Į vandens bakelį pilkite tik šaltą, šviežią geriamąjį vandenį. Karštas arba šiltas vanduo bei kiti skysčiai gali pažeisti kavos aparatą.
- Kad nepradėtų daugintis bakterijos, kasdien keiskite vandenį.
- Nenaudokite gazuoto vandens.

► Todėl į pupelių indus pilkite tik skrudintas kavos pupeles. Nepilkite maltos kavos arba kavos pupelių su priedais.

► Į pupelių indus nepilkite skysčių.

► Nenaudokite žalios kavos (žalių, neskrudintų kavos pupelių) arba kavos mišinių, kurių sudėtyje yra neskrudintų pupelių. Žalios kavos pupelės yra labai kietos, jose yra atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali sugesti jau po pirmojo malimo.

- ▶ Į kavos aparatą nepilkite cukrumi, karamele ar pan. apdorotų kavos pupelių, skysčių, kurių sudėtyje yra cukraus. Cukrus gadina prietaisą.
- ▶ Jeigu po įprasto kavos gėrimo ketinate ruošti kavos gėrimą be kofeino, malūnėlyje arba užplikymo bloke gali likti kavos pupelių su kofeinu likučių. Todėl pirmiausia ruoškite kavos gėrimą be kofeino.
- ▶ Naudokite tik pieną be priedų. Priedai, kurių sudėtyje būna daugiausia cukraus, užkemša pieno žarneles.
- ▶ Jeigu naudojate gyvulinės kilmės pieną, naudokite tik pasteurizuotą pieną.
- ▶ Ruošiant arbatos gėrimus atkreipkite dėmesį į maisto produktų gamintojų nurodymus.
- ▶ Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu nelaikykite jokių degių alkoholio mišinių. Gali užsidegti ir išsilydyti plastikinės kavos aparato dalys.
- ▶ Nesiremkite į atidarytas prietaiso dureles arba neapkraukite jų, kad nepažeistumėte kavos aparato.
- ▶ Taip pat nevalykite jokių daiktų su kavos aparatu.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Priedai ir atsarginės dalys

- ▶ Tik originalios “Miele” atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis “Miele” dalimis.
- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu naudojamos kitų gamintojų atsarginės dalys, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už produktą.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų kavos aparato gamybos seriją.

Valymas ir priežiūra


- ▶ Plaukite kavos aparatą ir pieno indą kasdien, ypač kruopščiai prieš pirmąjį naudojimą.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad pieno sistemą reikia plauti kruopščiai ir reguliariai. Pienė paprastai yra mikrobu, kurie, plaunant nepakankamai gerai, greitai dauginasi.
- ▶ Jei nenaudojate automatinės nuovirų šalinimo ir valymo programų, norėdami išvalyti pieno žarnelę, užplikymo bloką, privalote naudoti priežiūros programas ir vykdyti nuovirų šalinimą. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo valymo ir (arba) nuovirų šalinimo, netinkamų valymo ir (arba) nuovirų šalinimo priemonių arba netinkamos koncentracijos.
- ▶ Nenaudokite garinių valymo priemonių. Garai gali patekti į dalis, kuriomis teka įtampa, ir sukelti trumpąjį jungimą.
- ▶ Espresso / kavos rinkinį reikia išmesti į biologinių atliekų arba komposto dėžę, nepilkite į plautuvę. Išleidimas gali būti užkimštas.

Taikoma prietaisams su nerūdijančiojo plieno paviršiumi:

- ▶ Ant nerūdijančiojo plieno paviršiaus neklijuokite lipnių lapelių, skaidrios lipnios juostos, maskuojamosios lipnios juostos arba kitų lipnių priemonių. Šioms medžiagoms pažeidus nerūdijančiojo plieno paviršiaus sluoksnį, nebus užtikrintas nuo nešvarumų saugantis poveikis.
- ▶ Nerūdijančiojo plieno paviršiaus sluoksnis yra jautrus braižymui. Net magnetai gali subraižyti.


Prietaiso aprašas

Prietaiso išorė

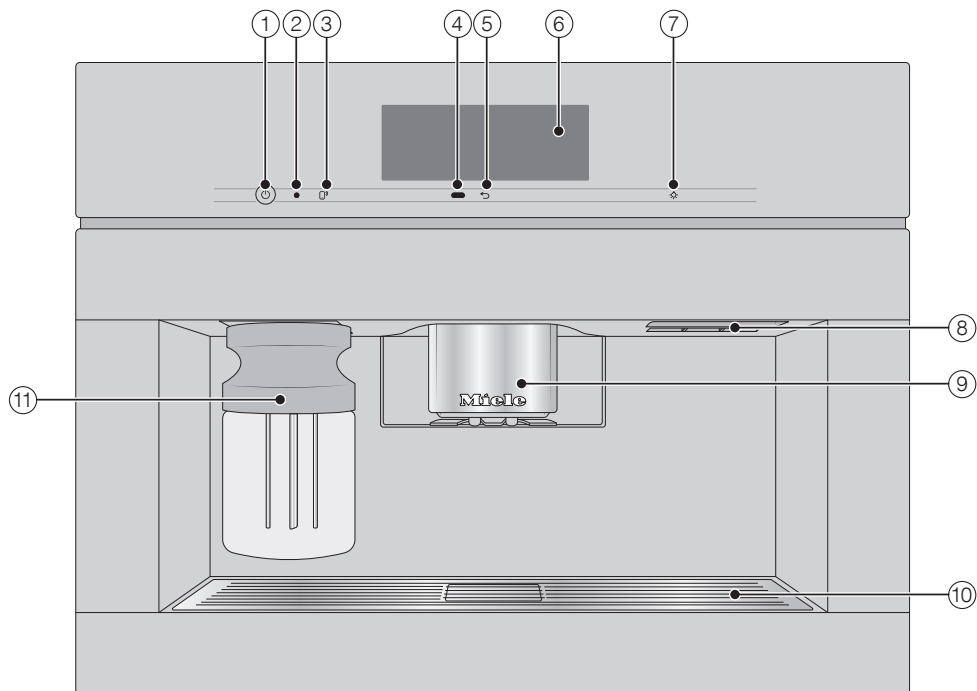

- ① Įjungimo ir išjungimo mygtukas ①
- ② Optinė sąsaja (tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas “MobileStart” ③
- ④ Artėjimo jutiklis
- ⑤ Jutiklinis mygtukas “Atgal” ←
- ⑥ Jutiklinis ekranas
- ⑦ Jutiklinis mygtukas “Apšvietimas” ☀
- ⑧ Durelių rankenėlė
- ⑨ Reguliuojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis su apšvietimu
- ⑩ Lašų surinkimo padėklas
- ⑪ Pieno indas

Prietaiso vidus

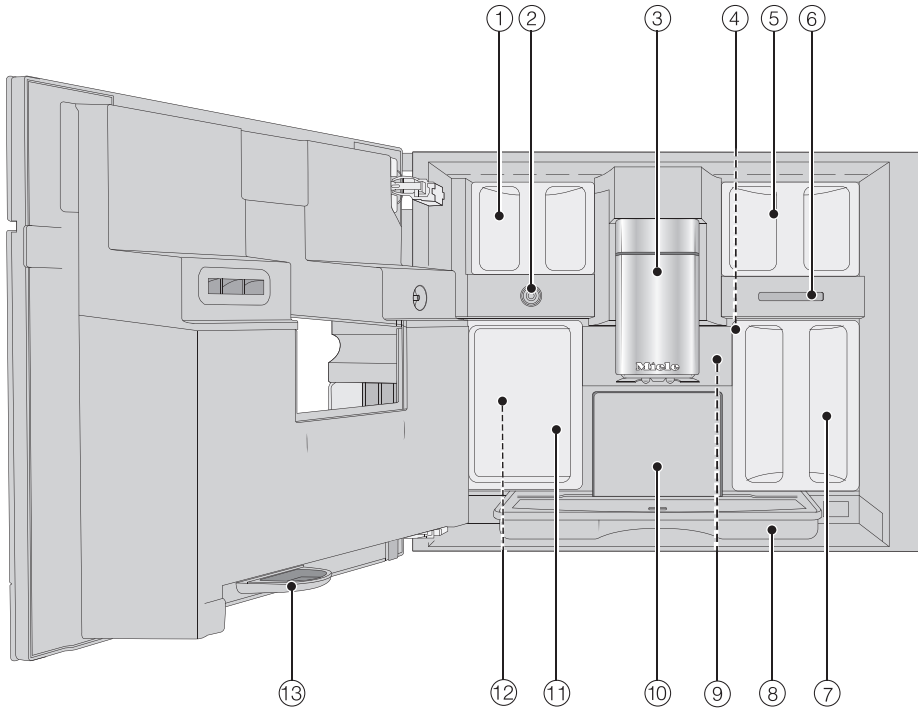

- ① Pupelių indas ("Type A" ir "Type C")
- ② Pieno išleidimo vožtuvas
- ③ Reguliuojamo aukščio pagrindinis išleidimo vamzdelis su apšvietimu
- ④ Malimo laipsnio nustatymas
- ⑤ Pupelių indas ("Type B")
- ⑥ Ventilatoriaus oro išmetimo anga
- ⑦ Vandens bakelis
- ⑧ Lašų surinkimo indas su dangčiu
- ⑨ Užplikymo blokas
- ⑩ Tirščių indas
- ⑪ Priežiūros dubuo
- ⑫ Valymo ir nuovirų šalinimo kasečių laikikliai (su adapteriu)
- ⑬ Lašų surinkimo indas


Valdymo principas

Jutiklinis ekranas

Jautrų jutiklinį ekraną galite subraižyti smailiais arba aštriais daiktais, pavyzdžiui, pieštukais.

Lieskite jutiklinį ekraną tik pirštais.

Jutiklinis ekranas padalintas į keletą zonų.

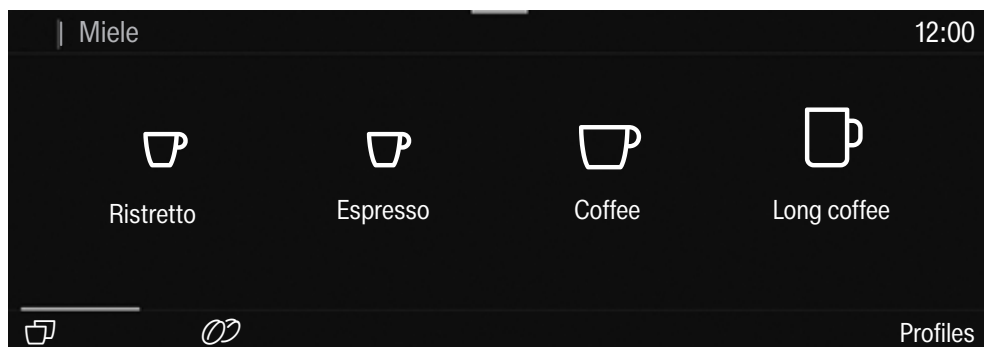

Ekranu viršuje kairėje rodoma meniu rodyklė. Palietus atitinkamo meniu pavadinimą, rodmuo persijungia į atitinkamą meniu. Norėdami pakeisti pradžios ekraną, palieskite □.

Paros laikas rodomas viršutinėje ekrano dalyje, dešinėje. Ekrane papildomai gali būti rodomi šie simboliai, pvz., "TeaTimer" ⌚.

Viduryje rodomas meniu ir meniu punktai. Braukdami per ekraną, galite slinkti meniu į dešinę arba į kairę.

Ekranu apačioje, atsižvelgiant į meniu, rodomos įvairios valdymo parinktys, pvz., "DoubleShot" ⌚, "Save" arba "OK".

Valdymo veiksmai

Visos pasirenkamos parinktys pavaizduotos baltai arba juodai, atsižvelgiant į tai, kokią spalvų schemą pasirinkote.

Kas kartą palietus galimą parinktį, atitinkamas ženklas (žodis arba simbolis) nusi-dažo **oranžine spalva**.

Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite norimą laukelį arba norimą vertę jutikliniame ekrane.

Naršymas

Galite slinkti ekraną į dešinę arba į kairę.

- Braukite per ekraną. Uždėkite pirštą ant jutiklinio ekrano ir slinkite norima kryptimi.

Stulpelis ekrano apačioje parodo jūsų padėtį meniu.

Išėjimas iš meniu lygmens

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↵. Arba meniu rodyklėje palieskite aukštesnį meniu lygmenį.

Pasirinkti, bet mygtuku "OK" nepatvirtinti užsakymai nebus išsaugoti.

Patarimas: Palietę ↵ mygtuką tris kartus iš eilės, grįšite atgal į gėrimų meniu.


Skaičių įvedimas skaitmeniniu skaitikliu

- Skaitmeninį skaitiklį slinkite aukštyn arba žemyn, kol viduryje rodoma norima vertė taps oranžinės spalvos. Patvirtinkite mygtuku "OK".

Skaičių įvedimas skaitmenine klaviatūra

- Lieskite oranžinės spalvos reikšmę viduryje tol, kol bus parodyta skaitmeninė klaviatūra.

Valdymo principas

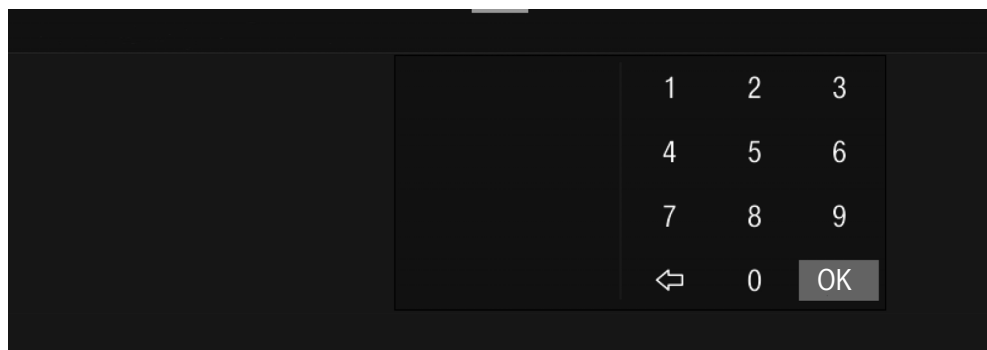

- Pasirinkite norimą reikšmę: kai tik įvesite galiojančią reikšmę, mygtukas “OK” pradės šviesti žaliai. Rodykle ⇐ ištrinsite paskutinį įvestą skaitmenį.
- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Pavadinimo įvedimas

Pavadinimą įveskite klaviatūra. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite norimas raides arba simbolius.

Patarimas: Rodykle ⇐ ištrinsite paskutinį įvestą skaitmenį.

- Palieskite “Save”.

Kontekstinio meniu rodymas

Kai kuriuose meniu galite pasirinkti kontekstinio meniu rodymą, pvz., norėdami konfigūruoti gėrimus.

- Lieskite gėrimo pavadinimą, kol atsidarys kontekstinis meniu.
- Palieskite jutiklinį ekraną už meniu lango ir uždarykite kontekstinį meniu.

Įrašų perkėlimas

Galite keisti įrašų gėrimų meniu tvarką keisdami “Profiles” ir “MyMiele”.

- Lieskite įrašą, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Move”.

Aplink įrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

- Palieskite pažymėtą įrašą ir laikykite pirštą ant ekrano. Perkelti įrašą į pasirinktą vietą.


Pagalba

Pasirinktos funkcijos yra su kontekstine pagalba. Apatinėje eilutėje pasirodo “Help”.

- Jeigu norite, kad nuorodos būtų rodomos su paveikslėliais ir tekstu, palieskite "Help".
- Palieskite "Close", kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

"Pull-down" (išskleidžiamasis) meniu

Išskleidžiamajame meniu, pvz., pupelių indai, gali būti vaizduojami schematiškai ir "Expert mode".

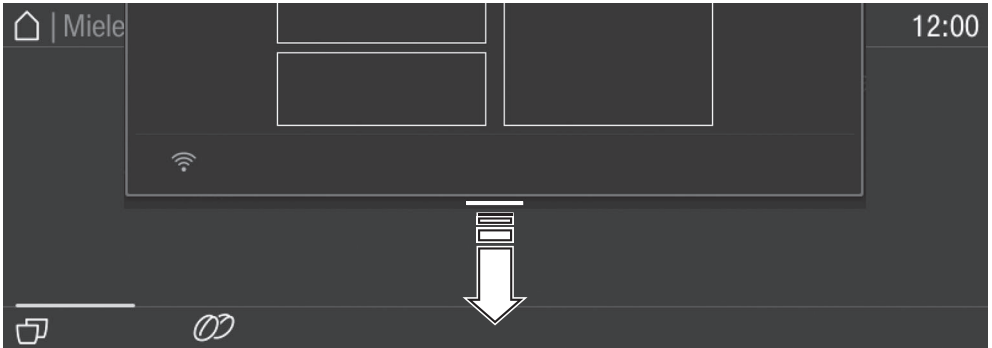

- Pridėkite pirštą ekrano viršuje, ant oranžinės linijos, ir slinkite ekraną žemyn.











Aktyvūs nustatymai pažymėti oranžine spalva.

- Kad uždarytumėte išskleidžiamąjį meniu, palieskite jutiklinį ekraną už meniu lan-go arba pastumkite išskleidžiamąjį meniu į viršų.

Valdymo principas

Ekranų simboliai

Ekraną rodomas ne tik tekstas, bet ir simboliai, pvz., įvairių gėrimų simboliai. Kai kurie simboliai paaiškinami čia.

Simolis	Paaiškinimas
	Simolis žymi valdymo informaciją ir nuorodas. Jeigu reikia, patvirtinkite pranešimus mygtuku "OK".
	Simolis žymi meniu "Settings" ir meniu punktą "Language".
	Simolis rodomas, jeigu įjungtas paleidimo blokatorius. Valdymas užblokuotas.
	Jeigu aktyvintas laikmatis "On at" ir paros laiko rodymas, prieš 23:59 val. ekrane bus rodomas simbolis ir norimas įjungimo laikas (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Laikmatis").
	Simolis rodomas priežiūros programos "Milchleitung reinigen" ir automatinio valymo programų vykdymo metu. (Simolis taip pat yra ant vandens bakelio: pilti vandenį iki žymos.)
	Simolis rodomas nuovirų šalinimo metu. (Simolis taip pat yra ant vandens bakelio: pilti vandenį iki žymos.)
	Sutrikus prietaiso veikimui, bus rodomas simbolis ir klaidos kodas.
	Jeigu kavos aparate aktyvinta "Miele@home" funkcija, rodomas WLAN ryšys ir šie simboliai. Simboliai pakopomis nurodo ryšio stiprumą: nuo stipraus iki neprisijungta.
	Simolis "Nuotolinis valdymas" rodomas, kai kavos aparate įrengtas "Miele@home" ir pasirinktas nustatymas "Remote control" "On".
	Simolis "SuperVision" rodomas, kai kavos aparate įrengtas "Miele@home" ir pasirinktas nustatymas "SuperVision" "SuperVision display" "On".

Jūsų kavos aparate yra integruotas WLAN modulis.

Naudojimui jums reikės:

- WLAN tinklo,
- “Miele” programėlės,
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

Su “Miele@mobile” programėle galėsite prijungti kavos aparatą prie namų interneto tinklo.

Prijungę kavos aparatą prie savo namų WLAN tinklo, programėlėje galėsite:

- atsisiųsti informaciją apie prietaiso veikimą,
- keisti kavos aparato nustatymus,
- valdyti savo kavos aparatą nuotoliniu būdu.

Prijungus kavos aparatą prie WLAN tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Užtikrinkite, kad kavos aparato pastatymo vietoje būtų pakankamai stiprus WLAN ryšio signalas.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” prieinamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos prieinamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

“Miele” taikomoji programa

“Miele” taikomąją programą galite nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store”[®] arba iš “Google Play Store”[™].



Pirmasis paleidimas

Prieš pirmąjį naudojimą

- Prijunkite kavos aparatą prie maitinimo tinklo.
- Įmontuokite kavos aparatą.
- Nuimkite lipdukus su nuorodomis.
- Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lašų surinkimo padėklų.
- Išplaukite vandens bakelį, pupelių indą ir pagrindinį išleidimo vamzdelį.

Norėdami paleisti pirmą kartą, būkite paruošę šias dalis iš pristatymo komplekto:

- "Miele" valymo kasetę
- "Miele" nuovirų šalinimo kasetę

Pirmasis įjungimas

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ①.

Ekrano kalbos pasirinkimas

- Pasirinkite pageidaujama ekrano kalbą.

Gali būti, kad būsite paprašytas nurodyti savo buvimo vietą.

Šalies pasirinkimas nustato paros laiko rodymą, pvz., 12 ar 24 valandų formatu, arba vienetų rodymą ir pan.

Tinklo įrengimas ("Miele@home")

Kavos aparatus galite prijungti prie savo namų WLAN tinklo.

Pirmojo paleidimo metu ekrane rodoma: "Set up Miele@home?".

Patarimas: Savo kavos aparate "Miele@home" funkciją galite įrengti ir vėliau. Tokiu atveju pasirinkite "Skip".

- Patikrinkite, ar kavos aparato pastatymo vietoje pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

- Palieskite "Continue".

- Pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

- Vadovaukitės kavos aparato ekrane ir "Miele@mobile" programėlėje pateiktomis instrukcijomis.

Ekrane rodoma "Connection successfully established".

- Palieskite "Continue" ir tęskite pirmąjį paleidimą.

Datos nustatymas

- Įveskite datą ir palieskite "OK".

Paros laiko nustatymas

- Nustatykite esamą paros laiką ir palieskite "OK".

Jeigu kavos aparatas prijungtas prie WLAN tinklo ir užsiregistruotas "Miele@mobile" programėlėje, "Miele@mobile" programėlėje paros laikas bus sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus "Nustatymai" poskyryje "Vandens kietumas".

- Nustatykite vandens kietumą (°dH) ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Automatinio valymo ir nuovirų šalinimo įrengimas


Ekrane rodoma informacija apie automatinį valymą ir nuovirų šalinimą.

- Patvirtinkite mygtuku "OK".


Patarimas: Palieskite "Help", kad ekrane būtų parodyta instrukcija su paveikslėliais.

Įdėti valymo kasetę


Būsité paprašyti įdėti valymo kasetę.

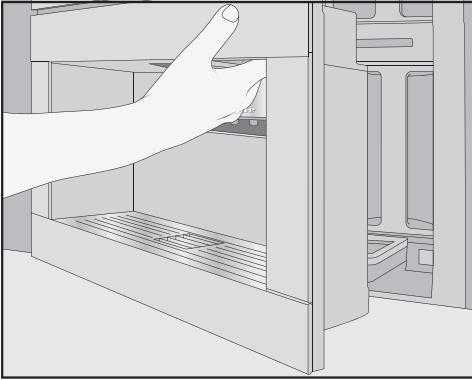


- Atidarykite kavos aparato prietaiso dureles.

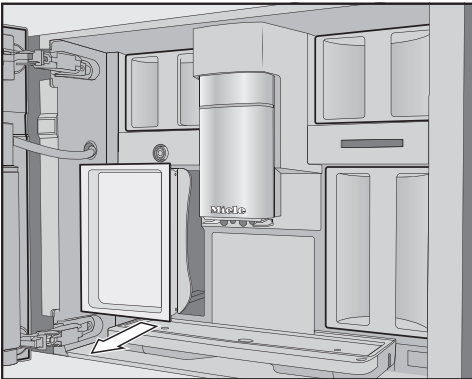

- Išimkite kairėje pusėje esantį priežiūros indą.

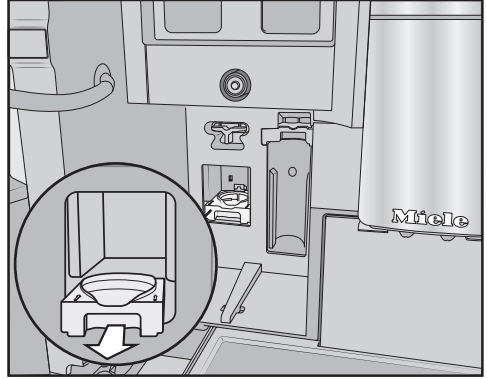

- Ištraukite valymo kasetės laikiklį ir jį išimkite.
- Iš pakuotės išimkite valymo kasetę ir nusukite atsukamą dangtelį. Dangtelis nereikalingas.

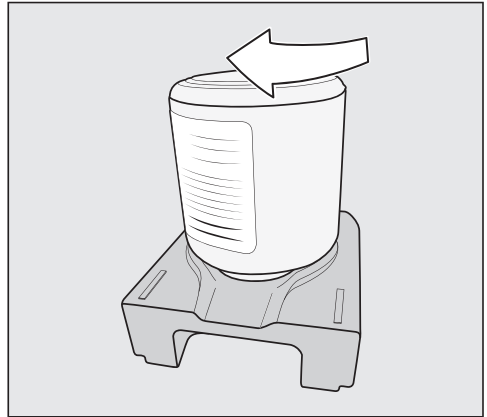


- Įsukite apverstą valymo kasetę į laikiklį.
- Laikiklį su kasete stumkite į kavos aparata, kol spragtelės.

Nuovirų šalinimo kasetės įdėjimas

- Iš pakuotės išimkite nuovirų šalinimo kasetę.

Pirmasis paleidimas

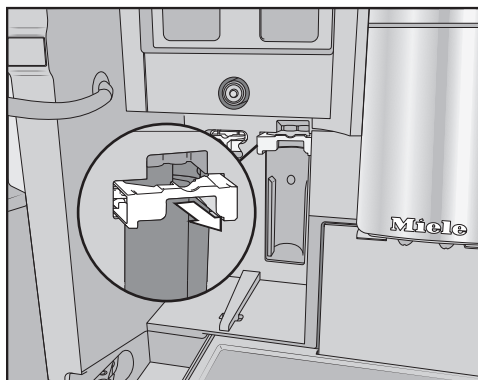

- Ištraukite nuovirų šalinimo kasetės laikiklį.
- Įstatykite nuovirų šalinimo kasetę ir stumkite į viršų, kol užsifiksuos.
- Nuovirų šalinimo kasetės laikiklį grąžinkite į pradinę padėtį.
- Priežiūros indą vėl įstatykite į prietaisą ir uždarykite prietaiso dureles.

Kai kitą kartą išjungsite kavos aparatą, nuovirų šalinimo kasetė prisipildys vandens.

Palaukite, kol kavos aparatas išsijungs. Jokiu būdu neišjunkite.

Jeigu valymo ir nuovirų šalinimo kasetė jau yra įdėta, pasirodys pranešimas apie nustatytą automatinio valymo ir nuovirų šalinimo pradžią.

- Jeigu norite pakeisti laiką, palieskite "Timer" ir pasirinkite norimą.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".

Automatinio valymo ir nuovirų šalinimo laiką galite nustatyti ir vėliau.

"Performance mode" pasirinkimas

Atitinkamai pagal savo kavos gėrimo įpročius galite pasirinkti atitinkamą režimą (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Veikimo režimas").

- **"Eco mode"**: šis režimas vadinamas energijos taupymo režimu.
- **"Barista mode"**: šį režimą naudokite, kai norisi tobulo skonio kavos.
- **"Latte mode"**: šis režimas paspartins kavos gėrimų su pienu ruošimą.

- Pasirinkite norimus režimus.

Pirmasis paleidimas sėkmingai baigtas. Dabar galite pripildyti pupelių sistemą.

Pupelių sistemos įrengimas

Pirmojo paleidimo pabaigoje prietaisas pasiteiraus, ar norite įrengti pupelių sistemą. Kavos aparatas pateiks atitinkamas nuorodas, kaip pirmą kartą pripildyti ir pavadinti pupelių indus.


- Palieskite "Yes".

Jeigu pasirinkote "No", pupelių sistemos įrengimo pagalba nebus rodoma.

Pupelių indų pripildymas

Šio kavos aparato pupelių indas turi 2 skyrius – prietaiso viršuje, kairėje ir dešinėje.

- Atidarykite prietaiso dureles.

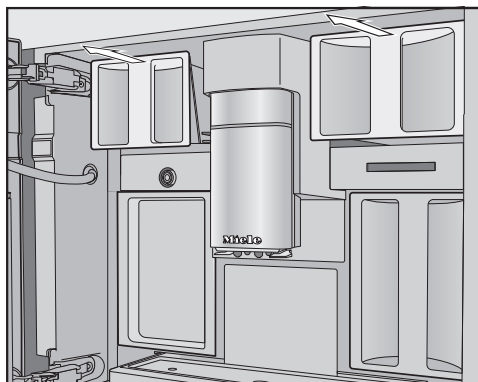


- Išimkite pupelių indus ir nuimkite dangtelius.
- Į pupelių indą įpilkite pupeles.
- Uždėkite kavos pupelių indų dangtelius.
- Pupelių indą iki galo įdėkite į kavos aparatą. Uždarykite prietaiso dureles.

Patarimas: Pasižymėkite atskiras pupelių rūšis.

Pripildę pupelių indus, pasižymėkite pupelių rūšis.

Pupelių rūšių pažymėjimas

Ekrane rodomi 3 iš anksto pavadinti pupelių indai.

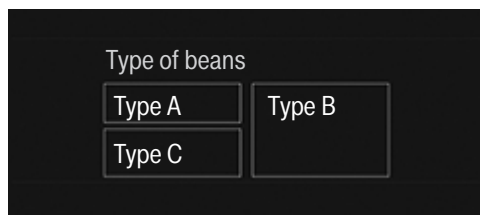

Jeigu norite pervadinti pupelių indus:

- Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Jeigu tuo pačiu pavadinimu pavadinate 2 ar visus pupelių indus (nes naudojate tik vieną kavos pupelių rūšį), būtinai naudokite tą pačią rašybą.

Ekrane rodoma: "Name type of beans for bean container?" ir "Type A" schemeje vaizduojama oranžine spalva.

- Palieskite "Yes".

Ekrane atsidaro redagavimo programa.

- Įveskite norimą pupelių indo pavadinimą ir palieskite "Save".

- Pavadinkite kitus 2 pupelių indus.

Ekrane rodoma antraštė "Allocate ""<Sorte XY>".

Pupelių rūšių priskyrimas

Dabar kavos gėrimus galėsite priskirti pupelių rūšiai. Pasirinkti kavos gėrimai pažymimi oranžine spalva.

- Pasirinkite kavos gėrimus, kuriuos ketinate ruošti iš šios rūšies pupelių. Patvirtinkite savo pasirinkimą mygtuku "OK".

Bus priskirta kita pupelių rūšis ir bus rodomi dar nepriskirti kavos gėrimai.

- Dabar pasirinkite kavos gėrimus, kuriuos ketinate ruošti iš šios rūšies pupelių. Patvirtinkite mygtuku "OK".

Visi likę, nepasirinkti kavos gėrimai, priskiriami trečiajai kavos pupelių rūšiai.

Įrengėte pupelių sistemą, galite ruošti gėrimus.

Patarimas: Palietę "All drinks", pažymėsite visus kavos gėrimus. Galite pasirinkti nenorimus kavos gėrimus.

Pirmasis paleidimas

Jeigu gėrimui nepriskirsite pupelių indo, gėrimo ruošimo metu pasirodys užklausa, kurios rūšies pupeles norite naudoti.

Naudodami prietaisą pirmą kartą, išpilkite 2 pirmuosius kavos gėrimus, kad iš užplikymo sistemos išsiplautų gamyklinės patikros metu susikaupę kavos likučiai.

Kavos gėrimą arba espresą galite ruošti iš skrudintų pupelių, kurias kavos aparatas šviežiai sumals kiekvienai porcijai atskirai.

Jūsų kavos aparate yra 3 kavos pupelių indai, į kuriuos galite pilti skirtingų rūšių arba tos pačios rūšies kavos pupeles. Atskirų kavos gėrimų ruošimui galite naudoti vis kitą kavos pupelių rūšį. Arba susikurkite savo asmeninius kavos gėrimų profilius ir priskirkite jiems kitą kavos pupelių rūšį, negu nurodyta "Miele" standartiniame profilyje.



Netinkamai naudodami, galite sugadinti kavos malūnėlį.

Jeigu į kavos pupelių indus pilsite skystį, maltą kavą arba kavos pupeles, sumaišytas su cukrumi ar karamele, rizikuojate sugadinti kavos aparatą.

Net žalios (neskrudintos) kavos pupelės arba kavos mišiniai, kurių sudėtyje yra neskudintų pupelių, gali pažeisti malūnėlį. Žalios kavos pupeles yra itin kietos, jose yra likęs atitinkamas drėgmės kiekis. Kavos aparato malūnėlis gali sugesti jau po pirmojo malimo.

Todėl į pupelių indus pilkite tik skrudintas kavos pupeles.

Jeigu norite paruošti kavos gėrimą be kofeino, bet prieš tai buvo ruoštas kavos gėrimas su kofeinu, malūnėlyje arba užplikymo bloke gali būti kavos pupelių likučių, kurių sudėtyje yra kofeino.

Turėkite omenyje, kad pirmajame kavos gėrime gali būti minimalus kofeino kiekis.


Pupelių sistemos nustatymų keitimas ("Type of beans")

Rodomas gėrimų meniu.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką ↵.

■ Pasirinkite "Settings" ir paskui "Type of beans".

Pupelių indai rodomi kaip schema.

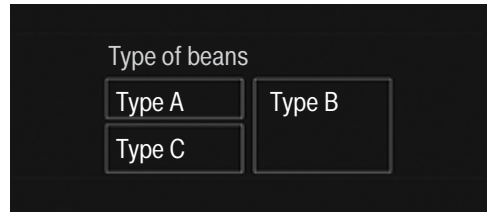

■ Pasirinkite pupelių rūšį.

Dabar galite pakeisti pupelių rūšių pavadinimus arba iš naujo priskirti.

Patarimas: Jeigu vienam kavos gėrimui norite priskirti kitą pupelių rūšį, galite tai padaryti ir pakeisdami parametrus (žr. skyriaus "Parametrai", poskyrį "Pupelių rūšis").

Pupelių rūšies pavadinimo keitimas

■ Palieskite "Change name".

Ekrane atsidaro redagavimo programa.

Jeigu norite pervadinti pupelių rūšį, atkreipkite dėmesį į tai:

- Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.
- Jeigu tuo pačiu pavadinimu pavadinsite 2 ar visus pupelių indus (nes naudojate tik vieną kavos pupelių rūšį), būtinai naudokite tą pačią rašybą.
- Įveskite norimą pavadinimą ir palieskite "Save".

Pupelių sistema

Jeigu pervadinsite tuo pačiu pavadinimu išsaugotas pupelių rūšis, turėsite iš naujo priskirti kavos gėrimus.

Pakeisti pupelių indų priskyrimą

Jeigu prie “Miele” profilio (standartinio) papildomai sukūrėte daugiau profilių su kavos gėrimais, profiliuose atskiriems kavos gėrimams galite priskirti norimą pupelių rūšį.

- Palieskite “Change allocation”.

Jeigu sukūrėte 1 ar kelis profilius ir išsaugojote bent 1 kavos gėrimą, pirmiausia pasirinkite profilį.

- Pasirinkite profilį, kuriame norite priskirti pupelių rūšis.

Rodomi visi kavos gėrimai. Jau priskirti gėrimai pažymėti oranžine spalva.

- Atlikite keitimus ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

Patarimas: Palietę “All drinks”, pažymėsite visus kavos gėrimus ir daugiau negalėsite atsisakyti nenorimų.

Jeigu gėrimui nepriskirsite pupelių rūšies, gėrimo ruošimo metu pasirodys užklausa, kurios rūšies pupelės norite naudoti.

Vandens bakelio pildymas

⚠ Užterštas vanduo gali sukelti sveikatos sutrikimus.

Jeigu ilgiau paliksite bakelyje vandenį, gali pradėti daugintis bakterijos, kurios gali sukelti sveikatos sutrikimus.


Kasdien keiskite bakelyje vandenį.

⚠ Dėl netinkamo naudojimo atsiradę pažeidimai.


Karšto ar šilto vandens arba kitų skysčių naudojimas gali pažeisti kavos aparatą.

Angliarūgštę prisotintas vanduo skatina nuovirų susidarymą.

Į vandens bakelį pilkite tik šaltą ir šviežią geriamąjį vandenį.

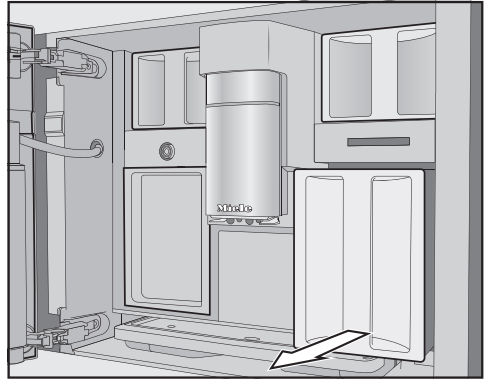

- Išimkite vandens bakelį (traukite į save).
- Į vandens bakelį iki žymos „max.“ įpilkite šalto, šviežio geriamojo vandens.
- Vėl įdėkite vandens bakelį į prietaisą ir uždarykite dureles.

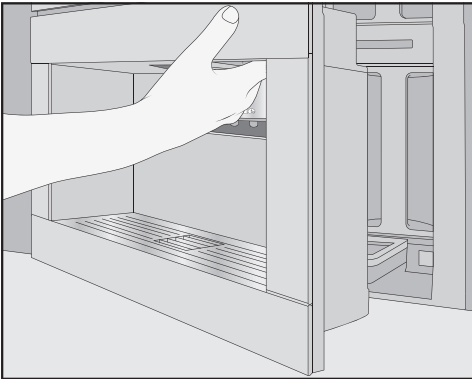

- Atidarykite prietaiso dureles.

Ijungimas ir išjungimas

Kavos aparato įjungimas

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ①.

Kavos aparatas pradeda kaisti ir plauna pieno žarnes. Iš pagrindinio išleidimo vamzdelio teka karštas vanduo.

Dabar galite ruošti gėrimus.

Jeigu kavos aparatas jau įkaitęs iki reikiamos temperatūros, įjungus, jis nebus plaunamas.

Kavos aparato išjungimas

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ①.

Jeigu buvo ruoštas kavos gėrimas, kavos aparatas prieš išsijungdamas skalaus sistemas.

Ruošiant gėrimus arba vykdant priežiūros programą, kavos aparate kaupiasi drėgmė. Baigus ruošti gėrimą arba išjungus prietaisą, ventiliatorius veiks, kol bus tinkamai išdžiovintas prietaiso vidus. Girdėsite atitinkamą garsą.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

Jeigu neketinate naudoti kavos aparato ilgesnį laiką, pvz., atostogų metu:

- ištuštinkite lašų surinkimo indą, tirščių indą, išpilkite vandens bakelį;
- kruopščiai išplaukite visas prietaiso dalis, užplikymo bloką ir prietaiso vidų;
- išjunkite kavos aparatą.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio **negalima** nustatyti rankiniu būdu.

Gėrimo ruošimo pradžioje jis leidžiasi žemyn ir, veikiant skysčio lygio jutikliui, sustoja optimaliame naudojamų puodelių arba stiklinių aukštyje.

Kai kavos aparatas yra išjungtas, pagrindinis išleidimo vamzdelis yra vidurinėje padėtyje.

Jeigu vykdoma priežiūros programa, pagrindinis išleidimo vamzdelis pakyla iki priežiūros indo aukščio arba į priežiūros padėtį.

Prieš atidarydami dureles nepamirškite, kad pagrindinis išleidimo vamzdelis yra viršutinėje arba vidurinėje padėtyje.

Gėrimų paruošimas



Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir apsiplikyti!

Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikyti.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Kavos gėrimų ruošimas su arba be pieno

Galite ruošti šiuos kavos gėrimus:

- **“Ristretto”** yra koncentruotas stiprus espresas. Tas pats maltos kavos kiekis, kaip ir espresui, tik užpilamas labai mažu vandens kiekiu.
- **“Espresso”** – stipri aromatinga kava su tiršta, lazdynų riešutų rudumo kreminė puta.
Espresso ruošimui rekomenduojame naudoti espreso skrudinimo kavos pupeles.
- **“Kaffee”** skiriasi nuo espreso gėrimo specialiai paskrudintomis pupelėmis ir didesniu vandens kiekiu.
Kavos ruošimui rekomenduojame naudoti atitinkamo skrudinimo pupeles.
- **“Coffee long”** yra kava su didesniu vandens kiekiu.
- **“Long black”** ruošiamas iš karšto vandens ir dvigubo espreso.
- **“Caffè Americano”** ruošiamas lygiomis dalimis iš espreso ir karšto vandens. Pirmiausia paruošiamas espresas, tada į puodelį pilamas karštas vanduo.

- **“Cappuccino”** ruošama iš 2 trečdalių pieno ir 1 trečdaliaus espreso.
- **“Latte macchiato”** ruošama iš 1 trečdaliaus karšto pieno, pieno putos ir espreso.
- **“Caffè Latte”** ruošama iš espreso ir karšto pieno.
- **“Cappuccino italiano”** ruošama iš lygių dalių pieno putos ir espreso, kaip kapučino kava. Pirmiausia paruošiamas espresas, o tada pieno puta.
- **“Espresso macchiato”** – espreso kava, tiekiamas su nedidele kreminė pieno puta.
- **“Flat white”** – specialus kapučino variantas: naudojamas daug didesnis negu pieno espreso kiekis užtikrina sodrų kavos aromatą.
- **“Café au lait”** yra prancūziškas kavos gėrimas iš kavos ir pieno putos. “Café au lait” įprastai pateikiama plačiame puodelyje.

Be to, galite ruošti **karštą pieną** ir **pieno putą**.

Pieno ruošimas

Priedai, kurių sudėtyje yra cukraus arba pieno pakaitalai, pvz., sojos gėrimai, gali užkimšti pieno sistemą ir žarneles. Tokių skysčių likučiai gali apsunkinti gėrimo ruošimą.


Naudokite tik pieną, kuriame nėra jokių priedų.

Labiausiai tinka pasterizuotas karvės pienas.

Patarimas: Kad pieno puta būtų kreminės konsistencijos, naudokite atšaldytą karvės pieną (< 10 °C), kurio baltymų kiekis būtų ne mažesnis negu 3 %. Galite rinktis bet kokio riebumo pieną – kaip labiausiai mėgstate. Naudojant nenugriebtą pieną (maž. 3,5 % riebumo), pieno puta bus tirštesnė, negu ruošiant iš nugriebto.

Pieno indas

Pieno inde pienas **neatvėsina**mas. Norėdami paruošti kokybišką pieno putą, naudokite tik šaltą pieną (< 10 °C).

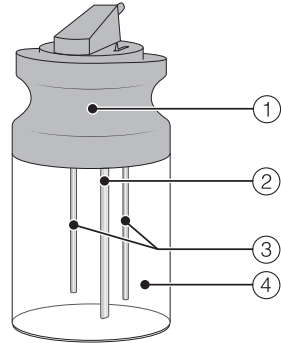


- ① Dangtelis
- ② Pieno įsiurbimo vamzdelis
- ③ Jutiklinis strypelis
- ④ Stiklinis indas

Pieno indo pildymas ir įdėjimas į prietaisą

- Įpilkite į indą pieno, palikite daug. 2 cm iki viršaus. Uždarykite indą dangteliu.

Gėrimų paruošimas

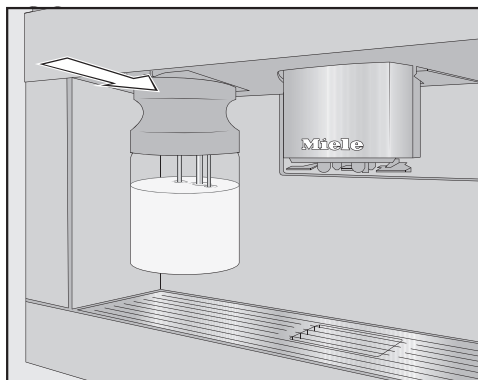


- Pieno indą iš priekio įdėkite į kavos aparatą ir užfiksuokite.

Patarimas: Jeigu pieno indą suimsite abiem rankomis, bus lengviau jį išimti.



Kavos gėrimo ruošimas

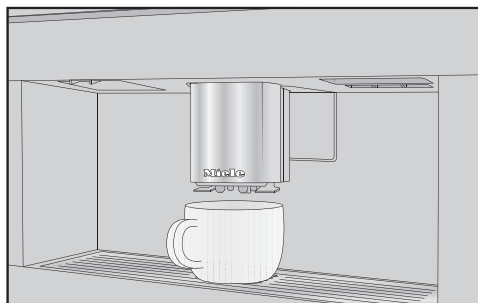

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo aukščio indą.
- Pasirinkite kavos gėrimą.

Pradedama ruošti ir iš pagrindinio išleidimo vamzdelio į puodelį teka kavos gėrimas.

Ruošimo nutraukimas

- Palieskite "Stop" arba "Cancel".

“DoubleShot”

Jeigu norite paruošti ypač sodrų, aromatingą kavos gėrimą, naudokite funkciją “DoubleShot” ☪. Įpusėjus kavos ruošimui, kavos pupelės malamos ir dar kartą užplikomos. Dėl sutrumpinto ekstrakcijos laiko išsiskiria mažiau nepageidaujamo aromatų ir karčiųjų medžiagų.

“DoubleShot” funkciją galima naudoti ruošiant bet kurį kavos gėrimą, išskyrus “Stiprųjį espresą” ir “Long black” gėrimus.

Kavos gėrimo ruošimas su “DoubleShot” ☪


Gėrimų ruošimo metu rodomas simbolis ☪.

- Prieš pradėdami arba iš karto pradėję ruošti kavos gėrimą, palieskite simbolį ☪.

Pradedamas gėrimo ruošimas ir simbolis ☪ šviečia oranžine spalva. Sumalamos ir užplikomos 2 kavos pupelių porcijos.

2 porcijų ☐ ruošimas

Vienu metu į tą patį didelės talpos puodelį arba į 2 atskirus puodelius galite paruošti 2 gėrimo porcijas.

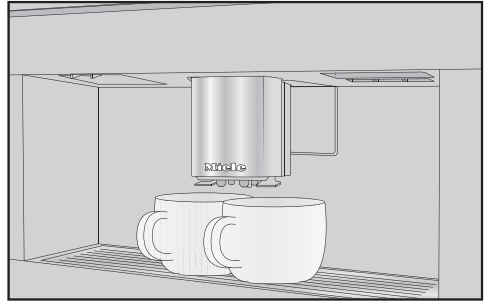

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu statykite po vieną puodelį.
- Prieš pradėdami arba iš karto pradėję ruošti kavos gėrimą, palieskite simbolį ☐.

Pradedamas gėrimo ruošimas ir simbolis ☐ šviečia oranžine spalva. Ruošiamos 2 norimo kavos gėrimo porcijos.

Gėrimų paruošimas

“Coffee pot”

Naudodami funkciją “Coffee pot”, galėsite vieną po kito automatiškai paruošti kelis puodelius kavos gėrimo (daug. 1 l).

Rodomas gėrimų meniu.

Patarimas: Prieš pasirinkdami funkciją “Coffee pot”, patikrinkite, ar pakankamai pripildyti pupelių indai ir vandens bakelis.

■ Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo dydžio puodelį.

■ Pasirinkite “Coffee pot”.

Patarimas: “Coffee pot” rasite gėrimų meniu pabaigoje.

■ Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).

■ Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Kiekviena kavos porcija yra atskirai sumalama, užplikoma ir išpilstoma. Ekrane rodoma eiga.

Ruošimą bet kuriuo metu galite sustabdyti.

■ Palieskite “Cancel”.

Arbata

Šis kavos aparatas nėra skirtas naudoti komerciniams arba moksliniams tikslams. Temperatūrų vertės yra tik apytikslės. Jos gali kisti, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas.

Ruošdami arbatą, pagal arbatos rūšį galite pasirinkti karšto vandens temperatūros nustatymus:

- **“Japanese tea”** – aukštos kokybės žalioji arbata, kuriai būdingas švelnus, gaivus – “žalias” – skonis. Išleidimo temperatūra: apie 65 °C, užplikymo laikas: apie 1,5 min.
- **“White tea”** – žalioji arbata, gaminama tik iš jaunų, neprasiskleidusių ir ypač švelniai apdorotų kininio arbatmedžio pumpurų. Balta arbata išsiskiria savo ypač švelniu skoniu. Išleidimo temperatūra: apie 70 °C, užplikymo laikas: apie 2 min.
- **“Green tea”** savo žalią spalvą įgauna iš žalių kininio arbatmedžio lapelių. Atsižvelgiant į regioną, arbatos lapeliai gali būti skrudinami arba garinami. Žaliąją arbatą galima plikyti net keletą kartų. Išleidimo temperatūra: apie 80 °C, užplikymo laikas: apie 2,5 min.
- **“Black tea”** fermentuojantis arbatos lapeliams, įgauna savo tamsią spalvą ir tipišką skonį. Juodąją arbatą galima tiekti su citrinos gabalėliu arba pienu. Išleidimo temperatūra: apie 97 °C, užplikymo laikas: apie 3 min.
- **“Chai latte”** – ši arbata Ajurvedos mokymuose buvo minima kaip juodoji arbata, su tipiškais indiškais prieskoniais ir pienu. Pienas sušvelnina

prieskonių aštrumą, taip padėdamas atrasti tikrąjį arbatos skonį.

Išleidimo temperatūra: apie 97 °C, užplikymo laikas: apie 3 minutes

- **“Herbal tea”** – kvapni užpilama arbata iš džiovintų arba šviežių augalų dalių.

Išleidimo temperatūra: apie 97 °C, užplikymo laikas: apie 8 min.

- **“Fruit tea”** – arbata iš džiovintų vaisių ir (arba) augalų gabaliukų, pvz., erškėtuogių. Skonis gali skirtis, atsižvelgiant į naudotus augalus ir jų mišinius. Daug vaisinių arbatų papildomai yra aromatizuotos.

Išleidimo temperatūra: apie 97 °C, užplikymo laikas: apie 8 min.

Pagal arbatos rūšį pasirinkite karšto vandens temperatūrą.

Atitinkamos karšto vandens išleidimo temperatūros nustatytos pagal “Miele” rekomenduotą šių arbatų ruošimui naudojamą temperatūrą.

Galite keisti atskirų arbatos gėrimų užplikymo temperatūras, individualiai pritaikydami jas pagal savo pomėgius (žr. skyriaus “Parametrai” poskyrį “Užplikymo temperatūra”). Temperatūra skiriasi apie 2 °C.

Arbatai ruošti galite naudoti arbatos lapelius, arbatos mišinius ar arbatos pakelius.

Atkreipkite dėmesį į gamintojų pateiktus ruošimo nurodymus.

Nuo arbatos rūšies priklauso jos dozavimo kiekis. Vadovaukitės ant pakuotės pateiktomis arba pirkimo metu gautomis gėrimo ruošimo rekomendacijomis.

Prie arbatos rūšies ir puodelio dydžio galite pritaikyti karšto vandens kiekį (žr. skyrių “Gėrimo kiekis”).

“TeaTimer”

Jeigu ruošiate vandenį arbatai, su funkcija “TeaTimer” galite įjungti laikmatį. Pasirinktai arbatos rūšiai iš anksto nustatytas konkretus užplikymo laikas. Šį laiką galite pakeisti (maks. 14:59 min.).

Yra 2 “TeaTimer” (arbatos laikmačiai), kuriuos galite įjungti atskirai. “TeaTimer” su konkrečiu užplikymo laiku rodomi viršuje, dešinėje ekrano pusėje.

Kol pasibaigs užplikymo laikas, galite ir toliau naudoti kavos aparatą. Užplikymo laiko pabaigoje nuskamba garsinis signalas, pradeda mirksėti simbolis ☹.

“TeaTimer” nustatymas

Galite naudoti šias parinktis:

- **“Automatic”**: “TeaTimer” paleidžiamas automatiškai, pasibaigus vandens arbatai išleidimui.
- **“Manual”**: pasibaigus vandens arbatai išleidimui, papildomai galite įjungti “TeaTimer”.

Rodomas gėrimų meniu.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką ↩.

■ Pasirinkite “Settings” | “Timer” | “TeaTimer”.

■ Pasirinkite norimą nustatymą.

Arbatos ruošimas

Rodomas gėrimų meniu.

- Į arbatos filtrą įberkite arbatos lapelių arba išimkite iš pakuotės arbatos pakelį.

Gėrimų paruošimas

- Paruoštą arbatos filtrą arba arbatos pakelį įdėkite į puodelį.
- Pastatykite arbatos puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Ekrane pasirinkite norimą arbatos rūšį.

Karštas vanduo teka į arbatos puodelį.


Jeigu pasirinktas nustatymas "TeaTimer" | "Automatic", pasibaigus vandens arbatos ruošimui, įsijungia užplikymo laiko laikmatis.

"TeaTimer" įjungimas rankiniu būdu

- Palieskite "TeaTimer".

Atveriamą redagavimo programą, rodomas rekomenduojamas laikas.

- Pakeiskite plikymo laiką ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Užplikymo laiko pabaigoje nuskamba garsinis signalas, pradeda mirksėti simbolis .

- Išimkite arbatos lapelius arba arbatos pakelį.

Arbatos ąsotėlis

Naudodami arbatos ąsotėlį, galėsite paruošti didesnį kiekį vandens, skirtą arbatos užplikymui (daug. 1 l). Pirminė karšto vandens išleidimo temperatūra nustatyta pagal arbatos rūšį.

Rodomas gėrimų meniu.

Patarimas: Prieš pradėdami ruošti arbatos ąsotėlį, patikrinkite, ar vandens bakelyje pakanka vandens.

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo dydžio puodelį.
- Pasirinkite norimą arbatos ąsotėlį.

- Pasirinkite norimą puodelių skaičių (nuo 3 iki 8).

Ruošimą bet kuriuo metu galite sustabdyti.

- Palieskite "Cancel".

Šilto ir karšto vandens ruošimas

Galite naudoti šias parinktis:

- karštas vanduo – apie 90 °C
- šiltas vanduo – apie 65 °C

Rodomas gėrimų meniu.

- Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite tinkamo aukščio indą.
 - Pasirinkite šiltą arba karštą vandenį.
- Ruošimas pradedamas.

Ruošiant kavos gėrimą eksperto režime galite vieną kartą priskirti pupelių rūšį ir keisti gėrimo kiekį. Nustatymas **neišsaugomas** ir galioja tik ruošiamam gėrimui.

Eksperto režimo įjungimas ir išjungimas

Eksperto režimas yra išskleidžiamajame meniu, ekrano viršuje.

- Pridėkite pirštą ekrano viršuje, per vidurį, ir slinkite ekranu žemyn, kad atidarytumėte “Expert mode”.

Pupelių indai rodomi kaip schema.

- Palieskite “Expert mode”.

Eksperto režimas yra įjungtas, kai “Expert mode” yra oranžinės spalvos.

- Kad uždarytumėte išskleidžiamąjį meniu, meniu langą pastumkite aukštyn arba palieskite ekraną už išskleidžiamąjo ekrano ribų.

Eksperto režimas: laikinai priskirti pupelių indą

- Palieskite ekrano viršutinę sritį ir atidarykite išskleidžiamąjį meniu “Expert mode”.
- Pasirinkite pupelių indą, kuriame esančios pupelės bus naudojamos ruošiamam gėrimui.
- Norėdami uždaryti meniu langą, jį vėl pastumkite į viršų.
- Jeigu reikia, pereikite į gėrimų meniu.
- Dabar galite įjungti gėrimo ruošimą.


Eksperto režimas: gėrimo kiekio priderinimas

Rodomas gėrimų meniu.

Jeigu pasirinkote “DoubleShot” ☺ arba “2 porcijos” ☞, eksperto režime negalėsite pakeisti gėrimo kiekio.

- Pasirinkite gėrimą.

Ruošimas pradedamas. Kol gėrimas teka į puodelį, galite pasirinkti gėrimo kiekį, pvz., ruošdami pieną su espresu, galite keisti karšto pieno, pieno putos ir espreso kiekius.

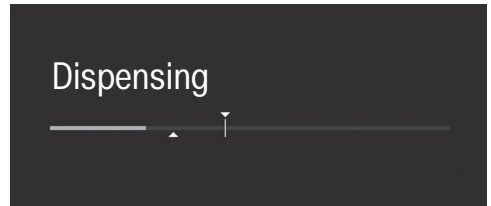

- Palieskite stulpelį ir pagal pageidavimą stumtelėkite reguliatorių (mažas trikampis).

Malimo laipsnis

Nuo malimo laiko priklauso kavos miltelių kontakto su vandeniu trukmė, taip vadinamas ekstrakcijos laikas. Nustatčius optimalų malimo laipsnį, galima paruošti tobulą kavos gėrimą su švelnia lazdynų riešutų rusvumo puta.

Nustatytas malimo laipsnis galioja ruošiant visus kavos gėrimus.

Toliau išvardinti požymiai padės nustatyti, ar reikia keisti malimo laipsnį.

Malimas **per stambus**, jeigu jaučiamas vandeningas ir rūgštus espresso arba kavos gėrimo skonis. Puta yra labai šviesi ir greitai subliūkšta.


Sumažinkite malimo laipsnį, kad kavos pupelės būtų sumaltos smulkiau.

Malimas **per smulkus**, jeigu jaučiamas kartus espresso arba kavos gėrimo skonis, puta yra tamsiai rudos spalvos.

Padidinkite malimo laipsnį, kad kavos pupelės būtų sumaltos stambiau.

Sumalimo laipsnį visada reguliuokite tik per vieną pakopą.

Ijunkite gėrimo ruošimą, kad malūnėlis dar kartą sumaltų pupeles. Tada vėl galėsite pakeisti malimo laipsnį.

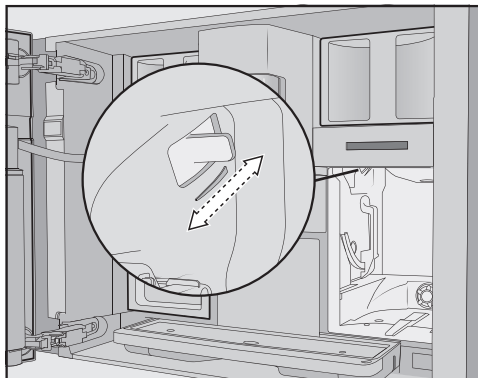

■ Sumalimo laipsnio svirtelę pastumkite daugiausia viena pakopa į priekį (smulkus malimas) arba atgal (stambus malimas).

■ Įdėkite vandens bakelį.

■ Uždarykite prietaiso dureles.

■ Paruoškite kavos gėrimą.

Tada vėl galėsite pakeisti malimo laipsnį.

Sumalimo laipsnio nustatymas

Sumalimo laipsnis nurodytas už vandens bakelio, kairėje pusėje, viršuje.

Visoms pupelių rūšims nustatomas vienodas malimo laipsnis.

■ Atidarykite prietaiso dureles.

■ Išimkite vandens bakelį.

Parametrų rodymas ir keitimas

Kiekvienam kavos gėrimui galite individualiai nustatyti šiuos ruošimo parametrus:

- pupelių rūšis
- sumalamas kiekis
- užplikymo temperatūra
- pirminis užplikymas

Ruošdami arbatą, šiltą arba karštą vandenį, galite priderinti užplikymo temperatūrą.

Rodomas gėrimų meniu.

- Lieskite norimą gėrimo pavadinimą, kol šis gėrimas bus parodytas kontekstiniame meniu.

- Pasirinkite "Parameters".

Rodomas meniu "Parameters".

- Pasirinkite norimus parametrus.

Rodomas dabartinis nustatymas.

- Pakeiskite nustatymą.

Sumalamas kiekis

Kavos aparatas gali vienam kavos puodeliui sumalti ir užplikyti 7,5–12,5 g pupelių. Kuo daugiau maltos kavos užplikoma, tuo stipresnis bus gėrimas.

Sumalamas kiekis **per mažas**, jeigu jaučiamas silpnas espresso arba kavos gėrimo skonis.

Padidinkite pupelių kiekį, kad būtų užplikoma daugiau maltos kavos.

Sumalamas kiekis **per didelis**, jeigu jaučiamas kartus espresso arba kavos gėrimo skonis.

Sumažinkite pupelių kiekį, kad būtų užplikomas mažesnis kiekis.

Užplikymo temperatūra

Užplikymo temperatūrą reikia rinktis atsižvelgiant į kavos pupelių rūšį ir skrudinimą. Taip pat svarbu, ar ruošiate kavos gėrimą, ar espresą.

Naudojant tam tikros rūšies kavos pupeles, aukšta užplikymo temperatūra gali turėti įtakos putos susidarymui. Jei gu kava yra karti, tai gali nutikti dėl pasirinktos per aukštos užplikymo temperatūros.

Espressas paprastai ruošiamas aukštesnėje temperatūroje.

Net ruošdami arbatą šiltą arba karštą vandenį, galite priderinti užplikymo temperatūrą.

Maltos kavos pirminis užplikymas

Pirminio užplikymo metu maltos kavos pupelės šiek tiek sudrėkinamos karštu vandeniu. Kavos milteliai šiek tiek išbrinksta. Po trumpos pertraukos likęs vanduo perspaudžiamas per sudrėkintą maltą kavą. Jei gu kavos gėrimas jums atrodo, pvz., beskonis, ir norėtumėte, kad jis būtų labiau "aromatingas" ir "sodresnio" skonio, išbandykite funkciją "Pirminis užplikymas". Atsižvelgiant į naudojamą kavos rūšį, naudojant pirminį užplikimą, kavos skonis tampa sodresnis.

Galima nustatyti trumpą arba ilgą užplikymo laiką ir visiškai išjungti "Užplikymo" funkciją.

Parametrai

Patarimas: Pirminio užplikymo funkciją ypač rekomenduojama naudoti ruošiant kavos gėrimus.

“Type of beans”

Galite peržiūrėti, kuri pupelių rūšis naudojama šiam kavos gėrimui arba pakeisti pupelių indų priskyrimą pasirinktam kavos gėrimui.

Galite keisti visų kavos gėrimų, karšto vandens, arbatos gėrimų vandens kiekius.

Kavos gėrimo stiprumas iš esmės priklauso nuo sumaltos kavos ir vandens kiekio santykio. Jeigu tas pats maltos kavos kiekis užplikomas didesniu vandens kiekiu, kavos gėrimas bus silpnesnis, švelnesnio skonio. Sumažinus vandens kiekį atvirkščiai, gausite stipresnį ir intensyvesnio skonio kavos gėrimą.

Pastebimai sumažinę arba padidinę ruošiamo kavos gėrimo kiekį ir vandens kiekį, atitinkamai turite pritaikyti ir malimo kiekį.

Ruošdami kavos gėrimus su pienu, pagal savo poreikius galite pakeisti pieno ir pieno putos dalis. Taip pat galite pakeisti karšto pieno ir pieno putos kiekius.

Pakeistas gėrimo kiekis visada išsaugomas sukurtame profilyje. Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

Jeigu ruošiant gėrimą ištuštėja vandens bakelis, prietaisas negali nustatyti didžiausio gėrimo kiekio. Gėrimo kiekis **neišsaugomas**.

Rodomas gėrimų meniu.

- Pastatykite norimą puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.
- Tol lieskite norimą gėrimą, kol atsida-rs kontekstinis meniu.
- Palieskite "Portion size".

Gėrimas ruošiamas. Gėrimas ruošia-mas, vos tik pasiekus minimalų kiekį, ekrane pasirodo "Save".

- Puodeliui prisipildžius iki pageidauja-mos normos, palieskite "Save".

Pasiekus maksimalų gėrimo kiekį, ruo-šimas sustabdomas, išsaugomas maksimalus galimas kiekis.

Jeigu norite pakeisti su pienu ar karštu vandeniu ruošiamų gėrimų kiekį, ruoši-mo metu viena po kitos išsaugomos gė-rimo sudedamosios dalys.

Nuo šiol ruošiant šį gėrimą, bus naudo-jama pasirinkta sudėtis ir kiekis.

Gėrimų nustatymų atnaujinimas

Galite grąžinti gamyklinius atskirų gėrimų arba visų gėrimų ruošiamo kiekio parametrus.

Rodomas gėrimų meniu.

- Lieskite norimą gėrimo įrašą, kol atsidarys kontekstinis meniu.
- Pasirinkite "Reset" ir patvirtinkite su "Yes".

Grąžinami gamykliniai gėrimo kiekio ir parametrų nustatymai. Pupelių rūšies priskyrimas lieka išsaugotas.

Papildomai prie “Miele” gėrimų meniu (“Miele” profilis) galite susikurti asmeninius profilius, kad skirtingi kavos gėrimo mėgėjai taip pat galėtų susikurti savo mėgstamą kavos skonį.

Kiekvienam profiliui galėsite individualiai priskirti gėrimų kiekius bei kavos ir pieno gėrimų, karšto vandens ir arbatos ruošimo parametrus.

Esamo profilio pavadinimas rodomas ekrano viršuje, kairiajame kampe.

Profilio sukūrimas

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite “Profiles”.

Atsidaro meniu “Profiles”.

- Palieskite “Create profile”.

Ekrane atsidaro redagavimo programa.

- Įveskite norimą pavadinimą ir palieskite “Save”.

Profilis sukurtas. Dabar galite kurti gėrimus (žr. skyrių “Profiliai: sukurti ir pakeisti gėrimą”).

Profilų keitimas

Jei jau sukūrėte profilį, kontekstiniame meniu galite keisti, ištrinti arba perkelti profilius.

- Lieskite profilio pavadinimą, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Redaguokite norimą įrašą.

Profilio keitimo nustatymas

Galite naudoti šias parinktis:

- **“Manual”**: pasirinktas profilis aktyvus tol, kol pasirenkate kitą profilį.

- **“After each use”**: po kiekvieno gėrimo paruošimo automatiškai bus rodomas “Miele” profilis.

- Pasirinkite norimą parinktį.

Profiliai: sukurti ir keisti gėrimus

Profilyje kartu su savo individualiais nustatymais galite išsaugoti dažnai ruošiamus gėrimus (žr. skyrių “Profiliai”).

Be to, galite pakeisti gėrimų pavadinimus, ištrinti iš profilio nepageidaujamus gėrimus. Viena profilyje galima išsaugoti daugiausia 9 gėrimus.

Gėrimo sukūrimas

Pagal jau esamus galite kurti naujus gėrimus.

Rodomas gėrimų meniu.

- Pirmiausia iškvieskite norimą profilį: palieskite “Profiles” ir pasirinkite profilį.

Pasirinkto profilio pavadinimas rodomas ekrano viršutiniame kairiajame kampe.

- Palieskite “Create drink”.

- Pasirinkite gėrimą.

- Pakeiskite šio gėrimo duomenis ir ruošiamą kiekį.

Pradedamas ruošimas, o Jūs galite išsaugoti atskirų sudedamųjų dalių kiekius.

- Įveskite naujai sukurto gėrimo pavadinimą ir palieskite “Save”.

Profilyje rodomas naujai sukurtas gėrimas.

Įrašo pavadinimo keitimas, perkėlimas arba ištrinimas

Kai sukūrėte gėrimą, šiuos įrašus galite redaguoti kontekstiniame meniu.

Rodomas pageidaujamas profilis su sukurtais gėrimais.

- Lieskite gėrimo pavadinimą, kol bus rodomas kontekstinis meniu.

- Redaguokite norimą įrašą.

“MyMiele” ekrane gali būti rodomi dažnai ruošiami gėrimai, gėrimai profiliuose ir svarbiausios priežiūros programos.

Patarimas: Į “MyMiele” įtrauktus meniu punktus galite nustatyti kaip pradžios ekraną (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Pradžios ekranas”).

Rodomas pagrindinis meniu.

■ Palieskite “MyMiele”.

Dabar galite įrengti “MyMiele”.

“MyMiele”: pridėti įrašą

■ Palieskite “Add entry”.

Galite pridėti įrašus iš meniu:

- gėrimai
- profiliai
- priežiūra

■ Pasirinkite įrašą.

■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku “OK”.

Ekrane parodomas blokas su pasirinktu įrašu ir meniu, iš kurio jis yra.


“MyMiele”: ištrinti arba perkelti įrašą

Jei pridėjote įrašus, juos galite “MyMiele” ekrano kontekstiniame meniu perkelti arba ištrinti.

■ Norimą įrašą lieskite, kol bus parodytas kontekstinis meniu.

■ Perkelti arba ištrinti įrašą.

“MobileStart”

Su “MobileStart”  galima įjungti, pvz., gėrimo ruošimą, naudojant “Miele” programėlę.


“MobileStart” funkcija veiks tik jeigu jūsų kavos aparate įrengta “Miele@home”.



Prisilietę prie išleidimo vamzdelių, galite nusideginti ir nusiplikyti!


Ruošiant gėrimą nuotoliniu būdu, išsiveržę karšti skysčiai arba garai gali nuplikti pašalinius asmenis, jeigu šie prisilies prie pagrindinio išleidimo vamzdelio arba prie karštų prietaiso dalių.

Prieš įjungdami prietaisą nuotoliniu būdu įsitikinkite, kad šalia nėra asmenų, o ypač vaikų, kuriems grėstų pavojus.

Kai įjungta “MobileStart” , automatinis valymas ir nuovirų šalinimas nevykdomas. Įjungus prietaisą, nevykdomas sistemos pašildymas, kad į puodelį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu nepribėgtų skalavimo vandens.


Pienas pieno inde neatvėsinaamas. Jeigu savo programėlėje norite įjungti gėrimo su pienu ruošimą, įsitikinkite, kad pienas yra pakankamai šaltas (< 10 °C).

Jeigu kavos aparatą naudojate tiesiogiai, negalima jo valdyti programėlėje. Rekomenduojama tiesiogiai naudoti prietaisą.


Norėdami ruošti gėrimus nuotoliniu būdu, turite suaktyvinti funkciją “MobileStart” . Atkreipkite dėmesį, kad kavos aparatas būtų paruoštas naudoti, pavyzdžiui, kad bakelyje būtų užtektinai

vandens. Po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu pastatykite pakankamai didelį, tuščią indą.

Po 24 valandų “MobileStart” funkcija išjungiamą.


Jeigu ruošiate gėrimą su “MobileStart” , apie paruoštą gėrimą informuos akustiniai ir optiniai signalai. Šių įspėjamųjų signalų negalima pakeisti arba išjungti.

“MobileStart” įjungimas ir išjungimas

Jeigu norite naudoti “MobileStart” , turi būti įjungta parinktis “Remote control”.

Rodomas gėrimų meniu.

■ Palieskite jutiklinį mygtuką .

Šviečia  jutiklinis mygtukas. Dabar savo taikomojoje programoje galite įjungti gėrimo ruošimą. Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Galite savo kavos aparato gamyklinius nustatymus pritaikyti prie asmeninių poreikių.

Rodyti ir keisti nustatymus

Rodomas gėrimų meniu.


- Palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pasirinkite "Settings".
- Pasirinkite meniu punktą, kurį norite pakeisti.
- Pakeiskite nustatymą.

Jeigu reikia, pasirinkimą patvirtinkite su "OK".

Kai kurie "Settings" meniu pateikti nustatymai papildomai aprašyti atskirose naudojimo instrukcijos dalyse.

Kalba

Visiems ekrano tekstams galite pasirinkti norimą kalbą ir prireikus savo buvimo šalį.

Patarimas: Jeigu netyčia pasirinkote netą kalbą, palieskite simbolį  ir būsite nukreipti į meniu punktą "Kalba".

Paros laikas

Rodmuo (paros laikas)

Kol kavos aparatas yra išjungtas, pasirinkite paros laiko rodymą:

- **"On"**: paros laikas rodomas visada.
- **"Off"**: paros laikas nerodomas.
- **"Night dimming"**: taupant energiją, paros laikas rodomas nuo 5 iki 23 valandos.

Rodymas

Kai kavos aparatas išjungtas, gali būti rodomas laikas **analoginiu** (laikrodžio su ciferblatu forma) arba **skaitmeniniu** (val.:min. ir data) būdu.

Laiko rodymo formatas

- 24 valandų rodmuo ("24 Std")
- 12 valandų rodmuo ("12 Std (am / pm)")

Nustatymas

Nustatykite valandas ir minutes.

Patarimas: Kai ekrano viršuje, dešiniajame kampe paliečiate paros laiką, jį galite nustatyti ir neatvėrę meniu "Einstellungen".

Jeigu kavos aparatas prijungtas prie WLAN tinklo ir užsiregistruotas "Miele@mobile" programėlėje, "Miele@mobile" programėlėje paros laikas bus sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

Data

Nustatykite datą.

Data rodoma tik jeigu pasirinktas nustatymas "Time" | "Clock type" | "Digital".

Pradžios ekranas

Galite pasirinkti, kokį meniu rodyti tik tuomet, kai kavos aparatas įjungtas. Pavyzdžiui, naudodami "MyMiele" galite rodyti savo individualų meniu (žr. skyrių "MyMiele").

Pakeistas pradžios ekranas bus rodomas tik kitą kartą įjungus.

Nustatymai

Gamykloje gėrimų meniu nustatytas pradžios ekrane.

Laikmatis

“Appliance timer”

Galite nustatyti skirtingus laikmačio laikus savaitgaliui (“Sat. and Sun.”) ir (arba) nuo pirmadienio iki penktadienio (“Monday-Friday”). Arba pasirinkite “Daily”, jei norite įjungti laikmatį kiekvienai dienai.

Patarimas: Jei nepavyksta nustatyti laikmačio ir ekranas yra pilkos spalvos, palieskite “On”, kad laikmačio nustatymai taptų aktyvūs.

Pasirinkite “Accept all”, kad išsaugotumėte ir įjungtumėte laikmačio funkciją.

Jei laikmačio funkciją norite išjungti, pasirinkite “Switch all off”.


Su “Delete” galite atskirai išjungti laikmatį. Tuomet ekrane rodoma “-- --”.

Įjungimo val. (“On at”)

Kavos aparatas įsijungia tam tikru laiku, pvz., rytais, pusryčių metu.

Jeigu aktyvintas paleidimo blokatorius, nurodytu laiku prietaisas **neįsijungs**. Įsijungiami laikmačio nustatymai.

Jeigu kavos aparatas nustatytu laiku įsijungė **tris kartus**, bet nebuvo ruošiami gėrimai, prietaisas daugiau automatiškai neįsijungs. Jeigu ilgesnį laiką neketinate būti namuose (pvz., atostogausite), prietaisas kasdien neįsijungs. Išsaugotas nustatytas laikas bus vėl aktyvintas kitą kartą rankiniu būdu įjungus prietaisą.

Jeigu išjungtame prietaise aktyvinote paros laiko rodymą (“Display” | “On” arba “Night dimming”) ir laikrodis rodomas skaitmeniniu formatu (“Clock type” | “Digital”), prieš 23:59 valandas ekrane pasirodys simbolis  ir norimas įjungimo laikas.

Išjungimo val. (“Off at”)

Kavos aparatas išsijungia nustatytu laiku.

Išjungimas po (“Switch off after”)

Kavos aparatas išsijungia po tam tikro laiko, jeigu nepaliečiamas joks mygtukas.

Gamyklinis nustatymas yra, kad kavos aparatas išsijungia po 20 minučių.

Šį pirminį nustatymą galite pakeisti ir pasirinkti laiką nuo 20 minučių iki 9 valandų.

Jei su “Switch all off” išjungiame laikmačio funkcijas, kavos aparatas išsijungia po paskutinį kartą nustatyto laiko.

“Maintenance timer”

Automatinių priežiūros programų laiką priežiūros laikmatyje galite pasirinkti savo nuožiūra (žr. skyriaus “Automatinis plovimas ir nuovirų šalinimas” poskyrį “Priežiūros laikmatis”).

“TeaTimer”

Jeigu ruošiate vandenį arbatai, su “TeaTimer” galite įjungti laikmatį (žr. skyriaus “Gėrimų ruošimas” poskyrį “TeaTimer”).

Garsas

Signalų ir mygtukų garsumą galite nustatyti segmentinėse kolonose.

Ekranas

Ryškumas

Ekraną ryškumą nustatoma segmentiniame stulpelyje.

Spalvų schema

Pasirinkite, ar ekrano rodmenys turėtų būti rodomi šviesia ar tamsia spalvų schema.

“QuickTouch”

Galite nustatyti, ar reaguos jutiklinis mygtukas ☉ ir artėjimo jutiklis, kai kavos aparatas išjungtas ir ekrane rodomas paros laikas (“Time” | “Display” | “On” arba “Night dimming”).

“Lighting”

Apšvietimo intensyvumą nustatysite naudodami segmentinį stulpelį.

Kai kavos aparatas įjungtas, jutikliniu mygtuku ☉ bet kuriuo metu galite įjungti arba išjungti apšvietimą.

Jei kavos aparatas išjungtas, bet kuriuo metu galite įjungti arba išjungti apšvietimo ryškumą, jei pasirinksite tokius nustatymus:

- “Time” | “Display” | “On” arba “Night dimming” (rodomas paros laikas)
- “Display” | “QuickTouch” | “On”

“Info” (informacijos rodymas)

“Info” meniu punkte galite pamatyti gėrimų tiekimo skaičių ir kasečių pildymą (jei įdėtos).

Aukštis virš jūros lygio

Jeigu kavos aparatą pastatysite didesniame aukštyje, dėl mažesnio oro slėgio sumažės vandens užvirimo temperatūra. Galite nustatyti vietoje naudojamą aukštį ir optimaliai pritaikyti gėrimų ruošimo temperatūrą.

“Performance mode”

Galite pasirinkti jūsų poreikius labiausiai atitinkantį prietaiso veikimo režimą. Gamykloje nustatytas “Eco mode” režimas.

“Eco mode”

“Eco” režimas – energijos taupymui. Naudojant šį režimą, sistema pradeda kaisti tik įjungus gėrimo ruošimą.

“Barista mode”

Šis veikimo režimas padės paruošti tobulo skonio kavos gėrimus. Kavos gėrimai ruošiami be jokio papildomo laukimo, nes kavos aparatas lieka įkaitintas iki užplikymo temperatūros. Energijos sąnaudos yra didesnės, negu “ECO” režime.

“Latte mode”

Šis režimas idealiai tinka ruošti pieną. Gėrimai su pienu bus paruošti gerokai greičiau. Energijos sąnaudos yra didesnės, negu “ECO” arba “Barista” režimuose.

“Party mode”

Šis veikimo režimas skirtas **nekasdieniam**, intensyviai kavos aparato naudojimui, pvz., per šeimos šventes.

Nustatymai

Prieš išjungdami kavos aparatą ištuštinkite lašų surinkimo indą ir pripildykite vandens bakelį, kad galėtų būti vykdomos reikiamos priežiūros programos.

Po intensyvaus naudojimo kruopščiai išplaukite prietaisą, ypač pieno žarnes. Gali būti, kad iš prietaiso rankiniu būdu turėsite pašalinti susikauptusias nuoviras, o iš užplikymo bloko – riebalus.

Vadovaukitės toliau pateiktomis “Party” režimo nuorodomis:

- Sistema plaunama rečiau arba apskritai neplaunama. Pieno žarnelių plovimas vykdomas tik praėjus 1 valandai nuo paskutinio gėrimo su pienu ruošimo.
- Nerodomi pranešimai apie prietaiso būseną, nepasirodo raginimas išplauti sistemą arba raginimas rodomas tik kitą kartą įjungus prietaisą.
- Išjungiamas laikmatis “Off at” ir “Switch off after”. Kavos aparatas išsijungia praėjus 6 valandoms po paskutinio mygtuko palietimo.
- Kol kavos aparatas įjungtas, mygtukai nuolat šviečia maksimaliu ryškumu.

Vandens kietumas

Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai ir ilgai, nustatykite prietaise naudojamo vandens kietumą.

Vietinė vandentiekio tarnyba gali suteikti informacijos apie vietos geriamojo vandens kietumą.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą geriamąjį vandenį (pvz., mineralinį vandenį), rinkitės prietaiso nustatymus, atsižvelgdami į kalcio kiekį vandenyje. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg / l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} / l).

Nenaudokite gazuoto vandens.


Gamykloje nustatytas 21 °dH vandens kietumo lygis.

Vandens kietumas		Kalcio kiekis nurodytas mg / l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} / l)	Nustatymas
°dH	mmol / l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,8	71	10
11	2,0	79	11
12	2,1	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,0	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19

Vandens kietumas		Kalcio kiekis nurodytas mg / l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} / l)	Nusta- tymas
°dH	mmol / l		
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	3,9	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,6	186	26
27	4,8	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,5	221	31
32	5,7	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,4	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9– 12,5	430–500	61–70

Patarimas: Jeigu vandens kietumas >21 °dH (3,8 mmol / l), rekomenduojama naudoti į butelius išpilstytą geriamąjį vandenį (< 150 mg / l Ca^{2+}). Nereikės taip dažnai iš prietaiso šalinti nuovirų, sunaudosite mažiau nuovirų šalinimo priemonės.

“Movement sensor”

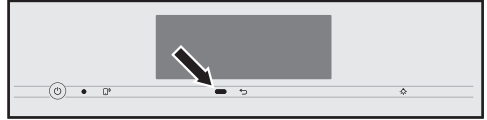

Artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano, artėjimo jutiklis iš karto su-reaguoja. Galite po vieną įjungti šias funkcijas:

- **“Switch the light on”:** galite nustatyti, ar įjungiama šviesa, kai kavos aparatas yra įjungtas arba išjungtas.
- **“Acknowledge buzzer”:** įspėjamieji garsai nutildomi, pvz., kai rodomas pranešimas “Fill and replace the water container”.
- **“Switch the appliance on”:** rodomas pradžios ekranas.

Gamykliniuose nustatymuose artėjimo jutiklis išjungtas.

Jeigu norite, kad artėjimo jutiklis reaguotų net kai kavos aparatas yra išjungtas, papildomai įjunkite “QuickTouch” (“Display” | “QuickTouch” | “On”).

Jei įjungtas paleidimo blokatorius, artėjimo jutiklio funkcijos yra išjungtos.

Paleidimo blokatorius

Galite užrakinti kavos aparatą, kad kiti asmenys (pvz., vaikai) negalėtų juo pasinaudoti.

Jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, laikmačio “On at” ir artėjimo jutiklio nustatymai yra išjungti. Kavos aparatas nustatytu laiku **neįsijungs** ir (arba) ne-reaguos į prisilietimą.

Nustatymai

Laikinas paleidimo blokatoriaus išjungimas

- 6 sekundes lieskite jutiklinį ekraną.

Kitą kartą išjungus prietaisą, kavos aparatas užsiblokuos.

Miele@home

“Miele@home” gali būti rodomi šie punktai:

- **“Set up”***: ši parinktis bus rodoma tik jeigu prietaisas prieš tai nebuvo prijungtas prie WLAN tinklo arba buvo atkurta tinklo konfigūracija.
- **“Deactivate”*** / **“Activate”***: išsaugomi WLAN tinklo nustatymai bei įjungiamas arba išjungiamas prietaiso veikimas tinkle.
- **“Connection status”***: rodoma informacija apie prisijungimą prie WLAN ryšio. Simboliai parodo ryšio stiprumą.
- **“Set up again”***: atkuriami esamo WLAN tinklo nustatymai. WLAN ryšys užmezgamas iš naujo.
- **“Reset”***: atkuriami esamo WLAN tinklo nustatymai.

Jeigu ketinate kavos aparatą utilizuoti, parduoti arba eksploatuoti naudotą kavos aparatą, atkurkite tinklo konfigūraciją. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę kavos aparato savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų kavos aparato.

* Šis meniu punktas bus rodomas, tik jeigu įrengta “Miele@home” programėlė, o kavos aparatas sėkmingai prijungtas prie WLAN tinklo.

Nuotolinis valdymas

Jeigu kavos aparatas prijungtas prie WLAN tinklo, rodomas nuotolinis valdymas.

Kai įjungtas nuotolinis valdymas, “Miele@mobile” programėlėje galite pakeisti kavos aparato nustatymus. Norėdami programėlėje įjungti gėrimo ruošimą, papildomai turite aktyvinti “MobileStart” funkciją.


Pristatymo metu nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta.

“SuperVision”

“SuperVision” rodoma, jeigu kavos aparatas įjungtas į WLAN tinklą.

Naudodami “SuperVision” galite stebėti kitus buities prietaisus “Miele@home” sistemoje.

“SuperVision” rodinys

Kai “SuperVision” įjungtas (“SuperVision” | “On”), ekrane rodomas simbolis .

Budėjimo režimo indikatorius

“SuperVision” funkcija veikia net jeigu įjungtas budėjimo režimas, kai įjungtas paros laiko rodinys (“Settings” | “Time” | “Display” | “On” arba “Night dimming”).

“Appliance list”

Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitiniai prietaisai.

“SuperVision” galite įjungti arba išjungti visiems užregistruotiems buities prietaisams. Jei “SuperVision” išjungiame nors vienam buities prietaisui, atsirandančios šio prietaiso klaidos vis tiek bus rodomos.

Be to, galite įjungti arba išjungti sąrašę esančių buities prietaisų garsinius signalus.

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas rodo mas ir jį galima naudoti tik jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimo sąlygos.

“RemoteUpdate” funkcija leis nuotoliniu būdu atnaujinti jūsų prietaiso programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, kavos aparatas juos atsisiųs automatiškai. Naujinimas nebus diegiamas automatiškai, diegimą turėsite įjungti rankiniu būdu.

Net jeigu ir neįdiegsite programinės įrangos atnaujinimo funkcijos, savo prietaisą galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose “RemoteUpdate” funkcija yra įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsisiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Nuotolinio programinės įrangos naujinimo (“RemoteUpdate”) eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele@mobile” programėlėje.

Jeigu prietaisui yra paruoštas naujinys, kavos aparato ekranėlyje bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus kavos aparatą, šis primins apie paruoštą programinės įrangos naujinimą.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nėra jokio pranešimo, vadinasi, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinių diegimo metu neišjunkite kavos aparato; nutraukus procesą, naujins nebus įdiegtas.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

Programinės įrangos versija

Meniu punktas “Programinės įrangos versija” skirtas “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios funkcijos neprireiks.

Teisinė informacija

Šiame meniu punkte pamatysite naudojamas “Open Source” licencijas.

Pardavėjas (parodomasis režimas)

Naudojant prietaisą namuose, šios funkcijos neprireiks.

Įjungus funkciją “Showroom programme” | “Demo mode”, kavos aparatą galima pristatyti pardavimo vietose arba salonuo-

Nustatymai

se. Įjungiamas prietaiso apšvietimas, tačiau negalima ruošti gėrimų arba naudoti priežiūros programų.

Parodomąjį režimą galite aktyvinti net ir neįvykdę pirmojo paleidimo. Kavos aparatą įjunkite ir vėl išjunkite. Po to iš karto 5 minutes lieskite mygtuką ↵. Parodomasis režimas yra įjungtas.

Gamykliniai nustatymai

Galite atkurti gamyklinius kavos aparato nustatymus.

“MyMiele” galite atkurti atskirai.

Šie nustatymai **neatkuriami**:

- Gėrimų ruošimo skaičius ir prietaiso būsena (gėrimų ruošimas iki kito nuovirų, ... riebalų pašalinimo iš užplikymo bloko)
- Kalba
- Data ir paros laikas
- Profiliai ir priskirti gėrimai (atkuriamas pupelių rūšies priskyrimas gėrimui).
- “Miele@home”

“Maintenance timer” perstatomas į 2:00 val.



Dėl netinkamos priežiūros gali kilti pavojus sveikatai.

Dėl šilumos ir drėgmės poveikio prietaiso viduje supeliję kavos arba surūgę pieno likučiai gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai.

Todėl savo kavos aparatą plaukite kruopščiai ir reguliariai.

Plovimo intervalų apžvalga

Rekomenduojami plovimo intervalai	Ką turėčiau plauti / prižiūrėti?
Kasdien (dienos pabaigoje)	Pieno indą ir dangtelį
	Pieno išleidimo vožtuvą
	Vandens bakelį
	Lašų surinkimo padėklą
	Lašų surinkimo indą ir tirščių indą
1 kartą per savaitę (dažniau, jei labai užsiteršę)	Pagrindinį išleidimo vamzdelį
	Skysčio lygio jutiklį
	Prietaiso vidų
	Užplikymo bloką
	Lašų surinkimo indą
	Prietaiso priekinę dalį
1 kartą per mėnesį	Pupelių indą
	Išimti ir išplauti pieno išleidimo vožtuvą
Jeigu būtina / ekrane pasirodžius raginimui	Pieno žarneles (su pieno žarnelių valikliu)
	Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko (naudojant plovimo tabletes)
	Iš prietaiso pašalinti nuoviras


Plovimas rankomis arba indaplovėje

Užplikymo bloko **negalima** plauti indaplovėje.

Plaukite užplikymo bloką tik rankomis, šiltame vandenyje, **nenaudokite ploviklio**.

Šias dalis galima plauti tik **rankomis**:

- Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį
- Užplikymo bloką
- Pupelių indą ir dangtelį

 Per aukšta indaplovės plovimo temperatūra gali pažeisti prietaiso komponentus!


Plaunant aukštesnėje negu 55 °C temperatūroje, kai kurios kavos aparato dalys gali tapti nenaudojamos, pvz., deformuotis.

Plaukite indaplovėje tik tas prietaiso dalis, kurias leidžiama plauti indaplovėje, rinkitės maks. 55 °C plovimo temperatūrą.

Prisilietusios prie natūralių dažiklių (pvz., morkų, pomidorų ir pomidorų padažo), gali nusidažyti plastikinės dalys. Šis spalvos pakitimas neturi įtakos dalių stabilumui.

Šios dalys **tinkamos plauti indaplovėje**:

- Lašų surinkimo indas, dangtelis ir tirščių indas
- Lašų surinkimo padėklas
- Pagrindinis išleidimo vamzdelis (be nerūdijančiojo plieno dangtelio)
- Pieno indas su dangčiu
- Skysčio lygio matuoklis
- Lašų surinkimo indas
- Priežiūros dubuo
- Vandens bakelis

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų prietaiso dalių arba karštais skysčiais!

Veikimo metu prietaiso dalys gali labai įkaisti. Galite nusideginti prisilietę prie karštų prietaiso dalių. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite apsiplikytų.

Kol bėga karšti skysčiai arba veržiasi garai, neikiškite kūno dalių po gėrimo išleidimo vamzdeliais.

Leiskite kavos aparatui atvėsti, tada galite prietaisą išplauti.

Turėkite omenyje, kad vanduo lašų surinkimo dubenyje gali būti karštas.

 Drėgmės sukelti veikimo sutrikimai.

Garinio valytuvo garai gali patekti ant įtampingųjų dalių ir sukelti trumpąjį jungimą.

Nevalykite prietaiso gariniu valytuvu.

Labai svarbu reguliariai valyti prietaisą, nes kavos tirščiai greitai pradeda pelyti. Pieno likučiai gali surūgti ir užkimšti pieno žarneles.

Netinkamos valymo priemonės

Visi paviršiai gali nusidažyti, jeigu juos plausite netinkamomis plovimo priemonėmis. Paviršiai gali susibraizyti. Tam tikromis aplinkybėmis suibraizyti stikliniai paviršiai gali suskilti. Iš karto pašalinkite valymo priemonių likučius. Stenkitės iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtikusius lašus!

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nuovirų šalinimo priemonių (negalima valyti prietaiso priekinės dalies);
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių (negalima valyti prietaiso priekinės dalies);
- langų valiklių;
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių;
- orkaitių valiklių;
- šveitimo priemonių (pvz., šveitimo miltelių, pienelio, šveitimo akmenų);
- kietų šveitimo kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, šveistukų, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių);
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių;
- plieninių šveitiklių arba nerūdijančiojo plieno spiralių.

Valymas ir priežiūra

Lašų surinkimo ir tirščių indų plovimas

⚠ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų prietaiso dalių arba karštais skysčiais!

Veikimo metu prietaiso dalys gali labai įkaisti. Galite nusideginti prisilietę prie karštų prietaiso dalių. Išsiveržę skysčiai ir garai yra labai karšti, galite nusiplieskyti.

Jei kavos aparatas ką tik baigė skalauti, šiek tiek palaukite, tada išimkite lašų surinkimo indą.

Turėkite omenyje, kad vanduo lašų surinkimo inde gali būti karštas.


Nesilieskite prie įkaitusių dalių.

Lašų surinkimo indą ir tirščių indą plaukite **kasdien**, taip išvengsite pelėsio ir blogo kvapo atsiradimo.

Prisipildžius lašų surinkimo indui ir (arba) tirščių indui, kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas. Ištuštinkite lašų surinkimo indą **ir** tirščių indą. Kad galėtumėte išpilti lašų surinkimo indą, nebūtina nuimti dangtelio.

Patarimas: Jeigu lašų surinkimo dubuo labai užsiteršęs, išplaukite jį šepetėliu ir įdėkite atgal į prietaisą.

■ Atidarykite prietaiso dureles.

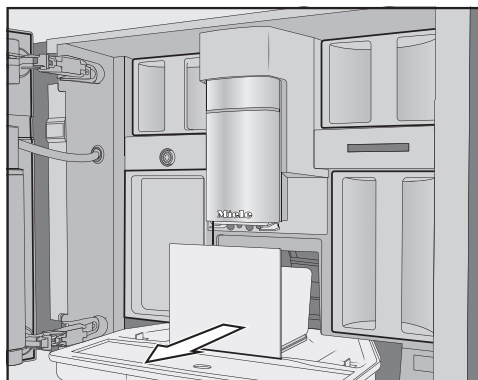


■ Ištuštinkite lašų surinkimo ir tirščių indus.

■ Nuo lašų surinkimo indo nuimkite tirščių indą ir jį ištuštinkite.

Tirščių inde dažniausiai būna ir šiek tiek nuo skalavimo likusio vandens.

Lašų surinkimo indo išardymas

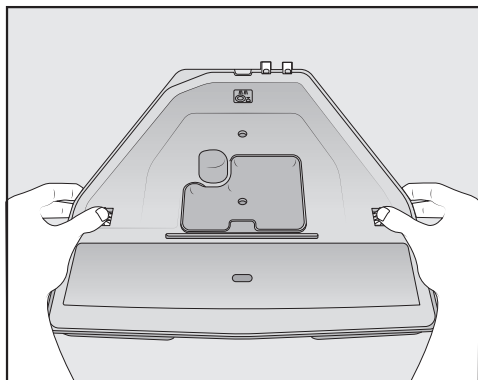


Oranžinės spalvos spaustukai nusiima.

■ Nuimkite tirščių indo dangtelį: abiejose pusėse pakelkite į viršų spaustukus ir atlaisvinkite dangtelį. Dangtelį nuimkite.

- Lašų surinkimo indą, dangtelį ir tirščių indą išplaukite indaplovėje arba galite plauti rankomis, šiltame vandenyje, naudodami lašelį švelnaus ploviklio.
- Visas dalis išdžiovinkite.
- Išplaukite ertmę po lašų surinkimo indu.


Kontaktų valymas

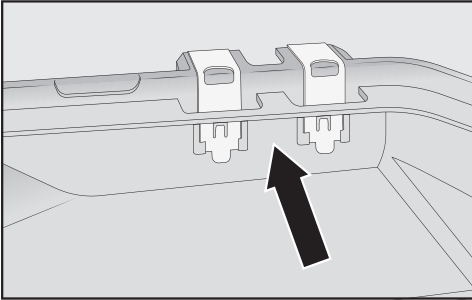


- Kruopščiai nuplaukite kontaktus (metalinės plokštelės) ir tarpelius (pvz., šepetėliu). Visas dalis gerai išdžiovinkite.

Jeigu kontaktai švarūs ir sausi, bus tiksliai nustatyta, ar lašų surinkimo indas yra pilnas. Kartą per savaitę patikrinkite kontaktus.

Lašų surinkimo indo sustatymas

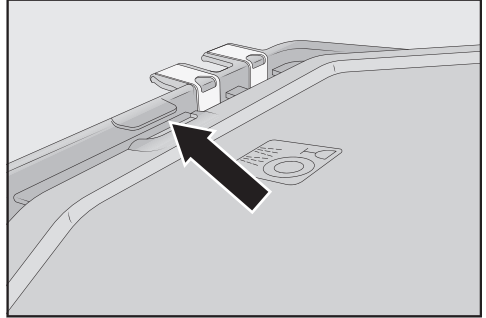


- Ant lašų surinkimo indo uždėkite dangtelį: dangtelį pakiškite po nosele prie kontaktų ir spustelėkite, kad girdimai užsifiksuotų šoniniai fiksatoriai.

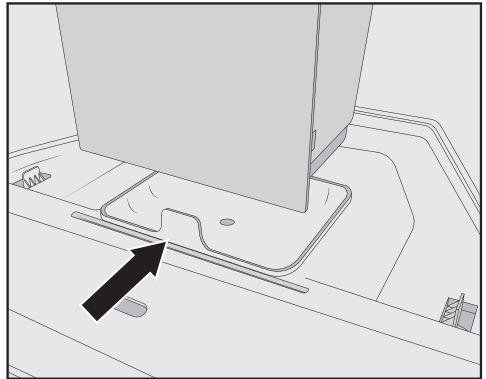

- Ant dangtelio uždėkite tirščių indą.
- Lašų surinkimo indą su tirščių indu įdėkite į kavos aparatą. Uždarykite prietaiso dureles.

Valymas ir priežiūra

Lašų surinkimo padėklo valymas

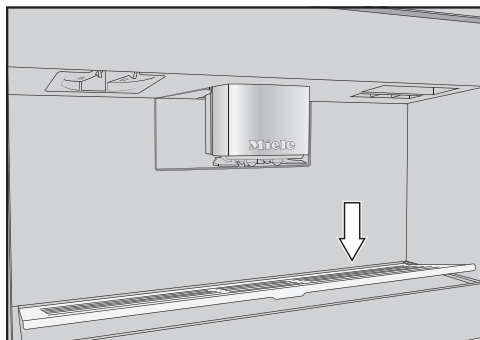


- Išimkite lašų surinkimo padėklą: spustelėkite užpakalinį kraštą, kad priekinė padėklo dalis pakiltų į viršų ir galėtumėte ją lengvai išimti.
- Lašų surinkimo padėklą galite plauti indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenyje, naudodami šiek tiek indų ploviklio.
- Nusausinkite padėklą.
- Tada įstatykite atgal į prietaisą.

Vandens bakelio plovimas

Vandens bakelį kasdien išplaukite šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek ploviklio. Kartą per savaitę galite vandens bakelį plauti indaplovėje.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite vandens bakelį.
- Švariame vandenyje kruopščiai išplaukite ir išskalaukite bakelį, kad pašalintų ploviklio likučiai. Nusausinkite vandens bakelio išorinę dalį.

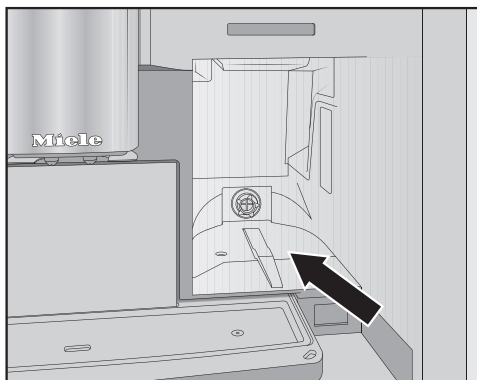

- Nuvalykite ir nusausinkite vandens bakelio pastatymo paviršių.
- Į vandens bakelį įpilkite šviežio šalto geriamojo vandens.
- Įdėkite bakelį į prietaisą ir užfiksuokite. Uždarykite prietaiso dureles.


Turėkite omenyje, kad automatinės priežiūros programos veiks tik pripildžius vandens bakelį.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio plovimas


Pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį plaukite tik rankomis, šiltu vandeniu, naudokite šiek tiek indų ploviklio.

Visas pagrindinio išleidimo vamzdelio dalis, išskyrus nerūdijančiojo plieno dangtelį, bent **kartą per savaitę** išplaukite indaplovėje. Taip efektyviai bus pašalinti kavos tirščiai ir pieno likučiai.


- Atidarykite prietaiso dureles.
- Paslinkite į priekį išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo plieno dangtelį ir nuvalykite.

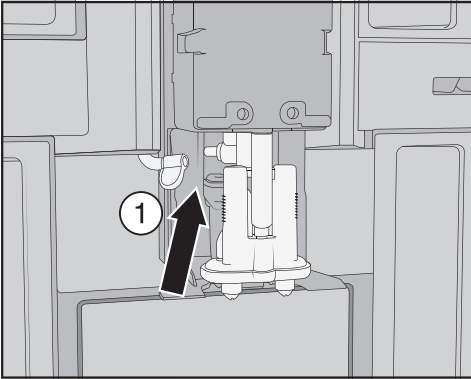


- Nuo gėrimo išleidimo bloko nuimkite pieno žarnelę: pastumkite liežuvelį ① į kairę.

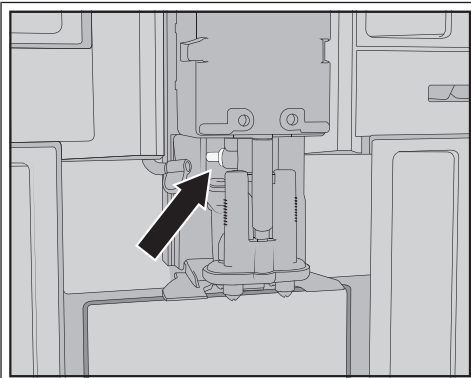

Neišimkite pieno žarnelės prijungimo elemento. Prijungimo elementą išplaukite šepetėliu.

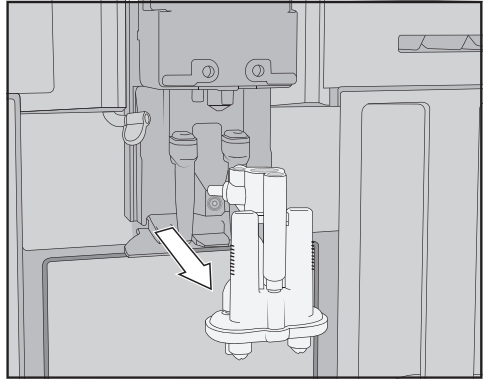

- Išleidimo bloką suimkite už šonų ir traukite žemyn.

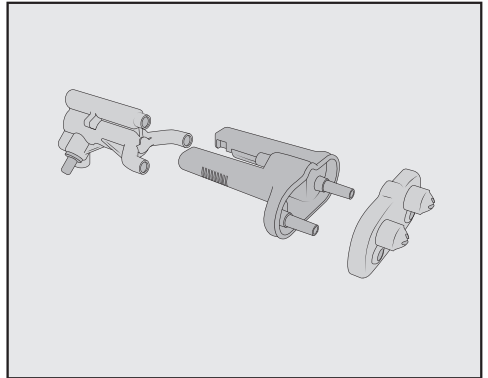

- Išardykite išleidimo bloką į 3 dalis: vieną nuo kito atjunkite Y elementą, gėrimo išleidimo antgalius ir laikiklį.
- Visas dalis kruopščiai išplaukite.

Valymas ir priežiūra




- Drėgna kempine išvalykite sritį po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.

Pagrindinio išleidimo vamzdelio surinkimas

Pagrindinį išleidimo vamzdelį bus lengviau surinkti, jeigu prieš tai visas jo dalis sudrėkinsite.

Patikrinkite, ar visos dalys tvirtai sujungtos tarpusavyje.

- Surinkite gėrimo išleidimo bloką. Stipriai prispauskite, kad išleidimo purkštukai tvirtai užsifikuotų ant išleidimo bloko.

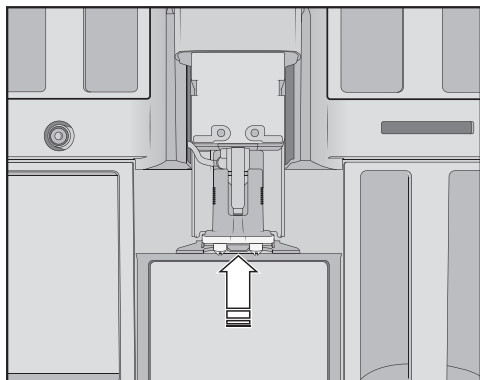

- Gėrimo išleidimo bloką įdėkite į kavos aparatą ir prijunkite pieno žarnelę.

- Uždėkite nerūdijančiojo plieno dangtelį.

- Uždarykite prietaiso dureles.


Ekrane rodoma "Fit cover to central spot".

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku "OK".

Skysčio lygio jutiklio plovimas

Skysčio lygio jutiklis yra po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu.

Skysčio lygio jutiklį valykite maž. vieną kartą per savaitę (dažniau, jei labai užterštas).

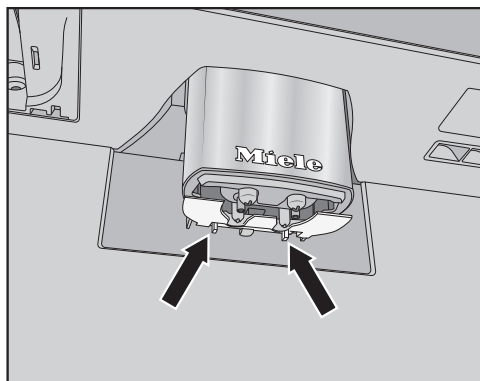

- Abu fiksatorius suspauskite (rodyklės).

Skysčio lygio jutiklis atsilaisvins.

- Skysčio lygio jutiklį plaukite indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek ploviklio.


- Įdėkite atgal skysčio lygio jutiklį: iš apačios įspauskite jį į centrinio išleidimo vamzdelio laikiklį.

Pieno indo su dangčiu plovimas


Pieno indą būtina kasdien išimti ir išplauti.

Pieno indo dangtelį ir patį indą plaukite indaplovėje arba rankomis, šiltame vandenyje, naudokite šiek tiek ploviklio.

- Išimkite ir ištuštinkite pieno indą.

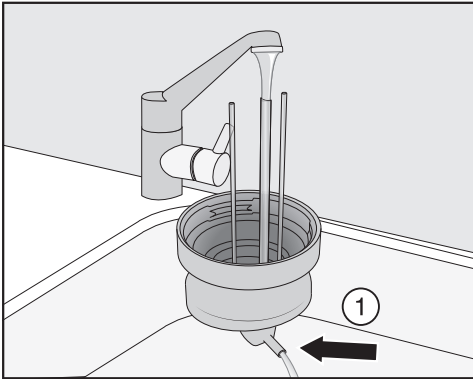

- Prieš dėdami į indaplovę, po tekančiu vandeniu išplaukite dangtelyje esančią pieno žarnelę.
- Jeigu iš prijungimo elemento ① nebėga vanduo, išplaukite jį šepetėliu.
- Išplaukite ir stiklinį indą.
- Švaria šluoste išsausinkite visas dalis, o ypač kruopščiai nuvalykite sriegį ant dangtelio ir ant stiklo. Vėl sustatykite pieno indą.

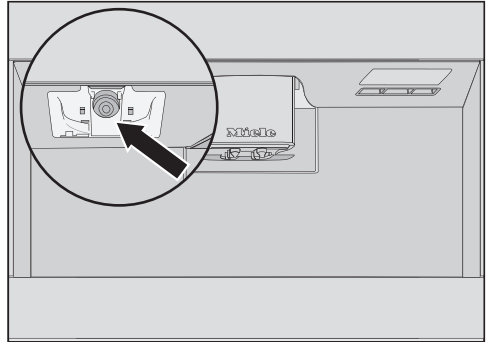


- Drėgna kempinėle nuvalykite kavos aparato pieno indo laikiklį.

Pieno išleidimo vožtuvo plovimas (kasdien)

Daiktai su aštriais kraštais arba panašūs daiktai gali apgadinti pieno išleidimo vožtuvo sandariklį.

Valydami nenaudokite aštrių arba smalių daiktų.

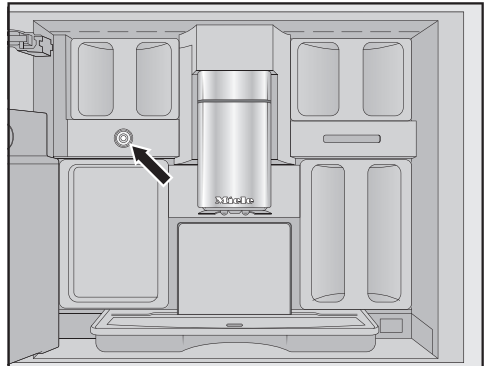

Pieno išleidimo vožtuvą rasite po kai kuriu pupelių indu.

Ant nerūdijančiojo pieno vamzdelio gali būti pridžiūvusius pieno likučių. Šias apnašus sunku nuvalyti. Todėl svarbu juos nuplauti kiekvieną kartą paruošus gėrimą su pienu.

Valymas ir priežiūra

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Pieno išleidimo vožtuvą nuvalykite drėgna kempine arba mikropluošto šluoste.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Pieno išleidimo vožtuvo išėmimas ir plovimas (kas mėnesį)

Jeigu ruošiant gėrimus su pienu vietoj pieno putos teka tik karštas pienas, arba iš išleidimo vamzdelio pienas tiesiog išspjaunamas, gali būti, kad užsikimšo pieno išleidimo vožtuvas. Todėl pagal poreikį pieno išleidimo vamzdelį galima plauti ir dažniau.


Pieno išleidimo vožtuvo dangtelį plaukite tik **rankomis**.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite kairėje pusėje esantį pupelių indą ir priežiūros indą.
- Nuimkite pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo pieno dangtelį.




- Nuimkite pieno išleidimo vožtuvo dangtelį: spustelėkite rankenėlę ir atlaisvinkite dangtelį.

Dangtelio viršutinėje dalyje, dešinėje yra iškyša, kuri padės atsukti dangtelį.

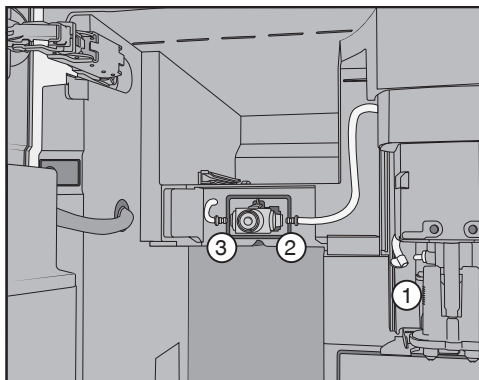


- Atlaisvinkite pieno žarnos pagrindinio išleidimo vamzdelio ① gėrimo išleidimo bloke bei pieno išleidimo vožtuvo silikoniniame sandariklyje ② ir ③.
- Nuimkite pieno žarnelę ①, jungiančią pieno išleidimo vožtuvą ir pagrindinį išleidimo vamzdelį.
- Vieną nuo kitos atskirkite sulenktą ir apvalią žarneles. Išplaukite žarneles po tenkančiu vandeniu.


Nuo žarnelės **nenuimkite** prijungimo elementų.

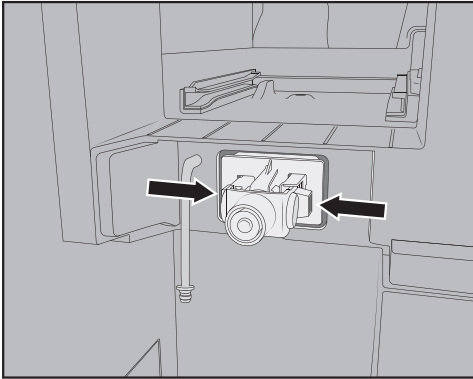

- Paspauskite pieno išleidimo vožtuvo laikiklio kairėje ir dešinėje pusėje esančius fiksatorius, laikiklį patraukite į save ir išimkite.

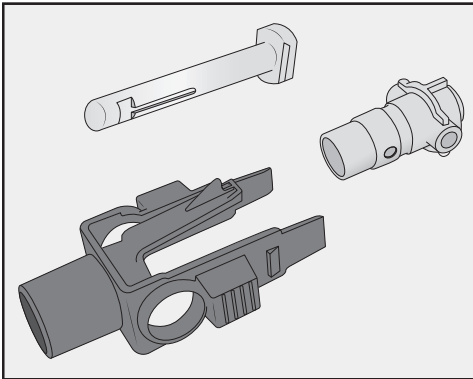

- Išardykite laikiklį ir silikoninį sandariklį.

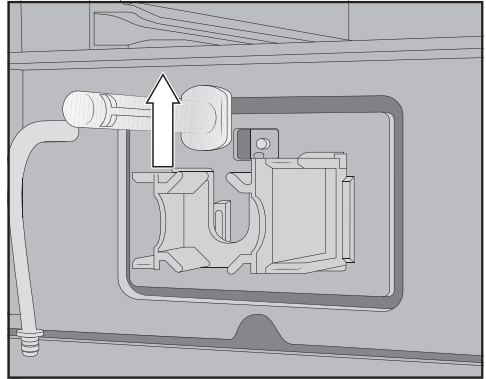


- Ištraukite nerūdijančiojo pieno kaitį.
- Pieno išleidimo vožtuvo dalis išplaukite indaplovėje.

Patarimas: Jeigu ant priekinės dalies pastebėjote pridžiūvusius pieno likučius, nerūdijančiojo pieno kaitį pamirkykite šiltame vandenyje su šiek tiek ploviklio.


Pieno išleidimo vožtuvo montavimas

- Iš viršaus įstatykite nerūdijančiojo pieno kaitį.
- Į pieno išleidimo vožtuvo laikiklį įdėkite silikoninį sandariklį.

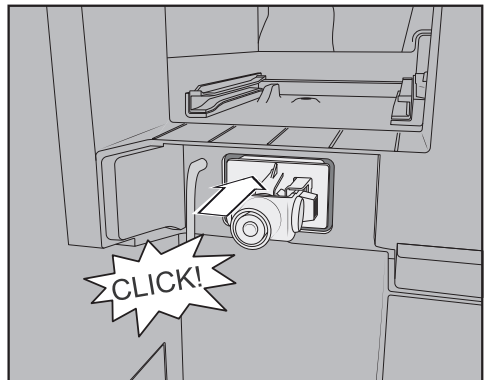


- Laikiklis su silikoniniu sandarikliu turi girdimai užsifikuoti.


Valymas ir priežiūra

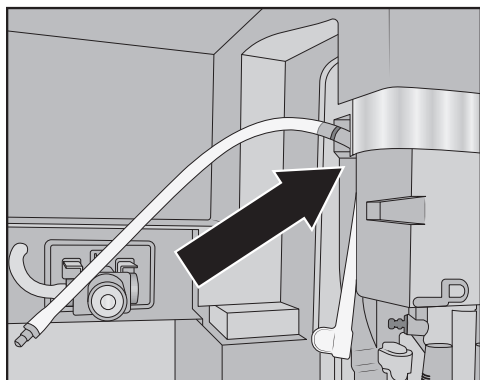

- Sulenktą žarnelę sujunkite su ilgesniaja pieno žarnele. Sulenktą žarnelę pirmiausia uždėkite pagrindinio išleidimo vamzdelio viršuje. Juodos spalvos jungtis turi būti nukreipta atgal.
- Apatinę sulenktos žarnelės dalį prijunkite prie gėrimo išleidimo bloko.
- Įstatykite pieno žarnes kairėje ir dešinėje pieno išleidimo vožtuvo pusėse. Jungtis iki galo įstumkite į silikoninį sandariklį.
- Patikrinkite, ar pieno žarnelė priglundusi prie korpuso ir ar lengvai užsideda dangtelis.

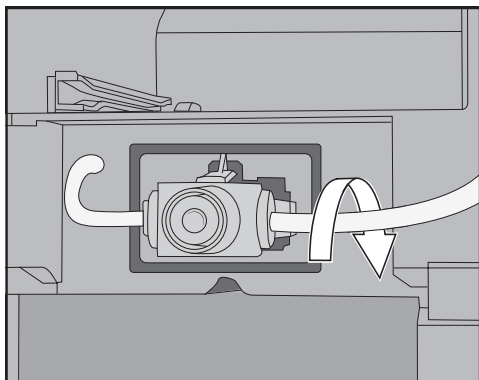

Patarimas: Jeigu reikia, pasukite atgal prie dešiniojo prijungimo elemento pritvirtintą pieno žarnelę.

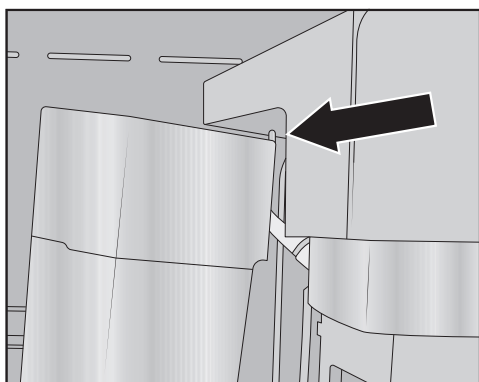

- Uždėkite pieno išleidimo vožtuvo dangtelį: įstatykite iškyšą į viršutinį kairįjį kampą ir lenkite dangtelį atgal, kol šis užsidarys.
- Į kavos aparatą įdėkite kairįjį pupelių ir priežiūros indą. Uždėkite pagrindinio išleidimo vamzdelio nerūdijančiojo pieno dangtelį.
- Uždarykite prietaiso dureles.


Pupelių indo plovimas

⚠ Dėl netinkamos priežiūros arba naudojimo atsiradę pažeidimai.

Pupelių indus nardinant į skysčius, gali sutrikti jų funkcijos. Išardydami galite nulaužti kai kuriuos elementus, o sustačius atgal, gali sutrikti jų veikimas.

Neišardykite pupelių indų.

Nenardinkite jų į skysčius, pvz., ploviklio tirpalą.

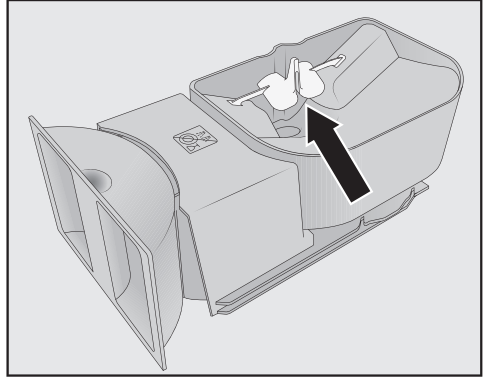

Nenuimkite elementų, kurie pagreitina pupelių byrėjimą (žr. rodyklę).

Kavos pupelėse yra riebalų, kurie prilimpa prie indo sienelių ir apsunkina pupelių patekimą į malūnėlį. Todėl pupelių indus reguliariai valykite minkšta šluoste.

Pupelių indų dangtelius galite plauti **rankomis**, šiltame vandenyje, naudodami šiek tiek indų ploviklio. Nausinkite dangtelius ir uždėkite ant kavos pupelių indų.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Iš kavos aparato atsargiai išimkite kairėje ir dešinėje pusėje esančius pupelių indus.
- Prietaise išvalykite pupelių indų skyrių.

Patarimas: Išsiurbkite vidų dulkių siurbliu, kad pašalintumėte kavos likučius.

- Nuimkite dangtelius ir išpilkite pupeles iš pupelių indų.

- Pupelių indus ir dangtelį valykite **rankomis**, minkšta, sudrėkinta šluoste. Visas dalis kruopščiai nausinkite, tik tada pilkite į indus pupeles.
- Vėl uždėkite dangtelius ir įdėkite pupelių indus į kavos aparatą.
- Uždarykite prietaiso dureles.


Užplikymo bloko išėmimas ir plovimas rankomis

Judančios užplikymo bloko dalys yra su riebalų plėvele. Plovikliai gali pažeisti užplikymo bloką.


Plaukite užplikymo bloką tik rankomis, šiltame vandenyje, **nenaudokite ploviklio**.

Kartą per savaitę išimkite ir išplaukite užplikymo bloką. Kartą per savaitę išplaukite sritį po užplikymo bloku.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite vandens bakelį.

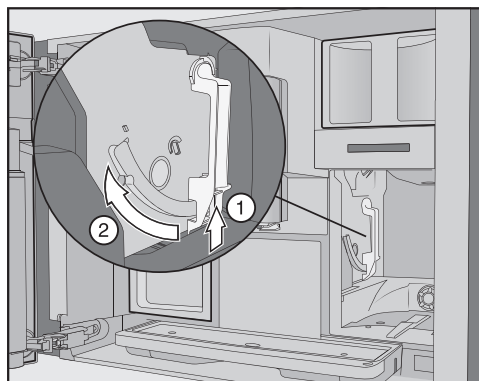

- Paspauskite mygtuką užplikymo bloko rankenos apačioje ① ir pasukite rankeną į priekį ②.

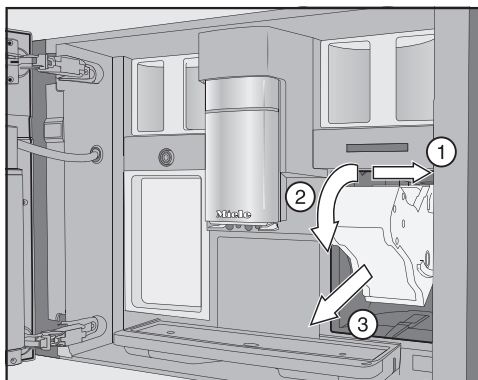


- Užplikymo bloką pirmiausia pastumkite į šoną ①, tada patraukite į save ir išimkite ③. Paverskite užplikymo bloką į priekį ②.

Jei užplikymo bloko nepavyksta išimti arba tai padaryti labai sunku, vadinasi, jis neteisingai įdėtas (žr. skyrių “Ką daryti, jeigu ...”).

Išėmę užplikymo bloką, **nekeiskite** užplikymo bloko rankenėlės padėties. Užplikymo bloko gali nepavykti įdėti.


- Plaukite užplikymo bloką **rankomis, po tekančiu šiltu vandeniu**, nenaudokite ploviklio.

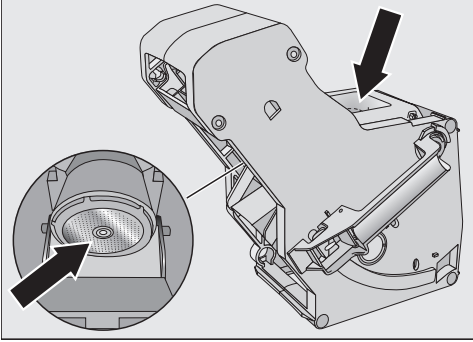

- Nuvalykite nuo sietelių kavos likučius. Vienas sietelis yra piltuvėlyje. Antrasis – kairėje, šalia piltuvėlio.
- Nusausinkite piltuvą, kad kito kavos ruošimo metu neliktų prilipusios maltos kavos.

Prietaiso vidinės dalies valymas


- Išvalykite sausus maltos kavos likučius, pvz., išsiurbkite dulkių siurbliu.

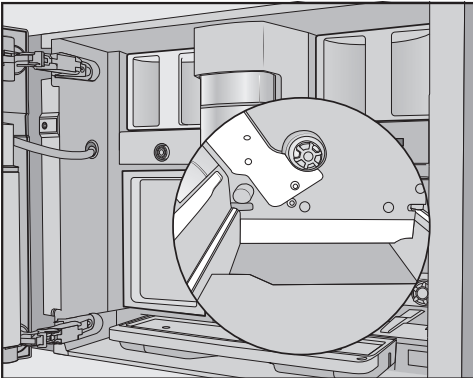

- Drėgna kempine išvalykite užplikimo bloko skyrelį. Pavyzdyje šviesia spalva pažymėtas sritis būtina išvalyti ypač kruopščiai, pvz., apie varantįjį veleną.

Pakartotinis užplikimo bloko įdėjimas

- Veiksnius atlikite atvirkštine tvarka: įdėkite užplikimo bloką į kavos aparatą. Šiek tiek paverskite užplikimo bloką į priekį.

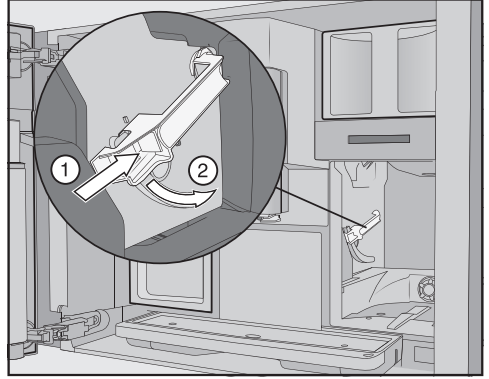

- Paspauskite mygtuką užplikimo bloko rankenos ① apačioje ir nulenkite rankeną žemyn ②.

Patarimas: Jei negalite pasukti užplikimo bloko rankenos, tvirtai paspauskite užplikimo bloko šonus.

- Įdėkite vandens bakelį į kavos aparatą ir užfiksuokite.

Išimant ir įdedant užplikimo bloką, į lašų surinkimo indą byra kavos likučiai.


- Išimkite lašų surinkimo indą ir nuvalykite dangtelį.

- Įdėkite lašų surinkimo indą į kavos aparatą ir uždarykite prietaiso dureles.

Valymas ir priežiūra

Prietaiso vidinės dalies, vidinės durelių pusės ir lašų surinkimo indo plovimas

Valydami prietaisą, išvalykite ir jo vidų, bei nuvalykite prietaiso priekinę dalį. Jeigu išėmėte vandens bakelį, išvalykite ir sritį po juo.

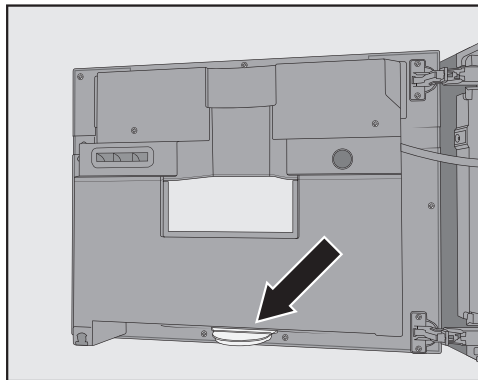

Prietaiso viduje, prie durelių yra lašų surinkimo indas.

Indą reguliariai išimkite ir išpilkite. Lašų surinkimo indą galima plauti indaplovėje.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite ir išplaukite lašų surinkimo indą.
- Išimkite iš prietaiso visas dalis:
 - Vandens bakelį
 - Lašų surinkimo indą
 - Priežiūros dubenį
 - Užplikymo bloką
 - Pupelių indą

Patarimas: Sausus maltos kavos likučius išsiurbkite dulkių siurbliu.

- Švaria, drėgna kempine arba mikropluošto šluoste išvalykite prietaiso vidų, nuvalykite durelių vidinę pusę. Tada nusauskite minkšta šluoste.
- Vėl sudėkite visas dalis, įdėkite lašų sutinkimo indą.
- Uždarykite prietaiso dureles.

Prietaiso priekinės dalies valymas

Laiku nenuvalius nešvarumų, paviršiai gali nusidažyti arba pakisti. Nuo prietaiso priekinės dalies iš karto pašalinkite nešvarumus. Stebėkite, kad už ekrano nepatektų vandens. Prietaiso priekinę dalį valykite po to, kai bus atliktas nuovirų šalinimas. Kuo greičiau nuvalykite užtiškusį nuovirų šalinimo tirpalą.

Patarimas: Prieš valydami valdymo skydelį, atidarykite prietaiso dureles. Taip apsisaugosite nuo prietaiso veikimo sutrikimų.

- Švaria, drėgna kempine arba mikropluošto šluoste nuvalykite prietaiso priekinę dalį. Tada nusauskite paviršius minkšta šluoste.

Patarimas: Stiklinę priekinę dalį galite valyti su "Miele" mikropluošto šluoste.

Priežiūros programos

Galimos šios priežiūros programos:

- Prietaiso plovimas
- Pieno žarnelės skalavimas
- Pieno žarnelės plovimas*
- Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko*
- Nuovirų šalinimas iš prietaiso*

* Jei neįdėjote valymo ir (arba) nuovirų šalinimo kasetės ir išjungtas automatinis valymas, priežiūros programas privalote vykdyti patys.

Be to, atsižvelgdami į naudojimo būdą ir naudojamą vandenį, privalote reguliariai rankiniu būdu pašalinti nuoviras iš kavos aparato linijų, net ir tuo atveju, jeigu įdėta nuovirų šalinimo kasetė.

Meniu “Maintenance” iškvietimas

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pasirinkite “Maintenance”.

Galite pradėti vykdyti norimą priežiūros programą.

Prietaiso plovimas

Jei buvo ruoštas kavos gėrimas, prieš išsijungdamas, kavos aparatas plauna pieno sistemą. “Rinse the appliance” gali būti įjungti ir rankiniu būdu.

Pieno žarnelės skalavimas

Jeigu ruošėte gėrimą su pienu, po keleto minučių kavos aparatas automatiškai išplaus pieno žarnes. “Rinse the milk pipework” galite įjungti ir rankiniu būdu.

Priežiūros programa “Clean the milk pipework”

Galite vykdyti priežiūros programą, naudodami “Miele” valymo kasetę arba pieno žarnelių valiklį (lazdelės su plovimo milteliais). Priežiūros programa trunka apie 20 minučių.

Kai įjungiate automatinį valymą ir įdėsite naudoti paruoštą valymo kasetę, “Clean the milk pipework” vykdomas su valymo kasete.

Pieno žarnelių plovimas naudojant valymo kasetę

Kartu su automatiniu valymu galite įjungti priežiūros programą, kad, pvz., intensyviau panaudojus pieno žarnes jos būtų išplautos.

Rodomas meniu “Maintenance”.

- Palieskite “Clean the milk pipework”.
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Pieno žarnelei plauti naudokite pieno žarnelės valiklį (lazdelėmis)

Jeigu išjungtas automatinis plovimas, pieno žarnelę būtina išplauti vėliausiai praėjus 15 dienų. Ekrane rodomi pranešimai, primenantys apie plovimą.

Rekomenduojame naudoti “Miele” ploviklį, taip užtikrinant optimalų valymą. “Miele” taip pat rekomenduoja naudoti specialius, saugius kavos aparatų pieno žarnelių plovimo miltelius.


Vienam valymui Jums reikės 2 lazdelių pieno žarnelių valiklio.

Valymas ir priežiūra

Jų galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotose “Miele” pardavimo vietose.


Ekrane taip pat rodomas pranešimas “Clean the milk pipework”.

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku “OK”.
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Kai ekrane pasirodo “Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the  symbol and replace it. Close the door”, atlikite šiuos veiksmus.

Plovimo tirpalo ruošimas

- Atidarykite 2 pieno žarnelių valiklio lazdeles ir supilkite jų turinį į vandens bakelį.

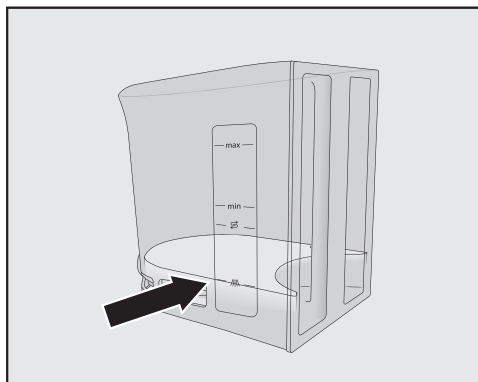

- Įpilkite iki žymos  drungno vandens ir gautą tirpalą išmaišykite.

Laikykites maišymo santykio. Svarbu, kad bakelyje būtų ne per mažai vandens. Kitaip plovimas bus įvykdytas ne iki galo.

- Vandens bakelį įdėkite į prietaisą ir uždarykite prietaiso dureles.

- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.
- Ekrane pasirodžius raginimui, išplaukite bakelį švariame vandenyje. Patikrinkite, ar vandens bakelyje **neliko** ploviklio likučių. Į vandens bakelį įpilkite švaraus geriamojo vandens.

Plovimo procesas yra baigtas, kai ekrane parodoma “Process finished”.

Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies

Atsižvelgiant į riebalų kiekį naudojamose kavos rūšyse, užplikimo blokas gali užsikimšti ir greičiau. Kad kavos gėrimai būtų aromatingi ir kavos aparatas veikytų neprikaištingai, reikia reguliariai šalinti riebalus užplikimo bloke.

Galite vykdyti priežiūros programą, naudodami “Miele” valymo kasetę arba riebalus iš užplikimo bloko šalinti plovimo tabletėmis. Priežiūros programa trunka apie 10 minutes.

Kai įjungiate automatinį valymą ir įdėsite naudoti paruoštą valymo kasetę, “Degrease the brew unit”, valymas vykdomas su valymo kasete.

Jei neįdėta “Miele” valymo kasetė, pagaminus 200 porcijų ekrane parodoma “Degrease the brew unit”.

- Patvirtinkite pranešimą mygtuku “OK”.

Šis pranešimas rodomas tol, kol užplikimo bloke pašalinami riebalai.

Pašalinti riebalus iš užplikimo bloko

Rodomas meniu “Maintenance”.

- Palieskite “Degrease the brew unit”.

Paleidžiama priežiūros programa.

- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Ekrane rodoma "Remove the water container and the brew unit. Rinse the brew unit by hand and clean the interior of the machine".


Užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas

Judančios užplikimo bloko dalys yra su riebalų plėvele. Plovikliai gali pažeisti užplikimo bloką.

Plaukite užplikimo bloką tik rankomis, šiltame vandenyje, **nenaudokite ploviklio**.

Užplikimo bloką kartą per savaitę plaukite po tekančiu vandeniu, taip ne tik išvengsite bakterijų dauginimosi, bet ir galėsite nuolat mėgautis aromatinga kava.

- Atidarykite prietaiso dureles.
- Išimkite vandens bakelį.

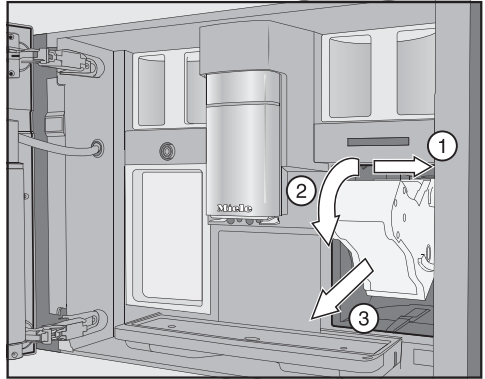


- Užplikimo bloką pirmiausia pastumkite į šoną ①, tada patraukite į save ir išimkite ②. Paverskite užplikimo bloką į priekį ③.

Jei užplikimo bloko nepavyksta išimti arba tai padaryti labai sunku, vadinasi, jis neteisingai įdėtas (žr. skyrių "Ką daryti, jeigu ...").


Išėmę užplikimo bloką, **nekeiskite** užplikimo bloko rankenėlės padėties. Užplikimo bloko gali nepavykti įdėti.

- Plaukite užplikimo bloką **rankomis, po tekančiu šiltu vandeniu**, nenaudokite ploviklio.

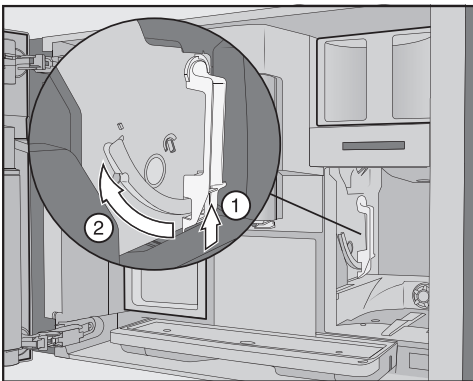

- Užplikimo bloko rankenos ① apačioje paspauskite mygtuką ir pasukite rankeną į priekį ②.

Valymas ir priežiūra

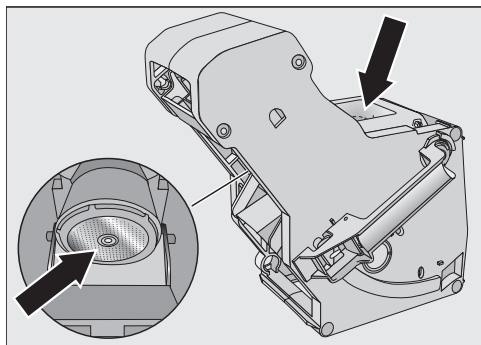


- Nuvalykite nuo sietelių kavos likučius. Vienas sietelis yra piltuvėlyje, o antrasis – kairėje, šalia piltuvėlio.


Išimant užplikymo bloką, į lašų surinkimo indą byra kavos likučiai.

- Išimkite lašų surinkimo indą ir nuvalykite dangtelį.
- Išvalykite kavos aparato vidų (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Užplikymo bloko išėmimas ir plovimas rankomis”). Sausus maltos kavos likučius išsiurbkite dulkių siurbliu.

Ploviklio tabletės įdėjimas į užplikymo bloką

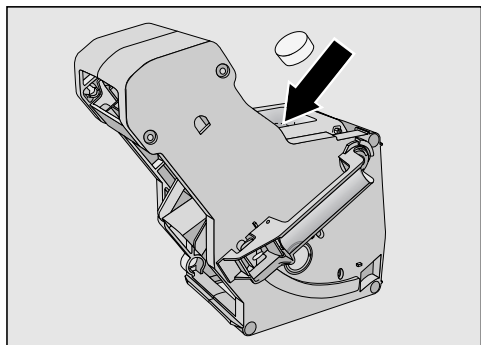

- Į užplikimo bloką (viršuje) įdėkite ploviklio tabletę (žr. rodyklę).
- Užplikimo bloką su įdėta tablete įdėkite į kavos aparatą.

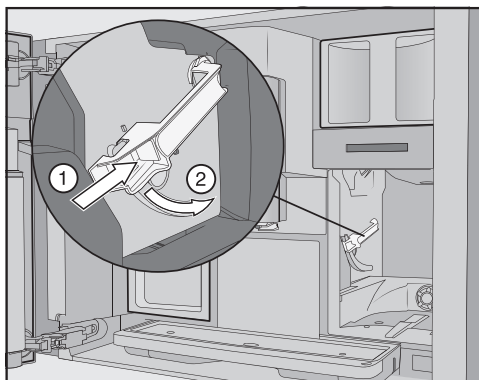

- Paspauskite mygtuką užplikimo bloko rankenos ① apačioje ir nulenkite rankeną žemyn ②.
- Vandens bakelį ir lašų surinkimo indą su tirščių indu įdėkite į kavos aparatą.
- Uždarykite prietaiso dureles.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Jeigu rodomas gėrimų ruošimo meniu, plovimo procesas yra baigtas.

Nuovirų šalinimas

Pažeidimo pavojus užtiškus nuovirų šalinimo tirpalu.

Tirpalas gali apgadinti jautrius paviršius ir natūralaus medžio grindis.

Stenkitės iš karto nuvalyti nuovirų šalinimo metu užtiškusius lašus.

Prietaiso naudojimo metu kaupiasi nuoviros. Kaip greitai prietaise kaupsis nuoviros, priklauso nuo naudojamo vandens kietumo. Nuoviras būtina reguliariai pašalinti.

Prietaiso ekrane rodomas nuovirų šalinimo procesas. Ekrane taip pat rodomi įvairūs pranešimai, pavyzdžiui, būsite paraginti ištuštinti lašų surinkimo indą arba papildyti vandens bakelį.

Nuovirų šalinimas yra **būtinas** ir užtrunka apie 35 minutes.

Net jei nuoviras šalinate automatiškai, atsižvelgiant į naudojimo būdą, privalote reguliariai šalinti nuoviras linijose, naudodami priežiūros programą "Descale the appliance".

Jei įdėjote nuovirų šalinimo kasetę, ekrane vis tiek bus primenama apie tai, kad kavos aparate reikia šalinti nuoviras.

Ekrane rodoma "No. of uses until appliance needs descaling: 50". Kiekvieno kavos gėrimo ruošimo metu kavos aparato ekrane rodomas iki kito nuovirų šalinimo likusių gėrimo ruošimų skaičius.

■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku "OK".

Kai likusių ruošimų skaičius bus lygus "0", kavos aparatas užsiblokuos.

Jeigu tuo metu neketinate pašalinti nuovirų, galite kavos aparatą išjungti. Gėrimus galėsite ruošti tik pašalinę nuoviras.

Nuovirų šalinimas ekrane pasirodžius raginimui

Ekrane taip pat rodomas pranešimas "Descale the appliance".

■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku "OK".

Procesas pradedamas.

■ Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Kai ekrane pasirodo "Place 2 descaling tablets in the water container and fill it with lukewarm water up to the descaling symbol ☞ and insert it", atlikite šiuos veiksmus.

Nuovirų šalinimo tirpalo ruošimas

Optimaliam nuovirų šalinimui rekomenduojame naudoti "Miele" nuovirų šalinimo tabletes.


Šios nuovirų šalinimo tabletės buvo sukurios specialiai "Miele" kavos aparatams.


Kitos nuovirų šalinimo priemonės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštys, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, jeigu neatitinka nuovirų šalinimo tirpalo koncentracija, nebus užtikrintas norimas poveikis.

Nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje "Miele" parduotuvėje.

Nuovirų šalinimui jums reikės **2** nuovirų šalinimo tablečių.

Valymas ir priežiūra

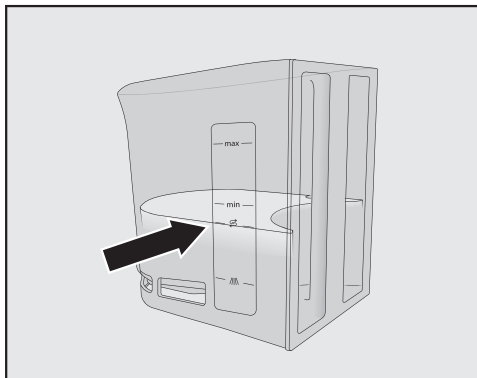

- Į vandens bakelį įdėkite **2** nuovirų šalinimo tabletes.
- Įpilkite į bakelį iki žymos  drungno vandens.

Laikykitės nuovirų šalinimo priemonės maišymo santykio. Svarbu, kad bakelyje vandens nebūtų nei per mažai, nei per daug. Antraip nuovirų šalinimo procesas bus nutrauktas anksčiau laiko.

Nuovirų šalinimo eiga

- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Kai ekrane rodoma "Rinse and refill the water container":

- Švariu vandeniu kruopščiai išskalaukite bakelį. Patikrinkite, ar vandens bakelyje **neliko** nuovirų šalinimo tablečių likučių. Į vandens bakelį įpilkite švaraus geriamojo vandens.

Jeigu ekrane rodomas gėrimų ruošimo meniu, plovimo procesas yra baigtas.

Pažeidimo pavojus užtiškus valymo ir nuovirų šalinimo tirpalo.

Tirpalas gali apgadinti jautrius paviršius ir natūralaus medžio grindis.

Prieš išjungdami po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu galite padėti priežiūros indą, į kurį bėgs valymo ir nuovirų šalinimo tirpalas.

Nuimkite valymo ir nuovirų šalinimo tirpalo purkštuką.

Naudodami nuovirų šalinimo kasetę, į kurią jau įpilta vandens, prižiūrėkite, kad ant paviršių nepatektų nuovirų šalinimo tirpalo.

Kavos aparate yra automatinės pieno žarnelės, užplikymo bloko valymo ir nuovirų šalinimo iš prietaiso priežiūros programos. Tam į kavos aparatą reikia įdėti "Miele" valymo ir nuovirų šalinimo kasetę. Automatinis valymas visuomet vykdomas prieš automatinį nuovirų šalinimą, jei abi valymo programos vykdomos tą pačią dieną (bendra trukmė: maždaug 35 min.).

Naudodamiesi priežiūros laikmačiu, galite nustatyti kasdienio valymo ir nuovirų šalinimo proceso pradžios laiką.

Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo intensyvumą, kavos aparatas nustato, ar laikas šalinti nuovirus, ir kurią dieną bus vykdoma programa.

Automatinio valymo metu plaunama pieno sistema ir (arba) šalinami riebalai iš užplikimo bloko. Automatinio valymo metu kavos aparatas pagal ruošimų kiekį ir būdą pats parenka valymo tirpalo koncentraciją ir valymo programos rūšį.


Jeigu neruošite gėrimų, automatinė priežiūros programa neįsijungs.

Kai vykdoma automatinė valymo programa, iš vandens ir priežiūros priemonės maišomas tirpalas ir pumpuojamas per kavos aparato žarneles. Pasibaigus nustatytam veikimo laikui, tirpalas išskalaujamas iš žarnelių, o Jūs galite ruošti gėrimus.

Automatinio valymo ir nuovirų šalinimo metu trumpais intervalais girdisi pašaliniai garsai, pvz., plovimo garsas, nors prietaisas yra išjungtas.

Ką turite žinoti prieš naudodami automatinės priežiūros programas ir jų metu?

Kavos aparatas turi būti įjungtas ir būtina įvykdyti šias sąlygas:

- Įdėtos paruoštos naudoti valymo ir nuovirų šalinimo kasetės.
- Kol vykdomos automatinės priežiūros programos, **negalima** išjungti prietaiso iš elektros tinklo.
- Įdėtas lašų surinkimo indas, užplikymo blokas ir pagrindinis išleidimo vamzdelis.
- Įdėtas vandens bakelis ir iki žymos  pripildytas vandens.
- Stebėkite pranešimus, kurie parodomi prieš išsijungiant prietaisui, pvz., "Empty and refit the drip tray and the waste container".
- Prietaiso durelės įjungimo metu užda-rytos.
- Kavos aparatas išjungtas.

Automatinis valymas ir nuovirų šalinimas

Automatinis plovimas

Jeigu ruošėte gėrimus su pienu, pieno žarneles būtina išplauti vėliausiai po 4 dienų.

Jeigu ruošėte kavos gėrimą su pienu, vėliausiai po 15 dienų iš užplikymo bloko šalinami riebalai.

Automatinis plovimas trunka apie 25 minutes.

Automatinio plovimo įjungimas ir išjungimas

Įprastai automatinis plovimas įjungiamas pirmojo paleidimo metu. Tačiau bet kuriuo metu "Automatic cleaning" galite įjungti arba išjungti.

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↩.
- Pasirinkite "Settings", tada "Automatic cleaning".
- Pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Jei įjungiamas automatinis plovimas ir jau buvo ruošiami kavos gėrimai ir (arba) pienas, kavos aparatą turėsite valyti rankiniu būdu. Tokiu būdu pašalinami pieno ir kavos riebalų likučiai ir atstatomas skaitiklis.

"Miele" valymo kasetė

Automatiniam plovimui naudokite tik "Miele" valymo kasetę. Ji buvo sukurta specialiai šiam kavos aparatui. "Miele" valymo kasetė nuo jos įdėjimo į prietaisą pirmąjį kartą galioja apie 1 metus (galiojimas nuo atidarymo). Svarbu pasižymėti datą, kada valymo kasetė buvo įdėta į prietaisą. Į valymo kasetę nepilkite jokių skysčių ar kitų medžiagų.

"Miele" valymo kasetėje yra valiklio, kuris veiksmingai šalina pieno likučius ir kavos riebalus.

Atsižvelgiant į kavos aparato naudojimo intensyvumą, valymo kasetės paprastai pakanka 3 mėnesiams. Jei dažniau plaunate rankiniu būdu arba ruošiate labai daug gėrimų, laikotarpis atitinkamai sutrumpėja.

Kasetės pripildymo lygį galite stebėti segmentiniame stulpelyje "Settings" | "Info" | "Fill levels". Kai kasetės pripildymo lygis mažėja, reguliariais intervalais rodomi įvairūs pranešimai, primenantys, kad turite pasiruošti naują nuovirų šalinimo kasetę.

Pirmasis pranešimas parodomas, kai kasetės pripildymo lygis yra maždaug 25 %.

Valymo kasetę galite įsigyti "Miele" interneto parduotuvėje, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje "Miele" prekybos vietoje.

Automatinis valymas ir nuovirų šalinimas


Jei valymo kasetė **nejdėta**, įdėta **tuščia** arba **besibaigianti** valymo kasetė, pieno žarnos ir užplikymo bloką turėsite plauti rankiniu būdu. Jums reikės specialios valymo priemonės (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”, poskyrį “Pieno žarnos plovimas” ir “Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko”).

Jeigu ilgesnį laiką nenaudosite prietaiso arba jį gabensite, valymo kasetės išimti nebūtina.

Valymo kasetės keitimas

Jums reikės naujos “Miele” valymo kasetės. Ją galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje “Miele” prekybos vietoje.


- Atidarykite prietaiso dureles ir išimkite priežiūros indą.

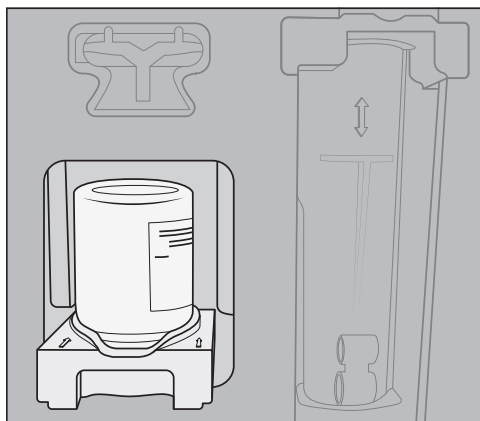

- Ištraukite kasetės laikiklį su kasete ir juos išimkite.
- Išsukite apverstą valymo kasetę iš laikiklio. Panaudotą kasetę išmeskite su šiukšlėmis.

Kartais ant laikiklio gali būti pridžiūvusių baltų valiklio nuosėdų. Jos neturi įtakos automatiniam valymui. Jeigu reikia, nuosėdas galite pašalinti drėgna šluoste arba laikiklį išplauti indaplovėje.

- Iš pakuotės išimkite naują kasetę ir nusukite srieginį dangtelį. Dangtelis nereikalingas.

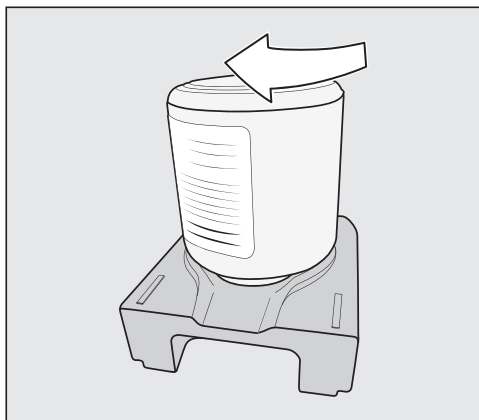

- Įsukite apverstą naują kasetę į laikiklį.
- Laikiklį su kasete stumkite į kavos aparatą, kol spragtelės.
- Priežiūros indą vėl įstatykite į prietaisą ir uždarykite prietaiso dureles.

Automatinis valymas ir nuovirų šalinimas

Automatinis nuovirų šalinimas

Automatinis nuovirų šalinimas trunka apie 12 minutes.

Kad būtų užtikrinta ilga prietaiso dalių naudojimo trukmė, o kavos gėrimų ruošimui naudojamas tik minkštas vanduo, būtina reguliariai rankiniu būdu iš prietaiso žarnelių pašalinti nuoviras. Intervalai priklauso nuo prietaiso naudojimo intensyvumo ir naudojamo vandens kietumo. Jeigu ruošiate daug kavos gėrimų su pienu, iš kavos aparato būtina dažniau šalinti nuoviras, naudojant nuovirų šalinimo tabletes.

“Miele” nuovirų šalinimo kasetė

Automatiniam nuovirų šalinimui naudokite tik “Miele” nuovirų šalinimo kasetę.

Į prietaisą pirmą kartą įdėjus “Miele” nuovirų šalinimo kasetę ir ją pripildžius vandens ji galioja maždaug 1 metus (galiojimas nuo atidarymo). Svarbu pasižymėti datą, kada nuovirų šalinimo kasetė buvo įdėta į prietaisą ir pripildyta vandens.

Nenaudokite nuovirų šalinimo kasetės, kuri buvo naudojama nuovirų šalinimui kitame kavos aparate. Jūsų kavos aparatas negalės pripildyti kasetės. Todėl nuovirų šalinimo poveikis gali būti nepakankamas ir paakenkti jūsų kavos aparatui.

Į nuovirų šalinimo kasetę nepilkite jokių skysčių ar kitų nuovirų šalinimo priemonių.

Nuovirų šalinimo priemonės kasetėje yra tablečių formos. Įdėjus kasetę į kavos aparatą, ši prisipildo vandens. Tabletės palaipsniui ištirpsta.

Atsižvelgiant į kavos aparato naudojimo intensyvumą, nuovirų šalinimo kasetės paprastai užtenka 12 mėn.

Kasetės pripildymo lygį galite stebėti segmentiniame stulpelyje “Settings” | “Info” | “Fill levels”. Kai kasetės pripildymo lygis mažėja, reguliariais intervalais rodomi įvairūs pranešimai, primenantys, kad turite pasiruošti naują nuovirų šalinimo kasetę.

“Miele” nuovirų šalinimo kasetę galima įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje “Miele” pardavimo vietoje.

Jeigu kasetė **neįdėta**, įdėta **tuščia** arba **pasibaigęs kasetės galiojimo laikas**, norėdami iš aparato pašalinti nuoviras, naudokite priežiūros programą “Descal the appliance”. Turėsite įsigyti tinkamų nuovirų šalinimo priemonių (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra”, poskyrį “Nuovirų šalinimas iš prietaiso”).

Jeigu ilgesnį laiką nenaudosite prietaiso, nebūtina išimti nuovirų šalinimo kasetės. Norėdami pervežti prietaisą, išimkite kasetę. Svarbu:

- Iš kavos aparato išimtą nuovirų šalinimo kasetę galima laikyti ne ilgiau kaip 3 savaites.
- Transportuodami pripildytą nuovirų šalinimo kasetę, laikykite ją vertikaliaje padėtyje. Nepurtykite kasetės. Ne-

Automatinis valymas ir nuovirų šalinimas


purtykite ir nelaikykite apverstos kasetės, galite ją pažeisti arba gali sutrumpėti kasetės naudojimo laikas.

- Laikykite kasetę vertikalioje padėtyje, tamsioje vietoje, kambario temperatūroje (16–38 °C).


Nuovirų šalinimo kasetės keitimas

Nuovirų šalinimo kasetės išėmimas

- Atidarykite prietaiso dureles ir išimkite priežiūros indą.

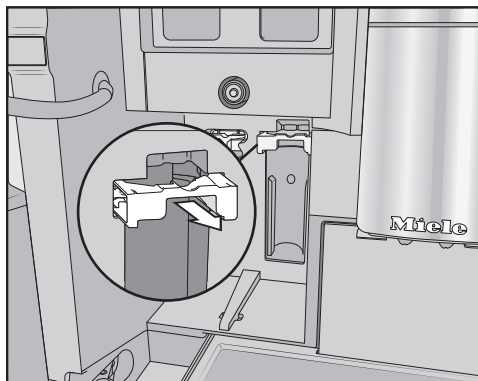

- Kasetės laikiklį traukėkite į priekį.
- Išimkite kasetę.

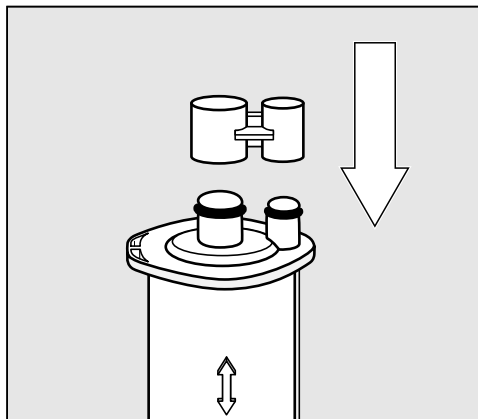

Patarimas: Nuovirų šalinimo kasetę galite uždaryti dangteliu, esančiu ant kasetės cilindro. Atskiriamojo įtaiso dangtelis lengvai nuimamas.

- Panaudotą kasetę išmeskite su šiukšlėmis.

Nuovirų šalinimo kasetės įdėjimas


- Įdėkite kasetę ir stumkite ją į viršų, kol užsifiksuos.
- Pastumkite kasetės laikiklį atgal ir įdėkite priežiūros indą.
- Uždarykite prietaiso dureles.
- Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.

Kai kitą kartą išjungsite kavos aparatą, skalavimo metu nauja nuovirų šalinimo kasetė prisipildys vandens. Girdėsite, kaip trumpais intervalais į kasetę leidžiamas vanduo.

Palaukite, kol kavos aparatas išsijungs. Jokiu būdu neišjunkite.

Jeigu neketinate naudoti nuovirų šalinimo kasetės, uždarykite sistemą adapteriu.

Automatinis valymas ir nuovirų šalinimas

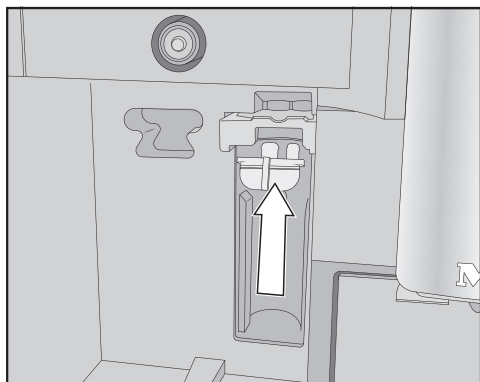

- Vietoj kasetės įstatykite adapterį.

Priežiūros laikmatis

Automatinių priežiūros programų laiką priežiūros laikmatyje galite pasirinkti savo nuožiūra.

Turėkite omenyje, kad automatinei priežiūros programai reikia maždaug 35 min.

Galite nustatyti skirtingus įjungimo laikus savaitgaliui ir savaitei nuo pirmadienio iki penktadienio.

Priežiūros laikmačio nustatymas

Rodomas gėrimų meniu.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pasirinkite "Settings", tada "Timer".
- Pasirinkite "Maintenance timer".
- Pakeiskite nustatymus ir patvirtinkite "OK".

Įsijungimo laikas išsaugomas. Automatinės priežiūros programos įsijungs kiekvieną dieną nustatytu laiku.

Automatinio valymo ir nuovirų šalinimo programų nutraukimas

Automatinės valymo programos jų veikimo metu galite nutraukti.

Jeigu **penkis** kartus iš eilės nevykdomas automatinis plovimas, gėrimų ruošimas užblokuojamas. Tik pašalinę riebalus iš užplikymo bloko ir (arba) išplovę pieno žarneles galėsite vėl ruošti gėrimus.

- Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ①.

Ekrane rodomas likęs valandų skaičius.

Nutraukti "Automatinę priežiūrą"

- Palieskite "Cancel".

Iš sistemos išskalaujamas valymo ir nuovirų šalinimo tirpalas. Skalavimas gali užtrukti iki 5 minučių. Dabar galite ruošti gėrimus.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galite pašalinti patys. Tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nebūtina kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Toliau pateiktos nuorodos padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Pranešimai ekrane


Klaidos pranešimus būtina patvirtinti mygtuku „OK“. Net jei sutrikimas yra pašalintas, ekrane gali pakartotinai pasirodyti klaidos pranešimas.

Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais ir pašalinkite „triktis“.

Jeigu ekrane ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Yra vidinis gedimas. ■ Išjunkite kavos aparatą. Palaukite apie 1 valandą, tada vėl įjunkite prietaisą.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Yra vidinis gedimas. ■ Išjunkite kavos aparatą. Palaukite apie 2 minutes, tada vėl įjunkite prietaisą.

Ką daryti, jei...

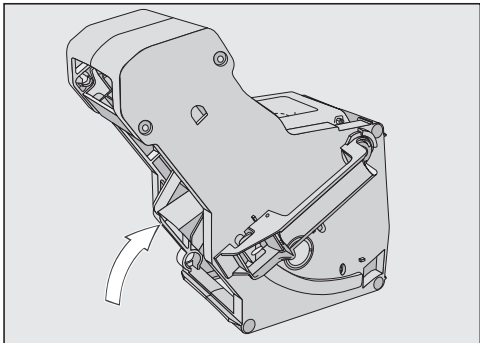Problema	Priežastis ir šalinimas
F73 arba "Check the brew unit"	<p>Užplikymo blokas negali sugrįžti į pradinę padėtį arba užsiteršęs. Nepavyksta suspausti kavos miltelių.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar užplikymo blokas išsiima. ■ Jeigu užplikymo bloką pavyko išimti, išplaukite jį po tekančiu vandeniu.  <ul style="list-style-type: none"> ■ Užplikymo bloko kavos gėrimo išleidimo antgalį nustatykite į pagrindinę padėtį (žr. pav.). ■ Įdėkite į prietaisą vandens bakelį ir uždarykite dureles. Užplikymo bloko nedėkite. Įjunkite kavos aparata. <p>Užplikymo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę padėtį.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasirodžius pranešimui "Insert the brew unit", įdėkite užplikymo bloką. ■ Jeigu nepavyksta išimti užplikymo bloko, išjunkite kavos aparata. Palaukite apie 2 minutes, tada vėl įjunkite prietaisą.
Priežiūros programa, vykdoma rankiniu būdu, sustabdoma anksčiau laiko, o ekrane rodoma "Push the water container in until it engages".	<p>Neteisingai pripildytas ir įdėtas vandens bakelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą žymą. <p>Simboliai ant vandens bakelio parodo priežiūros programose naudojamą vandens kiekį: "Descale the appliance": ☞ ir "Clean the milk pipe-work": ☞.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Įpilkite į bakelį iki žymos vandens ir iš naujo paleiskite programą.

Problema	Priežastis ir šalinimas
F233	<p>Neįdėtas skysčio lygio jutiklis arba įdėtas neteisingai. Kai pagrindinis išleidimo vamzdelis pakilęs aukščiau, o jutiklis priliečiamas puodeliu, skysčio lygio jutiklis praranda savo atskaitos tašką.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku "OK". ■ Iš naujo įdėkite skysčio lygio jutiklį. <p>Iki kito kavos aparato įjungimo skysčio lygio jutiklis neveiks, o centrinis išleidimo vamzdelis liks aukščiau-sioje padėtyje. Kitą kartą įjungus prietaisą, skysčio ly-gio jutiklis veiks kaip įprastai.</p>
F 355, F 357 – F 362	<p>Būtina iš naujo įrengti pupelių sistemą (pvz., gali būti, kad yra užstrigusios kavos pupelių).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atidarykite prietaiso dureles ir iš kavos aparato iš-imkite abu pupelių indus. ■ Uždarykite prietaiso dureles. <p>Iš naujo įrengiama pupelių sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stebėkite ekrane rodomas instrukcijas.
"F 307" arba "Remove the milk valve and clean it"	<p>Pieno išleidimo vožtuvo gedimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pieno išleidimo vožtuvą išimkite ir išvalykite (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Vandens bakelio sietelio išėmimas ir valymas").

Ką daryti, jei...

Neįprastas kavos aparato veikimas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos aparatą įjungęte įjungimo ir išjungimo mygtuku ①, tačiau ekranas liko tamsus.	Per trumpai lietėte įjungimo ir išjungimo mygtuką ①. ■ Palieskite įjungimo / išjungimo mygtuką ① ir laikykite mažiausiai 3 sekundes.
	Į lizdą neteisingai įstatytas kištukas. ■ Įstatykite į lizdą kištuką.
	Suveikė elektros instaliacijos saugiklis, nes sugedo kavos aparatas, sutriko elektros energijos tiekimas arba sugedo kitas prietaisas. ■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką. ■ Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Įjungus kavos aparatą, neįsijungia apšvietimas.	Apšvietimas buvo išjungtas. ■ Įjunkite apšvietimą (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Apšvietimas”).
	Sugedo apšvietimo sistema. ■ Kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.
Rodomas paros laikas, tačiau jutiklinis mygtukas ☼ ir artėjimo jutiklis nereaguoja.	Tai ne triktis. Funkcija “QuickTouch” išjungta. Pasirinkite nustatymą “Display” “QuickTouch” “On”, kad jutiklinis mygtukas ☼ ir artėjimo jutiklis reaguotų net ir tuomet, kai kavos aparatas yra išjungtas.
Kavos aparatas nereaguoja į valdymą ekrane.	Yra gedimas. ■ Palieskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ①, kad išsijungtų ekranas, o prietaisas iš naujo įsijungtų.
Kavos aparatas netikėtai išsijungė.	Pasibaigė gamykloje nustatytas išjungimo laikas (20 minučių) arba Jūsų nustatytas išjungimo laikas. ■ Jeigu reikia, iš naujo nustatykite prietaiso išjungimo laiką (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Laikmatis”).
	Kištukas neteisingai įstatytas į lizdą. ■ Įstatykite į lizdą kištuką.
Nereaguoja jutikliniai mygtukai. Neįmanoma naudoti kavos aparato.	Yra vidinis gedimas. ■ Ištraukite iš lizdo kavos aparato kištuką arba išjunkite elektros instaliacijos saugiklius ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Veikia ventiliatorius, nors neruošiami gėrimai arba kavos aparatas yra išjungtas.	Tai ne triktis. Baigus ruošti gėrimą arba išjungus prietaisą, ventiliatorius veiks, kol bus tinkamai išdžiovintas vidus.
Iš kavos aparato nepavyksta išimti užplikymo bloko.	Užplikymo blokas ne pagrindinėje padėtyje. <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu reikia, užplikimo bloko rankeną pasukite atgal į pradinę padėtį. Uždarykite prietaiso dureles. ■ Išjunkite kavos aparatą. ■ Palaukite apie 1 minutę, tada vėl įjunkite kavos aparatą. <p>Užplikimo bloko pavara paleidžiama ir juda į pradinę padėtį.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu reikia, pakartokite veiksmus.
Gėrimo ruošimas nutraukiamas anksčiau laiko, nors po pagrindiniu išleidimo vamzdeliu yra indas.	Tai ne gedimas. Jeigu puodelio anga plati, pvz., puodelis yra labai didelis, pripildymo lygio jutiklis negalės atpažinti puodelio krašto, gėrimo ruošimas bus sustabdytas. Naudokite kitą puodelį arba statykite jį taip, kad skysčio lygio jutiklis galėtų atpažinti puodelio kraštą.
Kavos aparatas neįsijungia, nors aktyvintas laikmačio nustatymas "On at".	Išjungtas paleidimo blokatorius. <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite paleidimo blokatorių.
	Nebuvo pasirinkta konkreči savaitės diena. <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite laikmačio nustatymus ir, jeigu reikia, pakeiskite.
	Išsijungęs automatiškai, kavos aparatas tris kartus iš eilės buvo nenaudojamas (atostogų režimas). <ul style="list-style-type: none"> ■ Įjunkite prietaisą ir paruoškite gėrimą.
	Kol vykdomas automatinis nuovirų šalinimas, negalėsite įjungti prietaiso laikmačiu "On at". Tai ne gedimas. Pasirinkite kitą laikmačio nustatymą.
Ruošiate karštą vandenį arba arbatą, o vietoj karšto vandens veržiasi garai.	Gali būti, kad neteisingai nustatytas prietaiso aukštis. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeiskite aukščio nustatymus ("Settings" "Altitude"). ■ Kartu galite pakeisti ir gėrimų ruošimo temperatūros nustatymus ("Drink parameters").

Ką daryti, jei...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekranas yra blogas arba neįskaitomas.	Nustatytas per mažas ekrano ryškumas. ■ Pakeiskite šį nustatymą (žr. “Nustatymai”).
Ekranas apšviestas, tačiau prietaisas nekaista ir neruošia gėrimų.	Ijungtas parodomasis režimas, skirtas prietaiso pristatymui pardavimo vietose arba parodų salėse. ■ Išjunkite parodomąjį režimą (žr. skyrių “Nustatymai”).

Automatinio valymo ir nuovirų šalinimo triktys

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ijungus, pasirodo pranešimas, kad nepavyko įvykdyti automatinio valymo ir (arba) nuovirų šalinimo.	<p>Kavos aparatas buvo neparuoštas naudoti: visos išimamos dalys – vandens bakelis, lašų surinkimo indas, užplikymo blokas ar pagrindinio išleidimo vamzdelis – turi būti sudėti atgal.</p> <p>Į bakelį nebuvo maž. iki nuovirų šalinimo žymos \mathcal{S} įpilta geriamojo vandens.</p> <p>Prietaisas buvo neuždarytas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku “OK”. ■ Atkreipkite dėmesį, kad su kavos aparatu iki kito automatinio valymo ir (arba) kalkių nuovirų šalinimo proceso galima ruošti gėrimus.
	<p>Ijungimo metu kavos aparatas nebuvo išjungtas. Automatinės priežiūros programos įjungiamos, kai kavos aparatas išjungtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patvirtinkite pranešimą mygtuku “OK”. ■ Jeigu reikia, pakeiskite įjungimo laiką.
Parodomas pranešimas “Descale the appliance”, nors įdėta naudoti paruošta nuovirų šalinimo kasetė. Negalima ruošti gėrimų.	<p>Atsižvelgiant į prietaiso naudojimo intensyvumą ir vandens kietumą, gali būti, kad po automatinio nuovirų šalinimo papildomai turėsite pašalinti kalkes rankiniu būdu.</p> <p>Jums reikės tinkamos nuovirų šalinimo priemonės, pvz., “Miele” nuovirų šalinimo tablečių.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nuovirų šalinimui naudokite priežiūros programą (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Nuovirų šalinimas iš prietaiso”).

Ką daryti, jei...


Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Ijungus parodomas vienas šių pranešimų: “Automatic cleaning could not be carried out. Start Automatic cleaning (duration min.) now? Otherwise Automatic cleaning will be permanently switched off”</p> <p>Arba: “Automatic maintenance could not be carried out. Carry out the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme (duration min.) now? Otherwise the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme will be permanently switched off”</p> <p>Gėrimų ruošti negalima.</p>	<p>Penkis kartus iš eilės nepavyko atlikti automatinio plovimo.</p> <p>Norėtumėte, kad kavos aparatas toliau automatiškai plautų pieno žarneles ir iš užplikymo bloko šalintų riebalus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atkreipkite dėmesį, kad kavos aparatas būtų paruoštas vykdyti automatinę priežiūrą (žr. skyrių “Automatinis valymas ir nuovirų šalinimas”). ■ Palieskite OK, kad įjungtumėte automatinį valymą. <p>Kai pasirenkate “No” ir išjungiame automatinį valymą, pieno žarnelę turite plauti ir riebalus iš užplikymo bloko šalinti rankiniu būdu (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”). Jums reikės pieno žarnelių valiklio ir tablečių riebalų šalinimui iš užplikymo bloko.</p>

Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos gėrimas yra nepakankamai karštas.	Nepašildėte puodelio. Kuo mažesnis ir kuo storesnių sienelių puodelis, tuo svarbiau yra jį pašildyti. ■ Pašildykite puodelį, pvz., karštu vandeniu.
	Nustatyta per žema užplikymo temperatūra. ■ Nustatykite aukštesnę užplikymo temperatūrą.
	Užsikimšo užplikymo bloko sieteliai. ■ Išimkite užplikymo bloką ir išplaukite rankomis. ■ Išplaukite iš užplikymo bloko riebalus.
Malant kavos pupeles, girdimas didesnis triukšmas nei įprastai.	Malimo metu inde baigėsi pupelės. ■ Į pupelių indą įberkite šviežių pupelių.
	Tarp pupelių gali būti svetimkūnių (pvz., plastiko dalelių arba akmenukų). ■ Iš karto išjunkite kavos aparatą. Kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.
Kavos gėrimas per greitai teka į puodelį.	Nustatyta, jog sumalama per stambiai. ■ Nustatykite, jog būtų sumalama smulkiau (žr. “Kavos skonis pagal jūsų norus. Sumalimo laipsnis”).
Kavos gėrimas teka į puodelį per lėtai.	Užsikimšo užplikymo blokas. ■ Iš užplikimo bloko pašalinkite riebalus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Riebalų pašalinimas iš užplikimo bloko ir prietaiso vidinės dalies valymas”).
Ruošiant kavos gėrimą arba espresą, nesusiformuoja puta.	Nešviežios kavos pupelės. Jeigu skrudintų pupelių indas per ilgai laikomas atidarytas, iš kavos pupelių ilgainiui pasišalina anglies dioksidas. Todėl, ruošiant kavos gėrimą, nesusiformuoja puta. Žinoma, kavos pupeles galima ir toliau naudoti.

Ką daryti, jei...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos gėrimas per silpnas. Kavos tirščiai (vieno ruošimo tirščiai) tirščių inde yra skysti ir trapūs.	<p>Į kavos malūnėlį patenka per mažai kavos pupelių, atitinkamai užplikomas mažesnis maltos kavos kiekis. Ar naudojate tamsaus skrudinimo pupeles? Ypač tamsaus skrudinimo kavos pupelės dažnai yra aliejingos. Šie riebalai gali nusėsti ant indo sienelių ir apsunkinti pupelių patekimą į malūnėlį. Ar naudojate mišinį iš labai stambių kavos pupelių ar mišinys yra įvairaus dydžio pupelių? Gali būti, kad pupelės neslysta arba užstringa, sudarydamos taip vadinamus "Pupelių tiltus".</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jei naudojate alieingas tamsaus skrudinimo pupeles, dažniau valykite pupelių indus. ■ Jeigu naudojate mišinį, kuris sudarytas vien iš stambių kavos pupelių, arba mišinį, kurio sudėtyje yra įvairaus dydžio pupelių, šiek tiek patraukite į save pupelių indą ir pakratykite. ■ Išbandykite kitus kavos mišinius.
Kava netolygiai teka iš abiejų išleidimo vamzdelių. Ruošiant gėrimus su pienu, šis taškosi.	<p>Kavos likučiai pagrindiniame išleidimo vamzdyje trukdo gėrimui ištekti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išardykite pagrindinį išleidimo vamzdelį ir išplaukite visas dalis indaplovėje (išskyrus nerūdijančiojo plieno dangtelį). <p>Bent kartą per savaitę išplaukite pagrindinio išleidimo vamzdelio dalis.</p>
Netenkina pieno putos konsistencija.	<p>Per aukšta pieno temperatūra. Tirštą pieno putą galima paruošti tik iš šalto pieno (<10 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pieno inde patikrinkite pieno temperatūrą. <p>Užsikimšo pieno žarnelė ir (arba) užsiteršė pieno išleidimo vožtuvas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išimkite ir išplaukite pieno išleidimo vožtuvą.

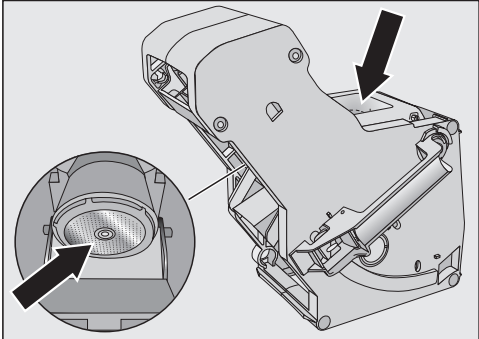Problema	Priežastis ir šalinimas
Kavos gėrimai iš pagrindinio išleidimo teka lėtai, “laša”.	<p>Užsikimšęs užplikymo blokas, nes intensyviai naudojote kavos aparatą. Ir (arba) nebuvo išimtas ir rankiniu būdu išplautas užplikymo blokas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kai įdėta valymo kasetė, pirma įjunkite “Automatic cleaning” iš (“Settings” “Automatic cleaning”). ■ Vykdykite priežiūros programą “Degrease the brew unit” su 1 valymo tablete (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”, poskyrį “Riebalų šalinimas iš užplikymo bloko ir prietaiso vidinės dalies”).  <ul style="list-style-type: none"> ■ Ypač kruopščiai išplaukite užplikymo bloko filtrą. ■ Jei reikia, prieš pradėdami ruošti gėrimą, įjunkite “Automatic cleaning”. <p>Priešingu atveju, turėsite vėl vykdyti priežiūros programą “Clean the milk pipework” ir “Degrease the brew unit”.</p>

Klientų aptarnavimo skyrius ir garantija

Klientų aptarnavimo skyrius

Atsiradus gedimų, kurių negalite pašalinti patys, informuokite:

- savo “Miele” produktų pardavėją arba
- “Miele” gamyklos klientų aptarnavimo tarnybą.

Gamyklos klientų aptarnavimo tarnybos telefoną rasite mūsų bendrovės tinklalapyje, kurio adresas nurodytas paskutiniame šios naudojimo instrukcijos puslapyje.


Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojui nurodykite savo prietaiso **modelį** ir **gamyklinį numerį**.

Duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

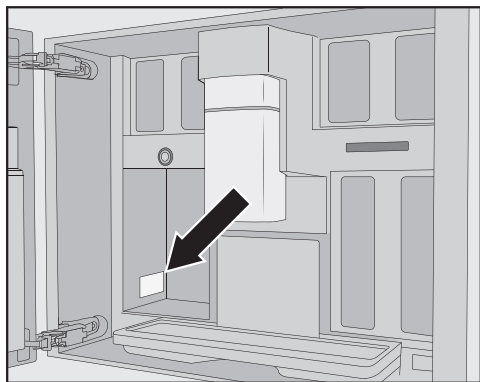

Šiuos produktus ir papildomus priedus galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotoje “Miele” parduotuvėje.

- **Daugiafunkcė mikropluošto šluostė**
valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus
- **Pieno žarnelių valiklis**
skirtas plovimo sistemos valymui
- **Valymo tabletės**
skirtos pašalinti riebalus iš užplikymo bloko
- **“AutoCleaner”**
funkcija naudojama automatiniam pieno žarnelių ir užplikimo bloko plovimui
- **Nuovirų šalinimo kasetė**
automatiniam nuovirų pašalinimui
- **Nuovirų šalinimo tabletės**
skirtos nuovioms šalinti rankiniu būdu
- **“CJ Jug” 1,0 l**
termosas kavai arba arbatai (kavos ėsotėlio funkcija)
- **“Miele” “Black Edition” ONE FOR ALL**
nemaltos kavos pupelės – tobulai tinka espresui, “Café Crema” ir kavos gėrimams su pienu ruošti
- **“Miele Black Edition” espresso**
nemaltos kavos pupelės – tobulai tinka espresui ruošti
- **“Miele” “Black Edition” CAFÉ CREMA**
nemaltos kavos pupelės – tobulai tinka kavos gėrimams ruošti

- **“Miele Black Edition” DECAF**
nemaltos kavos pupelės – tobulai tinka kavos gėrimams be kofeino ruošti

Elektros jungtis

Prieš prijungdami kavos aparatą, palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Kad kavos aparatas nesugestų, šie duomenys būtinai turi sutapti. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektri-ku.

Reikalingus jungimo duomenis rasite specifikacijų lentelėje prietaiso viduje.

Naudokite bent 10 A saugiklį.

Kištukinis lizdas turėtų būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas yra nepasiekiamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą. Skiriamuoju įtaisu laikomi jungikliai, kurių kontaktų tarpelis yra bent 3 mm. Jiems priskiriami jungtuvai, saugikliai ir kontaktoriai (EN 60335).

Nejunkite kavos aparato prie **autonominių inverterių**. Autonominiai inverteriai naudojami esant autonominiam energijos tiekimui (pvz., saulės energijos). Įtampos šuoliai gali sukelti apsauginį išsijungimą. Gali sugesti prietaiso elektros sistema!



Nenaudokite kavos aparato su taip vadinamais **energijos taupymo kištukais**. Jie sumažina energijos tiekimą į prietaisą, prietaisas gali per stipriai įkaisti.

Montavimo matmenys

Montavimas ūkinėje spintoje

Minimalus įmontavimo aukštis yra 850 mm.

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

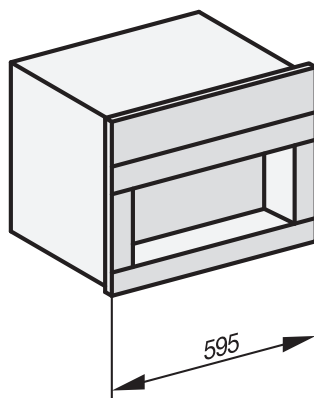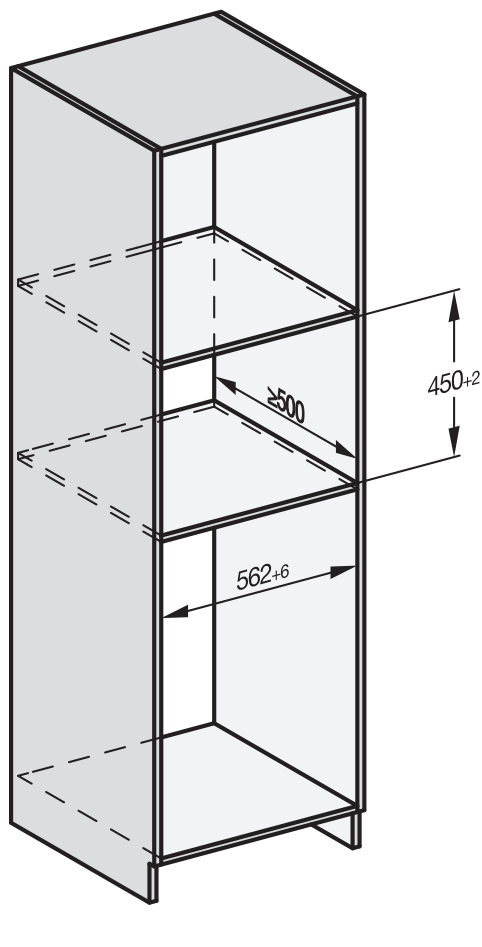


Negalima derinti su kitais “Miele” įmontuojamaisiais prietaisais. Kavos aparatas apačioje turi būti atskirtas uždara pertvara. Derinant su įmontuojama indaplove arba patiekalų pašildymo stalčiumi, pertvara nebūtina.

Įrengimas

Įrengimas ir prijungimas

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

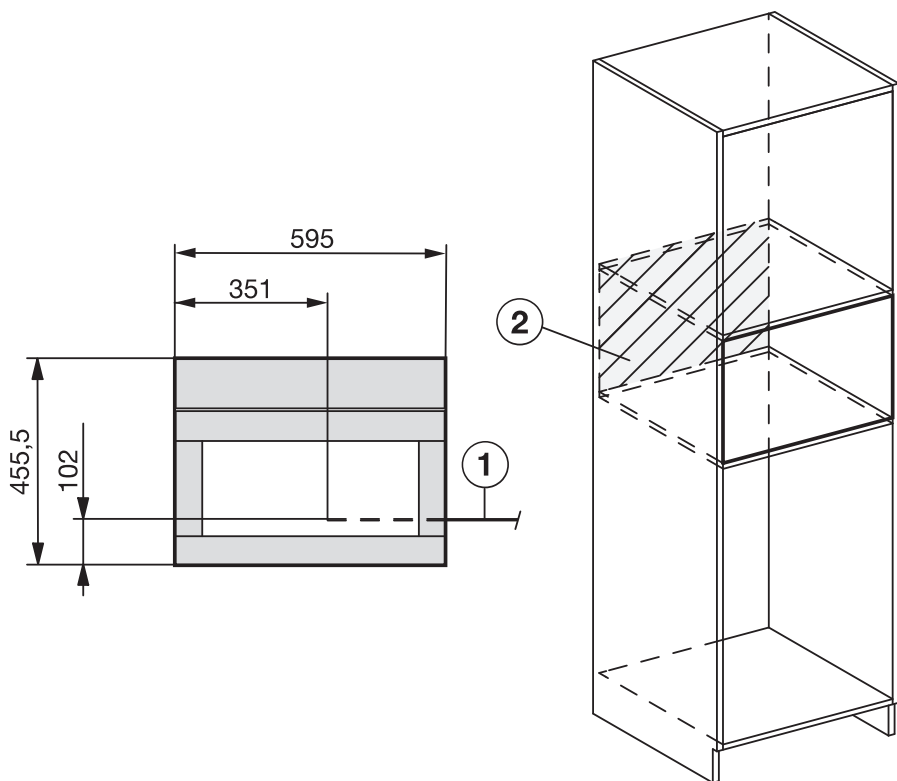

① Maitinimo laidas

② Šioje zonoje nėra elektros jungties

Kavos aparato įmontavimas

⚠ Netinkamai įmontavus prietaisą, gali sutrikti jo veikimas.

Neteisingai įmontuotas arba nepritvirtintas prietaisas gali sužaloti.

Šį kavos aparatą leidžiama naudoti tik įmontuotą.


⚠ Netinkamai naudojamas, prietaisas gali sugesti.

Naudojamas netinkamoje aplinkos temperatūroje, prietaisas taip pat gali sugesti.

Kavos aparatą leidžiama naudoti patalpoje, kurios temperatūra svyruoja nuo +16 °C iki +38 °C.

Minimalus įmontavimo aukštis yra 850 mm.

Turėkite omenyje, kad durelių atidarymo kampas turi būti 120°, kitaip negalėsite išimti kairiojo pupelių indo.

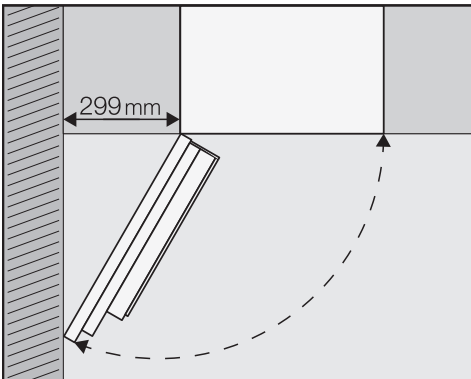

Patikrinkite, ar tarp sienos ir prietaiso paliktas tarpas yra ne mažesnis negu 299 mm, kad galėtumėte iki galo atidaryti dureles ir išimti kairėje pusėje esantį pupelių indą (maž. durelių atidarymo kampas turėtų siekti 120°).

Montavimui jums reikės TX 20 atsuktuvo.

Patarimas: Pastatykite kavos aparatą montavimo nišos aukštyje. Prietaisą bus lengviau prijungti prie maitinimo tinklo.

Jungimas prie maitinimo tinklo

Vadovaukitės skyriuje “Elektros jungtis” pateiktais nurodymais.

- Prijunkite kavos aparatą prie maitinimo tinklo.

Kavos aparato patalpinimas nišoje ir išlygiavimas

Stumdami prietaisą į nišą, stenkitės neprispausti ar kitaip nepažeisti elektros jungties.


- Kavos aparatą stumkite iki montavimo nišos galo.
- Patikrinkite, ar kavos aparatas stovi tiesiai nišos viduryje. Jeigu reikia, išlygiuokite.

Tai darydami, jokių būdu nebandykite reguliuoti durelių lankstų. Nepavyko teisingai įdėti pieno indo, o tokiu atveju sutriks gėrimų su pienu ruošimo funkcija.

Pritvirtinkite kavos aparatą prie montavimo spintos.

- Atidarykite prietaiso dureles.

Įrengimas

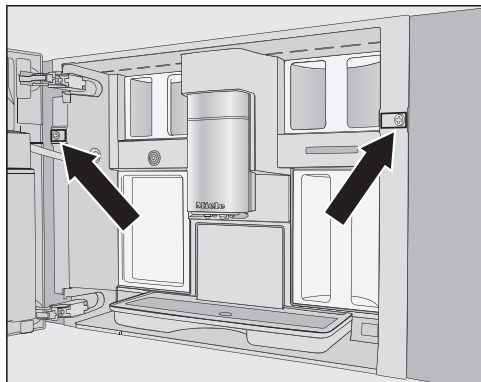

Pristatymo pakuotėje yra 2 varžtai TX20 (25 mm).

- Pritvirtinkite kavos aparatą prie spintos šonų, naudokite komplekte esančius varžtus. Tvirtai įsukite varžtus.


Patarimas: Galite nuimti durų atidarymo ribotuvą ir tokiu būdu padidinti durų atidarymo kampą iki maždaug 170°, kad galėtumėte lengviau įsukti kairįjį varžtą (žr. skyrių “Durų atidarymo ribojimas”). Patikrinkite, ar pakaks vietos ir ar durelės nesitrenks į sieną.

- Patikrinkite, ar kavos aparatas veikia.

Durelių atidarymo ribojimas


Kavos aparato durelių lankstuose yra durelių atidarymo ribotuvai, kurie iki 120° laipsnių apriboja durelių atidarymo kampą. Taip apsaugosite, kad atidaromos prietaiso durelės nesitrenktų į šalia esančią sieną, o durelės apsaugosite nuo galimo apgadinimo.

Durelių atidarymo ribotuvą galite nuimti ir padidinti atidarymo kampą iki 170°. Tada bus paprasčiau išimti pupelių indus.

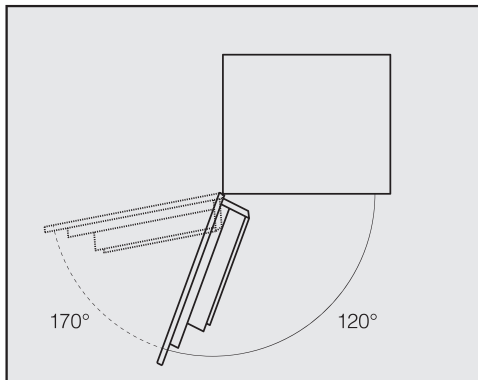

Durelių atidarymo ribotuvo pašalinimas

Patikrinkite, ar pakaks vietos padidintam durelių atidarymo kampui ir ar durelės nesitrenks į sieną.

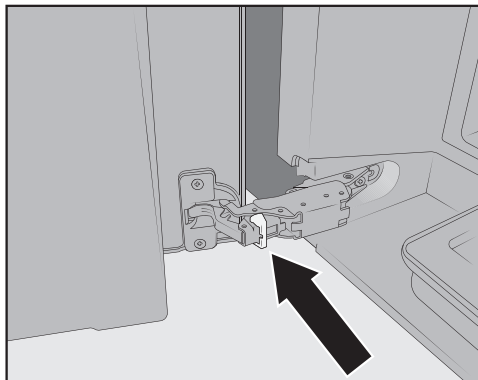

- Nuo durelių lankstų nuimkite durelių atidarymo ribotuvą (pvz., pasinaudokite atsuktuvu).

Durelių atidarymo kampas padidintas iki maždaug 170°.

Elektros sąnaudos budėjimo režime:	< 1,0 vatų
------------------------------------	------------

Energijos sąnaudos prijungus prie tinklo parengties režime:	< 1,4 vatų
---	------------

Dažnio juosta	2,4000 GHz–2,4835 GHz
---------------	-----------------------

Didžiausia perdavimo galia	< 100 mW
----------------------------	----------

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad įmontuojamas kavos aparatas atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Prietaiso eksploatavimui ir valdymui “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Programinė įranga arba programinės įrangos komponentai yra saugomi autoriaus teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame prietaise taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Atvirojo kodo programinės įrangos (“Open Source”) komponentai ir taikomi autorių teisių reikalavimai, taikomų licencijos naudojimo sąlygų kopijos ir kita susijusi informacija pateikta meniu “Einstellungen” | “Rechtliche Informationen” | “Open-Source-Lizenzen”. Atviro kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Prietaise naudojami tam tikri programinės įrangos komponentai, kurie yra autorių licencijuoti pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versiją arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versiją. Mažiausiai trejus metus nuo prietaiso įsigijimo arba pristatymo datos “Miele” suteikia galimybę Jums arba trečiosioms šalims laikmenose (CD-ROM, DVD arba USB rakte) naudoti nuskaitomą, pagal “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygas licencijuotą prietaiso atvirojo kodo programinės įrangos komponentų išveiktinio kodo kopiją. Norėdami gauti šį išveiktinį kodą, susisiekite su mumis el. paštu (info@miele.com), nurodydami prietaiso pavadinimą serijos numerį ir pirkimo datą arba kreipkitės adresu:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Naudojama ribota garantija, siekiant apsaugoti autorius, kaip nurodyta “GPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2 versijos arba “GLPL atvirosios programinės įrangos licencijos” 2.1 versijos sąlygose:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalą padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:



1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalieji klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

EN	LT
Accept all	Ijungti ir išsaugoti visas funkcijas
Acknowledge buzzer	Garsinių signalų reakcija
Activate	Ijungti
Add entry	Pridėti įrašą
After each use	Baigus ruošti
All drinks	Visi kavos gėrimai
Altitude	Aukščio nustatymas
Appliance list	Prietaisų sąrašas
Automatic	Automatiškai
Automatic cleaning	Automatinis plovimas
Automatic cleaning could not be carried out. Start Automatic cleaning (duration min.) now? Otherwise Automatic cleaning will be permanently switched off	Nepavyko įvykdyti automatinio plovimo. Vykdyti automatinį plovimą (trukmė min.) dabar? Antraip automatinis plovimas bus visam laikui išjungtas.
Automatic maintenance could not be carried out. Carry out the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme (duration min.) now? Otherwise the Automatic cleaning part of the Automatic maintenance programme will be permanently switched off	Nepavyko įvykdyti automatinės priežiūros. Ar vykdyti automatinį plovimą kaip automatinės priežiūros dalį dabar (trukmė min.)? Antraip automatinis plovimas kaip automatinės priežiūros dalis bus visam laikui išjungtas.
Barista mode	Barista režimas
Cancel	Nutraukti
Change allocation	Keisti priskyrimą
Change name	Keisti pavadinimą
Check the brew unit	Patikrinti užplikymo bloką
Clean the milk pipework	Pieno žarnelių plovimas
Clock type	Vaizdavimas
Close	Uždaryti

Sutartiniai ženklai

EN	LT
Coffee	Kava
Coffee long	Kava su didesniu vandens kiekiu
Coffee pot	Kavos ąsotėlis
Connection status	Prisijungimo būseną
Connection successfully established	Prisijungimas sėkmingas
Continue	Toliau
Create drink	Sukurti gėrimą
Create profile	Sukurti profilį
Daily	Kasdien
Deactivate	Išjungti
Degrease the brew unit	Pašalinti riebalus iš užplikymo bloko
Delete	Naikinti / ištrinti
Demo mode	Parodomasis režimas
Descalcify the appliance	Pašalinti iš prietaiso nuoviras
Digital	Skaitmeninis
Dispensing	Gėrimo išleidimas
Display	Ekranas
Drink parameters	Gėrimų ruošimo parametrai
Eco mode	Ekonomiškas režimas
Empty and refill the drip tray and the waste container	Ištuštinti ir įdėti lašų surinkimo ir tirščių indus
Espresso	Espresso kavos gėrimas
Expert mode	Eksperto režimas
Fill and replace the water container	Pripildyti ir įdėti vandens bakelį
Fill levels	Pripildymo lygiai
Fill water container with lukewarm water and cleaning agent up to the  symbol and replace it. Close the door	Į vandens bakelį iki žymos  įpilti valymo priemonės bei drungno vandens ir įdėti į prietaisą. Uždaryti dureles

Sutartiniai ženklai

EN	LT
Fill water container with lukewarm water and descaling agent up to the ☞ symbol and replace it	Į vandens bakelį iki nuovirų šalinimo žymos ☞ įpilti drungno vandens bei nuovirų šalinimo priemonės ir įdėti į prietaisą
Fit cover to central spout	Uždėti centrinio išleidimo vamzdelio dangtelį
Help	Pagalba
Info	Informacija
Insert the brew unit	Įdėti užplikymo bloką
Language	Kalba
Latte mode	Kavos gėrimų su pienu ruošimo režimas
Lighting	Apšvietimas
Maintenance	Priežiūra
Maintenance timer	Priežiūros laikmatis
Manual	Rankiniu būdu
max.	didžiausias / didžiausia
Monday-Friday	Nuo pirmadienio iki penktadienio
Move	Perkelti
Name type of beans for bean container?	Nurodyti pupelių indo pavadinimą?
Night dimming	Išjungimo naktį funkcija
No	Ne
No. of uses until appliance needs descaling: 50	Gėrimo ruošimai iki nuovirų pašalinimo: 50
Off	Išjungti
Off at	Išjungimo val.
OK	Gera
on	Įjungti
On at	Įjungti valandą

Sutartiniai ženklai

EN	LT
Open Source	Atvirojo kodo
Parameters	Parametrai
Party mode	Vakarių režimas
Performance mode	Gėrimų ruošimo režimas
Portion size	Gėrimų kiekis
Process finished	Procesas baigtas
Profiles	Profiliai
Push the water container in until it engages	Įdėti ir užfiksuoti vandens bakelį
Remote control	Nuotolinis valdymas
RemoteUpdate	Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija
Remove the water container and the brew unit. Rinse the brew unit by hand and clean the interior of the machine	Išimti vandens bakelį ir užplikymo bloką. Išplauti rankomis vandens bakelį. Išvalyti prietaiso vidų
Reset	Atkurti
Rinse and refill the water container	Išplauti ir pripildyti vandens bakelį
Rinse the appliance	Skalauti prietaisą
Rinse the milk pipework	Pieno žarnelių skalavimas
Ristretto	Sodrasis espresso
Sat. and Sun	Šeštadieniais ir sekmadieniais
Save	Išsaugoti
Set up	Įdiegti
Set up again	Įdiegti / įrengti iš naujo
Set up Miele@home?	Įdiegti "Miele@home"?
Settings	Nustatymai
Showroom programme	Pardavėjas
Skip	Pereiti
Stop	Sustabdyti / išjungti

Sutartiniai ženklai

EN	LT
SuperVision display	“SuperVision” rodmuo
Switch all off	Išjungti laikmačio funkcijas
Switch off after	Išjungimas po
Switch the appliance on	Ijungti prietaisą
TeaTimer	Arbatos ruošimo laikmatis
Time	Paros laikas
Timer	Laikmatis
Type A	A rūšis
Type B	B rūšis
Type C	C rūšis
Type of beans	Pupelių rūšis
Yes	Taip



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

CVA 7840

It-LT

M.-Nr. 11 860 400 / 01