

Naudojimo instrukcija Indaplovės



Prieš statydami, prijungdami ir paleisdami **būtinai** perskaitykite naudojimo instrukciją. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	6
Naudojimo instrukcijos naudojimo nurodymai	15
Nuoroda apie struktūrą	15
Komplektacija	16
Prietaiso aprašymas	17
Prietaiso apžvalga	17
Valdymo skydelis	18
Ekranų veikimas	19
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	20
Pirmasis paleidimas	21
Durelių atidarymas	21
Durelių uždarymas	22
Apsaugos nuo vaikų įjungimas	22
“Miele@home”	23
Pagrindiniai nustatymai	24
Kalbos nustatymas	24
“Miele@home” diegimas	24
Vandens kietumo nustatymas	25
“AutoDos” suaktyvinimas	25
Regeneruojamoji druska	27
Druskos pildymas	28
Druskos pildymas	29
Skalavimo skystis	30
Skalavimo skysčio pildymas	31
Skalavimo skysčio pildymas	31
Nustatymai	32
Nustatymų meniu atvėrimas	32
Nustatymų keitimas	32
Nustatymų užbaigimas	32
Kalba 🚩	33
“Wasserhärte”	33
“AutoDos” (automatinis ploviklio dozavimas)	34
“Klarspüler”	34
“Miele@home”	35
Fernsteuerung	38
“RemoteUpdate”	38
“Verbrauch” (“EcoFeedback”)	39
“Display-Helligkeit”	40

“Mangelanzeigen”	40
“AutoOpen”	40
“Extra sauber”	41
“Extra trocken”	41
“2. Zwischenspülen”	41
“Hygienezyklus”	41
“Softwareversion”	42
“Händler”	42
“Werkeinstellungen”	42
Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos	42
Ekologiškas indų plovimas	43
Taupusis plovimas	43
Sąnaudų indikatorius “EcoFeedback”	44
Indų ir stalo įrankių sukrovimas	45
Bendrieji nurodymai	45
Viršutinis krepšys	47
Viršutinio krepšio padėties keitimas	49
Apatinis krepšys	50
Stalo įrankių stalčius / stalo įrankių krepšys (atsižvelgiant į modelį)	51
“3D MultiFlex” stalčiaus pakrovimas	51
Stalo įrankių krepšio pakrovimas	52
Išdėstymo pavyzdžiai	53
Indaplovė su stalo įrankių stalčiumi	53
Indaplovė su stalo įrankių krepšeliu	55
Ploviklis	57
Ploviklių rūšys	57
Ploviklio dozavimas	58
Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”	59
“AutoDos” suaktyvinimas	59
“PowerDisk” įdėjimas	60
Rankinis ploviklio dozavimas	62
Ploviklio dozavimas	62
Ploviklio pildymas	62
Prietaiso naudojimas	64
Indaplovės įjungimas	64
Programos pasirinkimas	64
Programos trukmės rodmuo	65
Programos paleidimas	65
Programos pabaiga	66
Energijos valdymas	66

Turinys

Indaplovės išjungimas	67
Indų išskrovimas	67
Programos nutraukimas	68
Programos nutraukimas arba keitimas	68
Parinktys	69
⌚ Laikmatis	69
Nuotolinio paleidimo suaktyvinimas	71
Programų pasirinkimo gairės	72
Programų apžvalga	74
📁 kitos programos	76
Programų parinktys	77
Programų parinkčių naudojimas	77
🔊 “Express”	77
Plovimas ir priežiūra	78
Plovimo kameros valymas	78
Durelių sandariklio ir durelių valymas	79
Valdymo skydelio valymas	79
Prietaiso priekinės dalies valymas	80
“AutoDos” plovimas	81
Purškimo svirčių plovimas	83
Plovimo kameros filtrų tikrinimas	86
Filtrų valymas	86
Vandens įvado sietelio valymas	88
Vandens išleidimo siurblio valymas	89
Ką daryti, jeigu	91
Techniniai veikimo sutrikimai	91
Klaidų pranešimai	92
Durelių atidarymo mygtukas	93
Triktis vandens įvade	94
Klaida vandens nuotake	95
“AutoDos” (automatinio ploviklio dozavimo) triktys	96
Bendrieji indaplovės veikimo sutrikimai	99
Garsai	100
Netenkinantis geras plovimo rezultatas	101
Garantinio aptarnavimo skyrius	105
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite	105
EPREL duomenų bazė	105
Garantija	105

Skirta bandymų institutams.....	106
Pasirenkamieji priedai.....	107
Įrengimas	109
“Miele” apsaugos nuo vandens daromos žalos sistema.....	109
Vandens įleidimas.....	109
Lietuvoje taikomas reikalavimas.....	110
Vandens išleidimas.....	111
Elektros jungtis	113
Techniniai duomenys.....	114
Atitikties deklaracija.....	115
Garantijos sąlygos.....	116

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši indaplovė atitinka reikiamus saugos nuostatus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš statydami ir naudodami indaplovę, atidžiai perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukciją. Joje pateikiami svarbūs montavimo, saugos, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymai. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

“Miele” primygtinai rekomenduoja susipažinti ir vadovautis indaplovės montavimo instrukcija bei saugos nurodymais bei įspėjimais, kaip nurodyta standarte IEC 60335-1.

“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Šią montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši indaplovė skirta naudoti namų ūkyje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Ji neskirta naudoti lauke.
- ▶ Prietaisą galima naudoti iki 4000 m virš jūros lygio.
- ▶ Indaplovę naudokite tik namų ūkyje naudojamų indų plovimui. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Žmonės, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo nesugeba saugiai valdyti indaplovės, ją gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens. Šie asmenys indaplovę neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją naudoti. Jie privalo atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis indaplove, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vyresni nei aštuonerių metų vaikai indaplovę neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją naudoti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti indaplovės.
- ▶ Prižiūrėkite netoli indaplovės esančius vaikus. Vaikams niekada neleiskite žaisti su indaplove. Vaikai gali užsidaryti indaplovėje!
- ▶ Jeigu aktyvintas automatinis durelių atidarymas, mažamečiams vaikams draudžiama būti indaplovės durelių atsidarymo zonoje. Nenumatytu gedimo atveju kyla pavojus susižaloti.
- ▶ Pavojus uždusti. Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti. Laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Užtikrinkite, kad vaikai nepasiektų ploviklių! Plovikliai sukelia sunkius odos nudegimus arba gali pažeisti akis. Jie gali išgraužti burną, gerklę ar net sukelti dusulį. Todėl laikykite vaikus atokiau ir nuo atidarytos indaplovės. Indaplovėje gali būti ploviklio likučių. Vaikui prarijus ploviklio, nedelsiant kreipkitės į medikus.

Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik “Miele” įgalioti specialistai.
- ▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Apžiūrėkite prietaisą, ar nėra matomų pažeidimų, ypačiai po transportavimo. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- ▶ Prijungę indaplovę prie pagal visus reikalavimus įrengtos žemėnimo sistemos, užtikrinsite jos elektros instaliacijos saugą. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos būtina laikytis. Kilus abejonų, kvalifikuotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instaliaciją. “Miele” neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl nesamo arba nutraukto žemėnimo laido (pvz., patyrus elektros smūgį).
- ▶ Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonomine arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame Miele produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Indaplovei jungti prie maitinimo tinklo naudokite 3 polių kištuką su apsauginiu kontaktu (ne fiksuotą jungtį). Pastačius indaplovę, maitinimo lizdas turi būti lengvai prieinamas, kad bet kada galėtumėte atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- ▶ Indaplovė negali uždengti jokio elektros prietaiso kištuko, nes montavimo nišos gylis gali būti per mažas ir dėl prispausto kištuko gali kilti perkaitimo (gaisro) pavojus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Indaplovę draudžiama montuoti po kaitlente. Galimai aukšta spinduliuojama temperatūra gali apgadinti indaplovę. Dėl tos pačios priežasties prietaisą draudžiama statyti prie “ne virtuvinių” šilumą spinduliuojančių prietaisų (pvz., patalpos šildymui naudojamų atvirų ugniaviečių).
- ▶ Prietaiso specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.
- ▶ Indaplovę prie elektros tinklo leidžiama prijungti tik baigus visus įrengimo ir montavimo darbus, įskaitant durelių spyruoklių nustatymą.
- ▶ Prietaisą leidžiama eksploatuoti tik jeigu durų mechanika veikia be priekaištų, nes jeigu aktyvintas automatinis durelių atidarymo mechanizmas (priklauso nuo modelio), gali kilti pavojus.
Durelių atidarymo mechanizmas veiks nepriekaištingai, jeigu:
 - spyruoklės tolygiai nustatytos abejose durelių pusėse; durelės tinkamai įstatytos, jeigu pravėrus (maždaug 45° kampu) ir paleidus, sustoja šioje padėtyje; durelės negali nukristi nestabdomos;
 - automatiškai atidarant dureles džiovinimo fazės pabaigoje, fiksavimo bėgelis automatiškai įtraukiamas.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., kyla gaisro pavojus). Indaplovės jungimui prie maitinimo tinklo nenau-dokite sudėtinių lizdų arba ilgintuvų.
- ▶ Šios indaplovės negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).
- ▶ Nestatykite indaplovės patalpoje, kurioje vyrauja neigiama temperatūra. Sušalusios žarnos gali sutrūkinėti arba susprogti. Esant neigiamai temperatūrai gali sumažėti prietaiso elektros sistemos patikimumas.

- ▶ Prietaisą galim naudoti tik jeigu šis yra prijungtas prie vamzdžių sistemos, iš kurios buvo pašalintas oras, kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų.
- ▶ Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas. Korpuso nenardinkite į skysčius.
- ▶ Vandens įleidimo žarnoje yra dalių, kuriomis teka elektros srovė. Jos netrumpinkite.
- ▶ Įrengta “Waterproof” sistema patikimai apsaugos nuo vandens daromos žalos, jeigu:
 - prietaisas yra tinkamai prijungtas;
 - pastebėjus pažeidimą, atliekamas indaplovės remontas arba pakeičiamos dalys;
 - išvykę ilgesniam laikui (pvz., atostogauti), užsuksite vandens čiaupą.
- “Waterproof” sistema veikia net kai indaplovė yra išjungta. Todėl draudžiama atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- ▶ Vandens jungties slėgis gali svyruoti nuo 50 kPa iki 1000 kPa.
- ▶ Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Dėl indaplovės pažeidimų gali sumažėti sauga! Pažeistą indaplovę nedelsdami nustokite naudoti ir susitarkite su savo tiekėju arba klientų aptarnavimo tarnyba dėl remonto.
- ▶ Jei indaplovės remonto darbus atliks ne “Miele” įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.
- ▶ Sugedusias dalis rekomenduojame pakeisti originaliomis dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik tinkamai įmontuotos originalios atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus, taip pat išsaugoma teisė į garantinį aptarnavimą.
- ▶ Prieš prijungiant arba atliekant prietaiso techninės priežiūros ir remonto darbus, atjunkite indaplovę nuo elektros tinklo (išjunkite indaplovę, tada ištraukite kištuką).

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo nauju maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik “Miele” įgaliotasis specialistas arba “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

Tinkamas pastatymas

► Indaplovę pastatykite ir prijunkite kaip nurodyta montavimo scheme.



► Būkite atsargūs prieš indaplovės montavimą ir montavimo metu. Kyla pavojus susižeisti / įsijauti kai kuriomis metalinėmis dalimis. Dėvėkite apsaugines pirštines.

► Indaplovę reikia pastatyti horizontaliai, kad būtų užtikrintas neprikaištingas veikimas.

► Kad būtų užtikrintas prietaiso stabilumas, po stalviršiu montuojamas ir įmontuojamas indaplovės leidžiama montuoti po ištisiniu stalviršiu, tik jeigu šis prijungtas prie gretimų spintelėlių.

► Gretimoje spintoje esantis indaplovės nuotakas turi būti kruopščiai užsandarintas. Norint išvengti indaplovės gedimo, sandarumą būtina reguliariai patikrinti.

► Jeigu norite montuoti indaplovę sieniniame mazge, būtina imtis papildomų apsauginių priemonių. Saugiam montavimui sieniniame mazge naudokite “Montavimo sieniniame mazge rinkinį” ir vadovaukitės pridėta montavimo schema. Antraip kyla pavojus, kad spintelė apvirs.

► Spyruoklės turi būti tolygiai įtemptos abejose durelių pusėse. Durelės tinkamai įstatytos, jeigu pravėrus (maždaug 45° kampu) ir paleidus, sustos toje pačioje padėtyje. Durelės negali nukristi nestabdomos.

Indaplovę galima naudoti tik jeigu durelių spyruoklės yra tinkamai įstatytos.

Jeigu nepavyksta teisingai įstatyti durelių, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.

Maksimalus priekinių durelių svoris, kurį tolygiai paskirsto gamykloje įmontuotos spyruoklės, siekia nuo 10 iki 12 kg (atsižvelgiant į modelį).

Tinkamas naudojimas

- ▶ Į plovimo kamerą nepilkite jokių tirpiklių. Sprogimo pavojus!
- ▶ Plovikliai gali išgriaužti odą, akis, nosį, burną ir gerklę. Stenkitės išvengti bet kokio sąlyčio su plovikliu. Stenkitės neįkvėpti miltelinio ploviklio! Nenurykite ploviklio. Jeigu įkvėpėte arba nuriјote ploviklio, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- ▶ Be reikalo nepalikite atidarytų durelių. Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių.
- ▶ Nebandykite atsistoti arba atsisėsti ant atidarytų durelių. Galite apversti indaplovę. Galite susižaloti patys arba apgadinti indaplovę.
- ▶ Programos pabaigoje indai gali būti labai karšti. Išjungę indaplovę, palikite indus atvėsti, kol galėsite juos lengvai liesti.
- ▶ Naudokite tik įprastus buitiniams indaplovėms skirtus ploviklius ir skalavimo skysčius. Nenaudokite jokių rankų plovimo priemonių!
- ▶ Nenaudokite jokių komercinės paskirties arba pramoninių valiklių. Jie gali pažeisti medžiagas ir sukelti stiprias chemines reakcijas (pvz., gali susiformuoti sprogiosios dujos).
- ▶ Ploviklio (net skysto) nepilkite į skalavimo skysčio indą. Ploviklis gadina skalavimo skysčio indą!
- ▶ Ploviklio (net skysto) nepilkite į skalavimo skysčio indą. Skystasis ploviklis gadina “AutoDos” sistemą.
- ▶ Ploviklio (net skysto) nepilkite į druskos rezervuarą. Ploviklis gadina vandens minkštinimo sistemą.
- ▶ Naudokite tik specialią, kuo rudesnę regeneruojamąją arba kitokią, išgarintą druską. Kitų rūšių druskose gali būti vandenyje netirpių dalelių, kurios trikdytų vandens minkštinimo sistemos veikimą.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Indaplovėse su stalo įrankių krepšiu (atsižvelgiant į modelį) saugumo sumetimais stalo įrankius į įrankių krepšį dėkite ašmenimis ir šakučių dantukais žemyn. Aukštyn nukreipti peilių ašmenys ir šakučių dantukai kelia pavojų susižeisti. Vis dėlto stalo įrankiai greičiau išsiplaus ir išdžius, jeigu juos į įrankių krepšelį dėsite kotais žemyn.

► Neplaukite indaplovėje karštam vandeniui jautrių plastikinių reikmenų, pvz., vienkartinių indų ar įrankių. Dėl temperatūros pokyčių šios dalys gali deformuotis.

► Jeigu naudojate parinktį “Laikmatis” (atsižvelgiant į modelį), ploviklio skyrelis turi būti sausas. Jeigu reikia, išsausinkite skyrelį. Drėgname ploviklio skyrelyje ploviklis sutirštės ir nebus visiškai išskalautas.

► Informacijos apie indaplovės talpą ieškokite skyriuje “Techniniai duomenys”.

Priedai ir atsarginės dalys

► Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, galimai prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.

► “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų indaplovės gamybos seriją.

Transportavimas

► Netvarkingas prietaisas gali kelti pavojų jūsų saugumui. Apžiūrėkite prietaisą, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.

► Transportuokite indaplovę pastatytą vertikalioje padėtyje, kad prietaise likęs vanduo nepatektų ant prietaiso elektrinių valdymo elementų ir nesutrikdytų jų veikimo.


► Prieš transportuodami ištuštinkite prietaisą ir pritvirtinkite visas judančias dalis (pvz., krepšius, žarnas ir maitinimo laidus).

Naudojimo instrukcijos naudojimo nurodymai

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti keletas skirtingo aukščio indaplovių modelių.
Skirtingi indaplovių modeliai pavadinti: įprastas = 80,5 cm aukščio indaplovė (įmontuojama) arba 84,5 cm aukščio (pastatomas priešais) XXL = 84,5 cm aukščio indaplovė (įmontuojama).

Nuoroda apie struktūrą

Įspėjimai

 Juose nurodyta svarbi saugos informacija. Jie įspėja apie galimą asmeninę arba materialinę žalą.

Atidžiai perskaitykite šiuos įspėjimus ir laikykitės nurodytų saugaus naudojimo ir elgesio taisyklių.

Nurodymai

Nurodymuose pateikta informacija, į kurią būtina atkreipti ypatingą dėmesį.

Jos pažymėtos plačiu rėmeliu.

Papildoma informacija ir pastabos

Papildoma informacija ir pastabos pažymėtos siauru rėmeliu.

Naudojimo nuorodos

Indaplovės naudojimo instrukcijoje pateiktos specialiai pažymėtos naudojimo nuorodos. Jose etapais nurodoma veiksmų seka.

Kiekvienas etapas pažymėtas juodos spalvos rėmeliu.

Pavyzdys:

■ pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Ekranas

Informacija, kuri pateikiama indaplovės ekrane, išsiskiria specialiu šriftu, pagal suderintą ekrano šrifto modelį.

Pavyzdys:


kai ekrane rodomas pranešimas "Bitte Tür schließen" ...

Komplektacija

Pristatymo pakuotėje yra:

- Indaplovė
- Indaplovės naudojimo instrukcija
- Indaplovės pastatyto instrukcija
- Įvairūs priedai, naudojami montuoti prietaisą (žr. montavimo planą)
- Piltuvėlis, naudojamas pildyti regeneruojamąją druską
- Gali būti papildomų spaudinių ar priedų


Prietaiso apžvalga

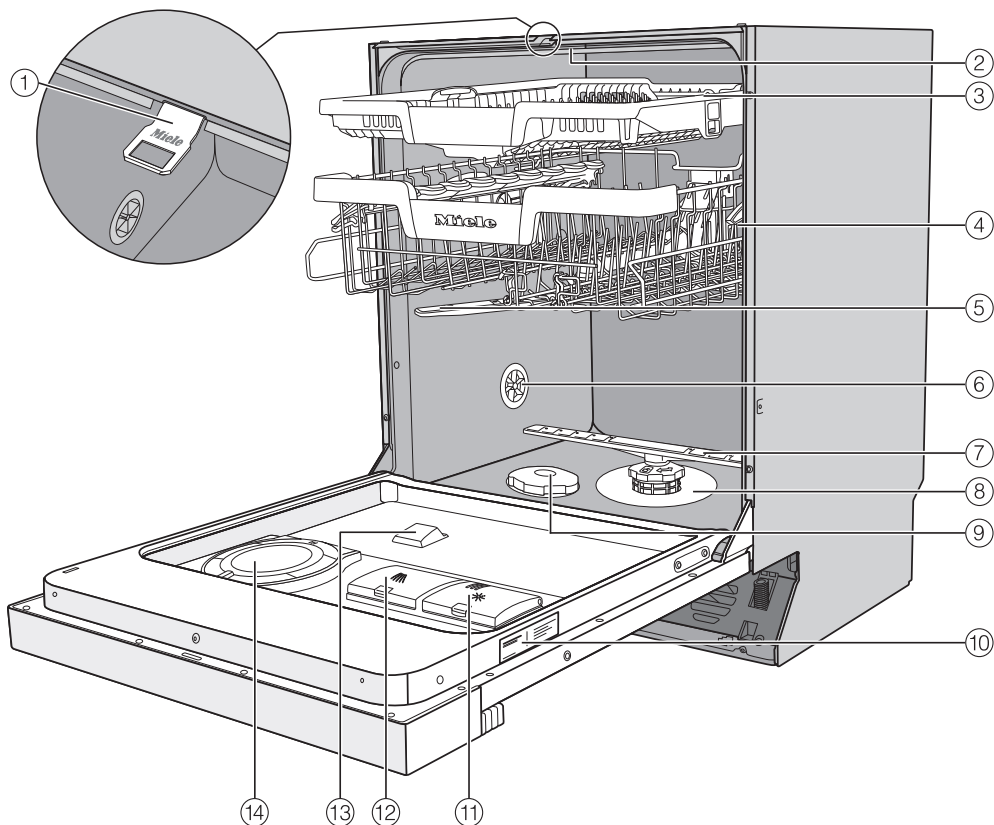

- | | |
|---|---|
| ① Durelių fiksavimo bėgeliai | ⑨ Druskos rezervuaras |
| ② Viršutinė purškimo strėlė (nematoma) | ⑩ Specifikacijų lentelė |
| ③ 3D “MultiFlex” stalo įrankių stalčius (ne visuose modeliuose) | ⑪ Skalavimo skysčio indas |
| ④ Viršutinis krepšys (atsižvelgiant į modelį) | ⑫ Ploviklio skyrelis |
| ⑤ Vidurinė purškimo strėlė | ⑬ “AutoDos” ploviklio išleidimas |
| ⑥ Vėdinimo vožtuvas | ⑭ “AutoDos” (automatinis ploviklio dozavimas) |
| ⑦ Apatinė purškimo strėlė | |
| ⑧ Filtrų junginys | |

Prietaiso aprašymas

Valdymo skydelis

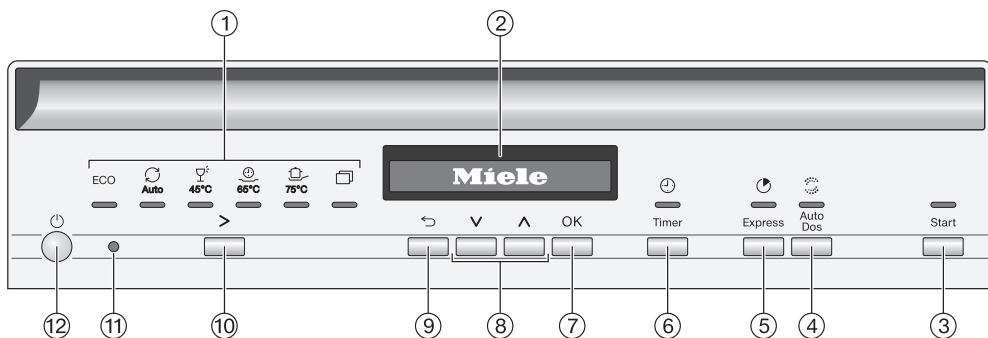

- ① Programų parinktys
 - ECO = ECO
 - Auto = Automatinė 45–65 °C
 - 45°C = Gležniams 45 °C
 - 65°C “QuickPowerWash” 65 °C
 - 75°C Intensyvioji 75 °C
 - [Icon] = kitos programos / nustatymai
- ② Ekranas

Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Prietaiso aprašymas” poskyryje “Ekranų veikimas”.
- ③ Mygtukas “Start” su kontroliniu indikatoriumi

Paleisti pasirinktą programą.
- ④ Mygtukas [Icon] “AutoDos”

Suaktyvinti / išjungti automatinį ploviklio dozavimą.
- ⑤ Mygtukas [Icon] “Express”

Skirtas sutrumpinti programos eigą.
- ⑥ Mygtukas [Icon] “Timer”

Skirtas atidėti programos paleidimą.
- ⑦ Mygtukas “OK”

Skirtas pasirinkti rodomus meniu punktus ir vertes.
Naudojamas patvirtinti pranešimus.
- ⑧ Mygtukai V ^

Skirti programų pasirinkimui.
Naudojami rodomų verčių keitimui.
Skirti atverti kitus meniu puslapius.
- ⑨ Mygtukas ↶ “zurück”

Skirtas grįžimui į ankstesnį meniu lygmenį arba anksčiau nustatytų verčių keitimui.
- ⑩ Programų pasirinkimo mygtukas >


Skirtas pasirinkti programą.
- ⑪ Optinė sąsaja

Skirta garantinio aptarnavimo skyriui.
- ⑫ Mygtukas [Icon] “Ein / Aus”

Išjungti ir įjungti indaplovę.


Ekranas veikia

Ekranas galite pasirinkti ir nustatyti:





- programą;
- laikmatį;
- "Einstellungen" .

Ekranas rodo informaciją:


- programos etapas;
- numatomas likęs veikimo laikas;
- energijos ir vandens sąnaudos ("EcoFeedback");
- galimų gedimų pranešimai ir nuordos.


Jeigu per šį laiką nepaspausite jokio mygtuko, taupydama energiją, indaplovė po kelių minučių išsijungs. Norėdami vėl įjungti indaplovę, paspauskite mygtuką .

Mygtuku "OK" patvirtinkite pranešimus arba nustatymus ir pereikite į kitą meniu arba kitą meniu lygmenį.

 *kitos programos / nustatymai* ekrano dešinėje pusėje rodoma slankijuostė . Čia siūlomos kitos parinktys. Šias parinktis galima peržiūrėti spustelėjus mygtukus  .

Meniu "Nustatymai" galite indaplovės valdymo sistemą priderinti prie pasikeitusių reikalavimų (žr. skyrių "Nustatymai").

Nustatyta parinktis pažymima varnele .

Jeigu vėl norite išeiti iš submeniu, paspauskite mygtuką  "zurück".

Jeigu keletą sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, ekranas vėl persijungs į meniu lygmenį. Tada turėsite iš naujo pasirinkti nustatymus.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs Miele pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.




Pristatykite prietaisą į artimiausią naudojamą elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba Miele. Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorių, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kiekvienos indaplovės veikimas yra išbandytas gamykloje. Vandens likučiai yra šio bandymo pasekmė, tai nėra ankstesnio indaplovės naudojimo ženklas.

Durelių atidarymas

Kad būtų pagerintas džiovinimas, kai kuriose programose automatiškai prasi-veria durelės.

Šią funkciją galite išjungti (žr. skyriaus “Nustatymų” poskyrį “AutoOpen”).

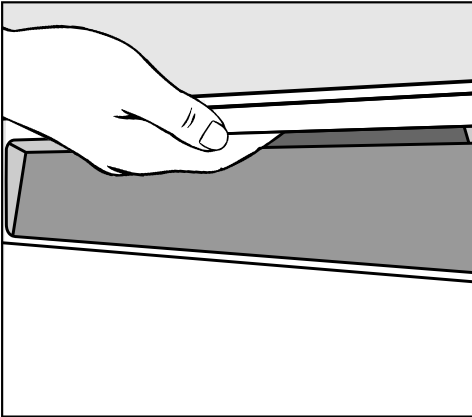

- Norėdami atidaryti dureles, įkiškite pirštus į rankenos lovelį ir traukite už rankenos.
- Iki galo atidarykite dureles.

Jeigu įjungta funkcija “AutoOpen”, programos pabaigoje įtraukiamas durelių fiksavimo bėgelis.

Nebandykite sulaukyti įtraukiamo fiksavimo bėgelio, galite sugadinti prietaisą.

Jei dureles atidarysite prietaiso veikimo metu, plovimas bus sustabdytas automatiškai.

⚠ Pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!

Programos vykdymo metu vanduo indaplovėje gali labai įkaisti.

Todėl indaplovės veikimo metu nerekomenduojama atidaryti durelių arba tai reikia daryti labai atsargiai.

⚠ Pavojus susižeisti į automatiškai atsidarančias dureles.

Programos pabaigoje durelės gali automatiškai atsidaryti.

Durelių atidarymo sritis turi būti laisva.

Pirmasis paleidimas

Durelių uždarymas

- Įdėkite indų plovimo krepšius.
- Paspauskite dureles, kad užsifiksuotų durelių užraktas.




Užsidarančios durelės gali prispausti.

Užsidarančios durelės gali prispausti pirštus.

Nekiškite pirštų į durelių uždarymo sritį.

Apsaugos nuo vaikų įjungimas

Kad vaikai negalėtų atidaryti indaplovės, apsaugokite ją užraktu nuo vaikų. Tokiu atveju dureles bus galima atidaryti tik panaudojus jėgą.

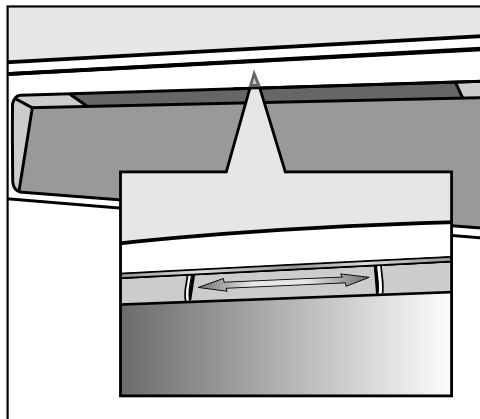

- Kad durelės užsirakintų, pastumkite į dešinę po rankenos loveliu esantį slankiklį.
- Kad durelės atsirakintų, pastumkite slankiklį į kairę.

“Miele@home”

Jūsų indaplovėje įmontuotas WLAN modulis.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jums reikės:

- WLAN tinklo;
- “Miele” programėlės;
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

Su “Miele” programėle savo indaplovę galėsite prijungti prie namų WLAN tinklo.

Prijungę indaplovę prie savo WLAN tinklo, programėlėje galėsite:

- nuotoliniu būdu valdyti savo indaplovę;
- atsisiųsti informaciją apie indaplovės veikimą;
- atsisiųsti informaciją apie vykdomos programos eigą.

Indaplovę prijungus prie WLAN namų tinklo, padidėja suvartojamos energijos kiekis net jeigu indaplovė yra išjungta.

Įsitikinkite, kad indaplovės pastatymo vietoje WLAN tinklo signalas pakankamai stiprus.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

Miele@home pasiekiamumas

Galimybė naudoti Miele programėlę priklauso nuo Miele@home paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

Miele@home paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

Miele programėlė

Miele programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš *Apple App Store*® arba *Google Play Store*™.



Pirmasis paleidimas

Pagrindiniai nustatymai

Indaplovės įjungimas

- Įjunkite indaplovę mygtuku .

Įjungus indaplovę rodomas pasveikinimo pranešimas.

Daugiau apie ekrano veikimą skaitykite skyriaus "Prietaiso aprašymas" poskyryje "Ekranų veikimo principas".

Kalbos nustatymas

Ekranas automatiškai persijungia į kalbos nustatymą.

- Mygtukais \vee/\wedge pasirinkite norimą kalbą arba šalį ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Daugiau informacijos apie kalbos nustatymą skaitykite skyriaus "Nustatymai" poskyryje "Kalba".

Nustatyta kalba pažymima varnele ✓.

"Miele@home" diegimas

Ekране rodomas pranešimas "M@h einrichten".

- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", paspauskite "OK" ir patvirtinkite.

Patarimas: Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniam laikui, pasirinkite parinktį "Überspringen" ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Turite 2 galimybes savo indaplovę prijungti prie WLAN tinklo:

- Pasirinkite norimą jungimo būdą ir patvirtinkite mygtuku "OK".

1. "Per App verbinden"
2. "Per WPS verbinden"

Ekране ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Daugiau informacijos apie "Miele@home" ieškokite skyriaus "Nustatymai" poskyryje "Miele@home".

Vandens kietumo nustatymas

Ekране rodomas vandens kietumo nustatymas.

- Nustatykite indaplovę tiksliai pagal savo vandens kietumą.
- Norėdami sužinoti tikslų vandens kietumą, kreipkitės į jus aptarnaujantį vandentiekio skyrių.
- Jei vandens kietumas svyruoja (pvz., nuo 10 iki 15 °dH), visada nustatykite didžiausią vertę (šiuo pavyzdyje – 15 °dH).

Jeigu tektų kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių, žinodami vandens kietumą, palengvinsite technikui darbą.

Todėl įrašykite vandens kietumą:

_____ °dH

Gamykloje nustatytas 14 °dH vandens kietumas.

- Nustatykite vandens kietumą ir patvirtinkite spustelėdami mygtuką „OK“.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą ieškokite skyriaus „Nustatymai“ poskyryje „Vandens kietumas“.

“AutoDos” suaktyvinimas


Ekране įsijungia automatinis ploviklio dozavimas (žr. skyriaus „Ploviklis“ poskyrį „Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos““).

Net jeigu neketinate naudoti automatinio ploviklio dozavimo, prieš pirmąją programos paleidimą iš „PowerDisk“ skyrelio turite išimti transportavimo apsaugas (žr. skyriaus „Ploviklis“ poskyrį „AutoDos“ suaktyvinimas).

Galite suaktyvinti automatinį ploviklio dozavimą.



Jeigu automatinio ploviklio dozavimo funkcijos neketinate naudoti, ploviklį skyrelyje galite dozuoti rankiniu būdu (žr. skyriaus „Ploviklis“, poskyrį „Ploviklio dozavimas“).

- Pasirinkite norimą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku „OK“.

Šį nustatymą galima naudoti su visomis programomis ir bet kada pakeisti mygtuku  „AutoDos“.

Pirmasis paleidimas

Toliau bus rodomos nuorodos.

Mygtuku “OK” patvirtinus šias nuorodas, prireikus rodomi abu trūkumų pranešimai  “Salz einfüllen” ir  “Klarspüler einfüllen”.

- Jeigu reikia, įpilkite druskos ir skalavimo skysčio (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrius “Regeneruojamoji druska ir “Skalavimo skystis”).
- Patvirtinkite pranešimus mygtuku “OK”.

Ekrane trumpai rodoma pasirinkta programa, šviečia atitinkamas kontrolinis indikatorius.

Tada keletą sekundžių ekrane rodomos numatomos pasirinktos programos energijos ir vandens sąnaudos. Galiausiai ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė.

Regeneruojamoji druska

Kad plovimo rezultatai būtų geri, būtina naudoti minkštą vandenį (su nedideliu kalkių kiekiu). Jeigu vanduo kietas, ant indų ir plovimo kameros sienelių formuojasi baltos nuosėdos.

Jeigu vandens kietumas viršija 5 °d, jį būtina suminkštinti. Jeigu įmontuota vandens minkštinimo sistema, tai vykdoma automatiškai. Vandens minkštinimo sistema pritaikyta vandens kietumui iki 70 °d.

Kad būtų išlaikytos vandens minkštinimo sistemos funkcijos, sistemą būtina reguliariai atnaujinti. Sistema atnaujinama kas devintą programos eigą. Kitos programos pradžioje papildomai reikės 4,4 l vandens, apie 0,015 kWh padidės energijos sąnaudos, o pati programa pailgės apie 3 minutes. Šie duomenys taikomi tik programai ECO, kai vandens kietumas siekia nuo 14 °dH. Kitose programose arba jeigu nesutampa vandens kietumas, sistemos atnaujinimo intervalai gali skirtis.

Norėdami atnaujinti vandens minkštinimo sistemą, įpilkite į ją regeneruojamosios druskos.

Jeį naudojate kombinuotąjį ploviklį, atsižvelgiant į vandens kietumą (< 21 °d), druskos galite ir nenaudoti (žr. skyriaus "Plovikliai" poskyrį "Ploviklių rūšys").

Jeį Jūsų vandens kietumas nuolat yra **mažesnis negu 5 °d, druskos pildyti nereikia**. Pasirinkus atitinkamą vandens kietumo nustatymą, druskos trūkumo indikatorius automatiškai išsijungia (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Vandens kietumas").

⚠ Ploviklių sukelti vandens minkštinimo sistemos pažeidimai.

Ploviklis gadina vandens minkštinimo sistemą.

Ploviklio (net skysto) nepilkite į druskos pildymo skyrių.

⚠ Prietaiso pažeidimai naudojant netinkamą druską.

Kitos rūšies druskose gali būti vandenyje netirpių elementų, kurie trikdydys vandens minkštinimo sistemos veikimą.

Naudokite tik specialią, kuo rūpesnę regeneruojamąją arba kitos rūšies išgarintą druską.

Jeigu nuolat naudojate daigiafunkčius ploviklius ir nenorite, kad būtų rodomi druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai, galite abu šiuos indikatorius išjungti (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Trūkumo indikatoriai").

Jeigu neketinate naudoti daigiafunkčių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

Pirmasis paleidimas

Druskos pildymas

Prieš pirmąjį druskos pildymą, į druskos rezervuarą įpilkite apie 2 l vandens, kad druska galėtų ištirpti.

Po pirmojo paleidimo druskos rezervuare visada bus pakankamai vandens.


- Iš plovimo kameros išimkite apatinį krepšį ir atsukite druskos rezervuaro dangtelį.

⚠ Druskos tirpalas sukelia koroziją!

Kiekvieną kartą atidarius dangtelį, iš druskos atsargų rezervuaro išbėgs vandens arba druskos tirpalo. Išbėgęs druskos tirpalas gali sukelti indų ir plovimo kameros koroziją.


Atidarykite druskos atsargų rezervuarą tik jeigu norite papildyti druskos.

- Į druskos rezervuarą pirmiausia įpilkite maždaug 2 l vandens.

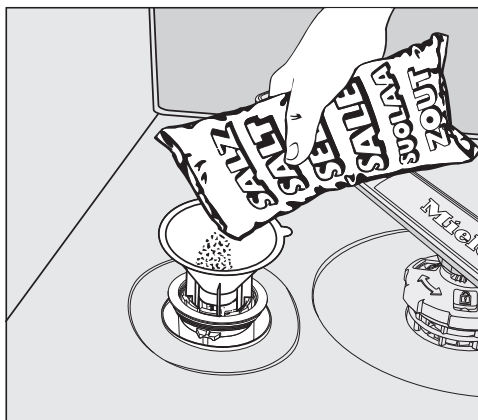

- Įdėkite piltuvėlį ir įpilkite į atsargų rezervuarą tiek druskos, kad jis būtų pilnas. Atsižvelgiant į druskos rūšį, į atsargų rezervuarą telpa iki 2 kg druskos.
- Nuo pildymo srities nuvalykite druskos likučius. Tada tvirtai užsukite atsargų rezervuaro dangtelį.
- Po kiekvieno druskos pildymo ir druskos rezervuaro dangtelio atidarymo iš karto be indų paleiskite programą ☺ 65 °C “QuickPowerWash” ir programos parinktį 🌀 “Express”, kad būtų praskiestas ir išsiurbtas galimai išsiliejęs druskos tirpalas.

Druskos pildymas


- Jei, pasibaigus programai, rodomas trūkumo pranešimas  "Salz einfüllen", įpilkite druskos.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".


Druskos trūkumo indikatorius užgesa.



Korozijos pavojus dėl druskos tirpalo!

Išbėgęs druskos tirpalas gali sukelti plovimo indų ir plovimo kameros koroziją.

Kas kartą atidarę druskos rezervuaro dangtelį, iš karto be indų paleiskite  65 °C programą

"QuickPowerWash", su programos parinktimi  "Express". Išsiliejęs druskos tirpalas bus praskiestas ir išsiurbtas.

Jeigu, įpylus druskos, dar nesusidarė pakankamai aukšta druskos koncentracija, ir toliau šviečia druskos trūkumo indikatorius. Tokiu atveju paspauskite "OK" ir dar kartą patvirtinkite pranešimą.

Druskos trūkumo indikatorius neįsijungs, jei indaplovėje nustatysite mažesnę nei 5 °d vandens kietumą.

Pirmasis paleidimas

Skalavimo skystis

Skalavimo skystis reikalingas tam, kad džiovinant vanduo nuo indų nuslystų kaip plėvelė, o indai po skalavimo lengviau išdžiūtų.

Skalavimo skystis pilamas į atsargų rezervuarą, nustatytas jo kiekis dozuoja-
mas automatiškai.



Indų ploviklio keliama pažeidimai. Ploviklis gadina skalavimo skysčio indą!

Naudokite tik buitiniams indaplovėms skirtą skalavimo skystį.

Skalavimo skystį galima pakeisti 10 % skysta citrinų rūgštimi. Indai bus drėgnesni, liks daugiau dėmių, negu naudojant skalavimo skystį.



Rūgščių sukelti pažeidimai.

Didesnės koncentracijos rūgštys gali pažeisti indaplovę.

Jokiu būdu nenaudokite didelio rūgštingumo citrinos rūgšties.


Jei norite plauti tik daugiafunkcėmis plovimo priemonėmis, skalavimo skysčio pilti nereikia.


Geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų pasieksite naudodami ploviklį kartu su atskirai dozuojama druska ir skalavimo skysčiu.

Jeigu nuolat naudojate daugiafunkces plovimo priemones, o druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus erzina, galite abu indikatorius išjungti (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Trūkumo indikatoriai”).


Jeigu neketinate naudoti daugiafunkcių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Prireikus vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

Skalavimo skysčio pildymas

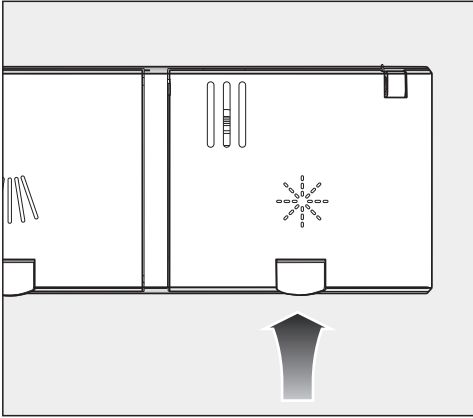

- Pakelkite geltoną skalavimo skysčio rezervuaro  dangtelio mygtuką.

Dangtelis atsöks.

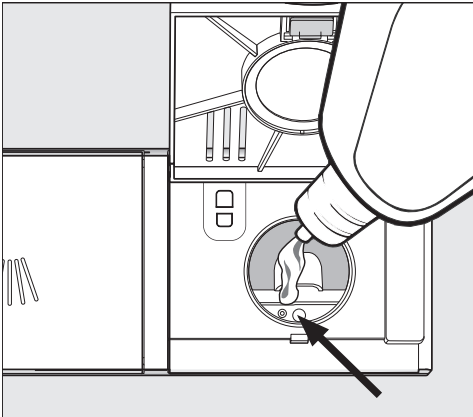

- Pilkite skalavimo skysčio, kol pildymo indikatorius (rodyklė) bus tamsus, horizontaliai atidarius dureles.

Skalavimo skysčio indo talpa – apie 110 ml.


- Dangtelį uždarykite taip, kad jis girdimai užsifiksuotų, kitu atveju plaunant į skalavimo skysčio rezervuarą gali patekti vandens.

- Jei išsipylė skalavimo skysčio, jį nuvalykite, kad programos vykdymo metu nesusidarytų per daug putų.

Norėdami pasiekti optimalų plovimo rezultatą, galite reguliuoti skalavimo skysčio dozavimą (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).

Skalavimo skysčio pildymas

Jeigu rodomas trūkumo rodmuo

 “Klarspüler einfüllen”, skalavimo skysčio pakaks 2–3 plovimo ciklams.

- Laiku įpilkite skalavimo skysčio.

- Patvirtinkite mygtuku “OK”.




Skalavimo skysčio trūkumo indikatorius užgesa.

Nustatymai


Nustatymuose galite savo indaplovės valdymo sistemą priderinti prie besikeičiančių reikalavimų.

Nustatymus galite bet kada pakeisti.

Nustatymų meniu atvėrimas

- Įjunkite indaplovę mygtuku  (jeigu išjungta).
- Programų pasirinkimo mygtuku  pasirinkite parinktį  "kitos programos ir (arba) nustatymai".

Ekrane rodoma pirmoji iš kitų galimų programų.

- Mygtukais \vee/\wedge pasirinkite meniu punktą "Einstellungen 


Ekrane rodomas pirmasis nustatymų meniu punktas.

Apie ekrano veikimą žr. skyriaus "Pritaikymo aprašymas" poskyryje "Ekrano veikimas".

Nustatymų keitimas

- Rodyklių mygtukais \vee/\wedge pasirinkite meniu punktą, kurį norite pakeisti, paspauskite "OK" ir patvirtinkite.


Pasirinktas nustatymas submeniu bus pažymėtas varnele .

- Mygtukais \vee/\wedge pasirinkite norimą nustatymą, paspauskite "OK" ir patvirtinkite.
- Jeigu vėl norite išeiti iš submeniu, paspauskite mygtuką  ("atgal").

Ekranas persijungia į aukštesnį meniu lygmenį.

Nustatymų užbaigimas


- Paspauskite mygtuką .


Ekranas persijungia į meniu  rodymą.

Kalba

Galima nustatyti bet kurią ekrano kalbą.

Submeniu "Sprache 

Vėliavėlė, rodoma už žodžio "Sprache 

Tokiu atveju tol rinkitės meniu punktą, už kurio pavaizduota vėliavėlė, kol submeniu parodys "Sprache 

"Wasserhärte"

Jūsų indaplovėje yra vandens minkštinoji sistema.

- Nustatykite indaplovę tiksliai pagal savo vandens kietumą.
- Norėdami sužinoti tikslų vandens kietumą, kreipkitės į jus aptarnaujantį vandentiekio skyrį.
- Jei vandens kietumas svyruoja (pvz., nuo 10 iki 15 °dH), visada nustatykite didžiausią vertę (šiuo pavyzdyje – 15 °dH).

Jeigu jūsų namų vandens kietumas matuojamas kitais matavimo vienetais, o ne °d, vertes galite perskaičiuoti tokiu būdu:

$$1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$$

Vandens kietumo nustatymas

- Pasirinkite savo namų vandens kietumą ir patvirtinkite mygtuku "OK".

Nustatymai

“AutoDos” (automatinis ploviklio dozavimas)

Automatinio ploviklio dozavimo funkcija automatiškai pritaiko ploviklio kiekį prie pasirinktos programos. Programoje “Auto 45–65 °C” tai vyksta atsižvelgiant į indų nešvarumo lygį.

Jeigu norite pailginti “PowerDisk” naudojimo trukmę, galite sumažinti dozavimo kiekį. Dėl to gali sumažėti programos plovimo savybės.

Jeigu norite pagerinti plovimo savybes, galite padidinti dozavimo kiekį. Dėl to sutrumpėja “PowerDisk” naudojimo trukmė.

“Dosiermenge” nustatymas

Norėdami pasiekti optimalų plovimo rezultatą, galite reguliuoti “PowerDisks” dozavimo kiekį.

- Pasirinkite meniu punktą “Dosiermenge” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Pasirinkite norimą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

“Klarspüler”

Kad plovimo rezultatas būtų optimalus, galite reguliuoti skalavimo skysčio dozavimą.

Dozavimo kiekį galima nustatyti nuo 0 iki 6 ml.

Gamyklinis nustatymas – 3 ml.

Dėl automatinio programos priderinimo dozuojamas skalavimo skysčio kiekis gali būti didesnis už nustatytą.

Jei ant indų lieka dėmių:

- Padidinkite skalavimo skysčio kiekį.

Jei ant indų lieka debesėlio formos dėmių ar dryžių:

- Sumažinkite skalavimo skysčio kiekį.

“Miele@home”

Jūsų indaplovėje įmontuotas WLAN modulis.

Savo indaplovę galite prijungti prie WLAN tinklo.

Indaplovę prijungus prie WLAN namų tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net jeigu indaplovė yra išjungta.

Prie “Nustatymų” ir “Miele@home” nustatymų” meniu pridedami papildomi meniu punktai.

Įsitikinkite, kad indaplovės pastatymo vietoje WLAN tinklo signalas pakankamai stiprus.

Turite keletą galimybių savo indaplovę prijungti prie WLAN namų tinklo:

“Per App verbinden”

“Miele” programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store”® arba iš “Google Play Store™”.



- Pasirinkite meniu punktą “Per App verbinden” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Vadovaukitės programėlės naudotojo vadovu.

Prijungę indaplovę prie savo WLAN tinklo, programėlėje galėsite:

- nuotoliniu būdu valdyti savo indaplovę;
- atsisiųsti informaciją apie indaplovės veikimą;
- atsisiųsti informaciją apie vykdomos programos eigą;
- sujungti visus WLAN funkciją palaikančius “Miele” buitinius prietaisus į vieną bendrą “Miele@home” tinklą.

Nustatymai

“Per WPS verbinden”

Kaip alternatyvą jungimui per “Miele” programėlę, savo indaplovę galite prijungti prie WLAN tinklo per WPS (“Wireless Protected Setup”).

Jūsų WLAN maršruto parinktuvas turi palaikyti WPS (WiFi apsaugota sąranka).

- Patvirtinkite pranešimą “Taste WPS betäti.” mygtuku “OK”.
- Per dvi minutes savo maršruto parinktuve aktyvinkite WPS.
- Užmezgus ryšį, spustelėkite “OK” ir patvirtinkite pranešimą.

Jeigu nepavyko užmegzti ryšio, gali būti, kad savo maršruto parinktuve nepakankamai greitai aktyvinote WPS. Pakartokite procesą.

“Deaktivieren”

Jeigu neketinate naudoti savo indaplovės WLAN modulio, galite modulį išjungti.

- Pasirinkite meniu punktą “Deaktivieren” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

Meniu “Miele@home” vietoje meniu punkto “Deaktivieren” bus rodomas “Aktivieren”.

“Aktivieren”

Jeigu savo indaplovę norite prijungti prie WLAN namų tinklo, galite įjungti WLAN modulį.

- Pasirinkite meniu punktą “Aktivieren” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

Meniu “Miele@home” vietoje meniu punkto “Aktivieren” bus rodomas “Deaktivieren”.

“Verbindungsstatus” rodymas

Galite peržiūrėti esamą savo indaplovės prisijungimo būseną.

- Pasirinkite meniu punktą “Verbindungsstatus” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Mygtukais \vee/\wedge iš eilės galite peržiūrėti WLAN signalo stiprumą, maršruto parinktuvo pavadinimą ir atitinkamą IP adresą.
- Patvirtinkite pranešimus mygtuku “OK”.

“Neu einrichten”

Šis meniu punktas bus rodomas tik jeigu savo indaplovę dar kartą norėsite prijungti prie namų WLAN tinklo.

“Per App verbinden”

- Pasirinkite meniu punktą “Per App verbinden” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Vadovaukitės programėlės naudotojo vadovu.

“Per WPS verbinden”

- Pasirinkite meniu punktą “Per WPS verbinden” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Vadovaukitės ekrane pateiktomis nuorodomis.

“Zurücksetzen”

Šis meniu punktas bus rodomas tik jeigu savo indaplovę dar kartą norėsite prijungti prie namų WLAN tinklo.

Su šiuo meniu punktu galėsite atkurti visus WLAN modulio gamyklinius nustatymus.


Jeigu ketinate prietaisą utilizuoti, perduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite indaplovės tinklo konfigūraciją. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie indaplovės.

- Pasirinkite meniu punktą “Zurücksetzen” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

Nustatymai

Fernsteuerung

Šis meniu punktas rodomas tik jeigu savo indaplovę prijungėte prie savo WLAN tinklo (žr. skyriaus “Nustatymai”, poskyrį “Miele@home”).

Jeigu funkciją “Fernsteuerung” įjungėte,  “kitos programos / nustatymai” rodomas meniu punktas “MobileStart”.

Jeigu parinktį “Fernsteuerung” norite išjungti visam laikui, galite tai padaryti įjungę šį meniu punktą. Tokiu atveju meniu punktas “MobileStart” daugiau nebus rodomas.

Net jeigu parinktį “Fernsteuerung” išjungta, prietaiso būseną galima peržiūrėti “Miele” programėlėje. Tačiau negalėsite paleisti programos arba pasirinkti nustatymus.

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus, tik jeigu įvykdytos visos “Miele@home” naudojimui būtinos sąlygos (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija leis nuotoliniu būdu atnaujinti jūsų indaplovės programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, indaplovė juos atsisiųs automatiškai. Naujinio įdiegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujinio, savo indaplovę galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio atnaujinimo funkcija yra įjungta. Paruoštas naujinys bus atsisiųstas automatiškai, turėsite jį įdiegti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

“RemoteUpdate” eiga

Daugiau informacijos apie “RemoteUpdates” funkciją ir jos apimtis išskokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, indaplovės ekrane bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus indaplovę, prietaisas primins apie paruoštus programinės įrangos naujinius.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, išjunkite “RemoteUpdate” funkciją.

Naujinio diegimas gali užtrukti iki kelių minučių.

Jeigu naudojate “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinimų negalima atšaukti;
- naujinių diegimo metu neišjunkite indaplovės; nutraukus procesą, naujiniai nebus įdiegti.
- Kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“Verbrauch” (“EcoFeedback”)

Galite nustatyti, ar bus rodomos pasirinktos programos energijos ir vandens sąnaudos. Tokiu atveju prieš programos paleidimą bus rodomos numatomos sąnaudos, o programos pabaigoje – faktinės sąnaudos.

Šiame meniu taip pat galite pasirinkti bendrų visų naudotų plovimo programų energijos ir vandens sąnaudų rodymą (žr. skyriaus “Ekologiškas indų plovimas” poskyrį “Sąnaudų rodmuo “EcoFeedback”).

“Verbrauch” rodymas

- Pasirinkite meniu punktą “Verbrauchsanzeige” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

“Gesamtverbrauch” rodymas

- Pasirinkite meniu punktą “Gesamtverbrauch” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Mygtukais \vee/\wedge galite pasirinkti “Energie” ir “Wasser” verčių rodymą.

Bendrųjų sąnaudų vertes galite nustatyti ties 0.

- Pasirinkite meniu punktą “Zurücksetzen” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Pasirinkite meniu punktą “Ja” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku “OK”.

Vertės atstatomos iki 0.

Nustatymai

“Display-Helligkeit”

Galėsite pasirinkti iš 7 ekrano ryškumo nustatymo lygių.

“Mangelanzeigen”

Jei nuolat naudojate daugiafunkces plovimo priemones arba automatinį ploviklio dozavimą su “Miele” “PowerDisks” (ne visuose modeliuose), o druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus erzina, galite abu indikatorius išjungti.

Jeigu neketinate naudoti daugiafunkcių ploviklių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio. Vėl įjunkite trūkumo indikatorius.

“AutoOpen”

Kad būtų pagerintas džiovinimas, kai kuriose programose automatiškai prasi-veria durelės.

Šią funkciją taip pat galite išjungti.



Vandens garų sukelti pažeidimai.

Jei esate išjungę automatinį durelių atidarymą ir pasibaigus programai vis tiek norite atidaryti dureles, tuomet dureles atidarykite visiškai. Priešingu atveju galimi jautrių stalviršių briaunų pažeidimai dėl vandens garų, nes neveikia ventiliatorius.

Jeigu išjungta automatinio durelių atidarymo funkcija, o pasibaigus programai vis tiek norite atidaryti dureles, atidarykite jas iki galo.

“Extra sauber”

Šią funkciją galite rinktis, jeigu norite pagerinti programos valomąsias savybes.

Suaktyvinus šią funkciją, pailgėja programos trukmė, padidėja plovimo temperatūra. Gali padidėti vandens ir energijos sąnaudos.

Jeigu funkcija įjungta, ją galima naudoti visoms programoms, kol vėl bus išjungta (išskyrus programoje “ECO”).

“Extra trocken”

Šią funkciją galite naudoti, norėdami padidinti programos džiovinimo efektyvumą.

Aktyvinus šią funkciją, pailgėja programos trukmė, padidėja skalavimo skystio temperatūra. Gali padidėti energijos sąnaudos.

Jeigu funkcija įjungta, ją galima naudoti visoms programoms, kol vėl bus išjungta (išskyrus programoje “ECO”).

“2. Zwischenspülen”

Šią funkciją galite rinktis, jeigu pridėdami tarpinį skalavimą, norite pagerinti programos valomąsias savybes.

Aktyvinus šią funkciją, gali padidėti vandens sąnaudos.

Jeigu funkcija įjungta, ją galima naudoti visoms programoms, kol vėl bus išjungta (išskyrus programoje “ECO”).

“Hygienezyklus”

Dažnai naudojant žemos temperatūros plovimo programas (< 50 °C), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonūs kvapas (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Higieninis ciklas”).

Jeigu ši funkcija įjungta, o plovimui ilgiau buvo naudojamos žemos temperatūros plovimo programos, rodomas pranešimas, kuriuo rekomenduojama naudoti aukštesnės temperatūros plovimo programas.

Nustatymai

“Softwareversion”

Jei vėliau kada teks kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių, paprašykite parodyti savo indaplovės elektronikos programinės įrangos versiją.

“Händler”

Tik pardavėjams!

Indaplovėje įdiegtos įvairios parodomosios programos, skirtos prietaiso funkcijų demonstravimui.

“Werkeinstellungen”

Galite atkurti visus indaplovės gamyklinius nustatymus.

WLAN modulio nustatymus (jeigu yra) turėsite atkurti atskirai (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Miele@home”).

- Pasirinkite “Zurücksetzen” ir patvirtinkite mygtuku “OK”.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti Miele naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja Miele ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Taupusis plovimas

Ši indaplovė plauna ypač taupydama vandenį ir energiją.

Galite plauti dar taupiau, jeigu vadovausitės šiais patarimais:

- Plaunant indaplovėje, vandens ir energijos sąnaudos bus mažesnės negu plaunant rankomis.
- Nereikalingas pirminis skalavimas po tekančiu vandeniu, kuris padidina vandens ir energijos sąnaudas.
- Išnaudokite visą indų krepšių talpą, bet neperkraukite. Tada indai bus plaunami ekonomiškai, taupant vandenį ir energiją.
- Pasirinkite programą, kuri atitinka indų rūšį ir nešvarumo laipsnį (žr. skyrių "Programų apžvalga").
- Norėdami taupyti energiją, naudokite programą "ECO". Šioje programoje suderintos energijos ir vandens sąnaudos, todėl ji labiausiai tinka plauti vidutiniškai nešvarius indus.
- Atkreipkite dėmesį į ploviklio gamintojo dozavimo nurodymus.
- Jei naudojate plovimo miltelius arba skystąjį ploviklį, jo kiekį galite sumažinti $\frac{1}{3}$, kai indų krepšiai tik pusiau pakrauti.
- Indaplovę galite jungti ir prie karšto vandens įvado. Kai naudojama energetiškai naudinga karšto vandens ruošimo sistema (pvz., saulės energija su cirkuliacine linija), rekomenduojame naudoti karšto vandens jungtį. Jeigu naudojate elektrines vandens šildymo sistemas,junkite prietaisą prie šalto vandens įvado.

Sąnaudų indikatorius “EcoFeedback”

Naudojant funkciją “Sąnaudos”, bus rodoma informacija apie indaplovės energijos ir vandens sąnaudas (žr. skyrių “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudos”).

Ekrane gali būti rodoma ši informacija:

- sąnaudų prognozė prieš programos eigą;
- esamos sąnaudos programos pabaigoje;
- bendros indaplovės sąnaudos.

1. Sąnaudų prognozė

Pasirinkus programą, pirmiausia rodomas jos pavadinimas, tada keletą sekundžių rodomos numatomos energijos ir vandens sąnaudos.

Numatomos sąnaudos rodomos stulpelinėje diagramoje. Kuo daugiau stulpelių rodoma (■■■), tuo daugiau energijos arba vandens suvartojama.

Vertės gali keistis, atsižvelgiant į programą, programos parinktis, aplinkos sąlygas ir indų kiekį.

Ekranas automatiškai perjungia iš sąnaudų rodmenį į likusio laiko rodmenį.

Pristatymo metu sąnaudų prognozė yra įjungta. Šį rodmenį galite išjungti (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudos”).

2. Sąnaudų rodymas

Programos pabaigoje gali būti rodomos faktinės programos energijos ir vandens sąnaudos.

- Patvirtinkite pranešimą “Verbrauch (OK)” mygtuku “OK”.

Programos pabaigoje išjungę indaplovę, ištrinsite rodomas faktines programos sąnaudas.

3. Bendrosios sąnaudos

Galite peržiūrėti bendras visų naudotų programų energijos ir vandens sąnaudas (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Sąnaudos”).

Bendrieji nurodymai

Iš indų pašalinkite stambius maisto likučius.

Nereikalingas pirminis plovimas po tekančiu vandeniu!



Pelenų, smėlio, vaško, dažų arba tepalo daromi pažeidimai.

Šios medžiagos užteršia indaplovę, jų neįmanoma išplauti.

Šiomis medžiagomis užterštų indų neplaukite indaplovėje.

Visus indus galite sudėti bet kurioje vietoje indaplovės krepšiuose. Tačiau atsižvelkite į šias nuorodas:

- Indai ir stalo įrankiai neturėtų būti sudėti vienas į kitą arba vienas kitą uždengti.
- Indus išdėstykite taip, kad vanduo galėtų pasiekti visus paviršius. Tik taip jie bus švariai išplauti!
- Prižiūrėkite, kad visi valgomieji reikmenys stabiliai stovėtų.
- Visus tuščiavidurius indus, tokius kaip puodeliai, stiklinės, puodai ir pan., į stalčius sustatykite angomis žemyn.
- Aukštus, plonus tuščiavidurius indus, tokius kaip formos šampano taurės, statykite ne krepšių kampuose, o vidurinėje dalyje. Ten juos lengviau pasieks purškiamo vandens srovė.
- Valgomuosius reikmenis giliu dugnu statykite kiek galima nuožulniau, kad galėtų ištekėti vanduo.

- Prižiūrėkite, kad purškimo svirčių neblokėtų per aukšti arba iš stalčių kyšantys įrankiai. Galite tai patikrinti ranka pasukdami purškimo svirtis.
- Pasirūpinkite, kad smulkios dalys neiškristų pro krepšių skersinius. Todėl smulkius reikmenis, pvz., dangtelius, dėkite į stalo įrankių stalčių arba į stalo įrankių krepšelį (priklauso nuo modelio).

Patiekaluose, kuriuose yra, pavyzdžiui, morkų, pomidorų arba pomidorų padažo, gali būti natūralių dažų. Dideliais kiekiais patekusios į indaplovę, šios medžiagos gali nudažyti indaplovės plastikines dalis arba plastikinius indus. Pakitusi plastikinių dalių spalva neturi įtakos jų stabilumui. Net ir plaunant sidabrinius įrankius, plastikinės dalys gali nusidažyti.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Plauti indaplovėje nepritaikyti indai:

- Mediniai stalo įrankiai arba indai su medinėmis detalėmis: išsausėja ir tampa neišvaizdūs. Be to, naudoti klijai nepritaikyti plauti indaplovėje. Pasėkmė: medinės rankenos gali atsilaisvinti.
- Dekoruoti reikmenys ir vertingos senovinės vazos ar taurės: šie reikmenys neturėtų būti plaunami indaplovėje.
- Plastikiniai reikmenys iš karščiui jautrių medžiagų: šios dalys gali deformuotis.
- Variniai, žalvariniai, alaviniai ir aliumininiai daiktai gali nusidažyti arba tapti matiniais.
- Glazūruotas keraminis dekoras po daugelio plovimo ciklų gali išblukti.
- Plono stiklo taurės ir stiklinės bei krištoliniai daiktai po keleto plovimo ciklų gali prarasti skaidrumą.

Sidabras

Sidabras ir aliuminis, liečiantis su maisto produktais, kurių sudėtyje yra sulfatų, gali pakeisti spalvą. Prie tokių produktų priskiriami, pvz., kiaušinių tryniai, svogūnai, majonezas, garstyčios, ankštiniai augalai, žuvis, žuvies sūrymas ir marinatai.

Sidabras, kuris buvo **poliruojamas su sidabro politūra**, pasibaigus plovimo procesui dar gali būti drėgnas arba dėmėtas, nes vanduo nuo jo nenuteka plėvelės pavidalu.

Patarimas: Nusausinkite sidabrą minkšta šluoste.



Šarminių ploviklių keliama pažeidimai.

Gali pažeisti dalis iš aliuminio (pvz., gartraukių riebalų filtrus). Kraštutiniu atveju kyla sprogstamosios cheminės reakcijos pavojus (pvz., sprogs-tamųjų dujų reakcijos).

Aliumininių dalių (pvz., riebalų filtrų) negalima plauti indaplovėje su stipriais komercinės arba pramoninės paskirties šarminiais plovikliais.

Patarimas: Plaukite indaplovėje tik tam pritaikytus indus ir stalo įrankius su nuoroda – “galima plauti indaplovėje”.

Stiklinių indų tausojimas

- Po keleto plovimo ciklų stiklinės arba taurės gali prarasti skaidrumą. Todėl temperatūrai jautrioms taurėms naudokite programas su žemomis temperatūromis (žr. skyrių “Programų apžvalga”). Taip stiklas ilgiau išliks skaidrus.
- Dėkite į indaplovę tik tokius stiklinius indus, kuriuos galima plauti indaplovėje ir kurie pažymėti nuoroda “galima plauti indaplovėje” (pvz., “Riedel” taurės).
- Naudokite ploviklius su specialiomis stiklo apsaugos medžiagomis.

Viršutinis krepšys

Išdėstydami indus ir įrankius, vadovaukitės skyriaus "Indų ir stalo įrankių išdėstymas" poskyryje "Išdėstymo pavyzdžiai" pateiktomis nuorodomis.

Viršutinio krepšio pakrovimas



Tekančio vandens daroma žala.


Jeigu nenaudojate viršutinio krepšio, plovimo metu iš indaplovės gali tekėti vanduo.

Plovimo metu visada naudokite viršutinį krepšį (išskyrus programoje "Ohne Oberkorb", jeigu yra).

- Į viršutinį stalčių dėkite mažus, lengvus ir trapius indus (pvz., polėkštes, puodelius, stiklines, deserto indelius ir pan.).
Į viršutinį krepšį taip pat galite įdėti negilų puodą.
- Atskirus ilgus reikmenis, pvz., sriubos samčius, maišymo šaukštus ir ilgus peilius, skersai sudėkite viršutinio krepšio priekyje.

"FlexCare" puodelių lentynėlės pakrovimas

Ant "FlexCare" puodelių lentynėlės galite išdėstyti puodelius, mažus dubenėlius arba kitokius plokščius indus. Stiklines galite atremti į puodelių lentynėlę, kad stovėtų stabiliai.

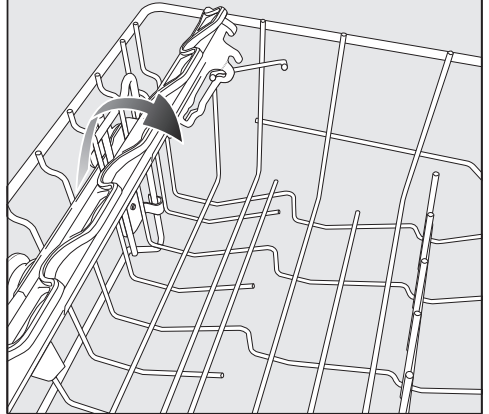


- Puodelių lentynėlę nulenkite žemyn.
- Norėdami sudėti aukštus reikmenis, puodelių lentynėlę užlenkite į viršų.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

“FlexCare” puodelių lentynėlės padėties keitimas


Puodelių lentynėlė turi dvi reguliuojamo aukščio ir ilgio padėtis. Taip po lentyna galėsite sudėti aukštesnius puodelius, o didesnius išdėstyti ant lentynos.

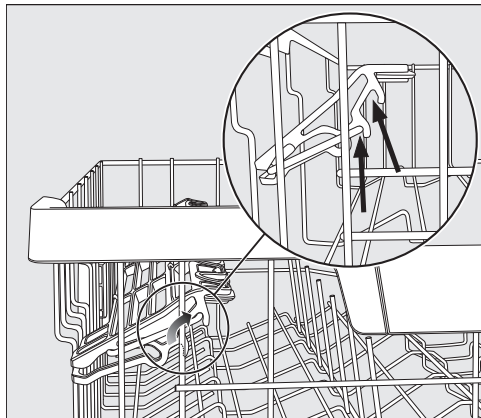

- Pakelkite puodelių lentynėlę aukštyn ir leiskite užsifikuoti pageidaujamoje padėtyje (žr. rodykles).

“FlexCare” puodelių lentynėlės laikiklio angų pakrovimas

Puodelių lentynėlės laikiklio angos leis saugiai sudėti taures itin ilgomis kojėlėmis.

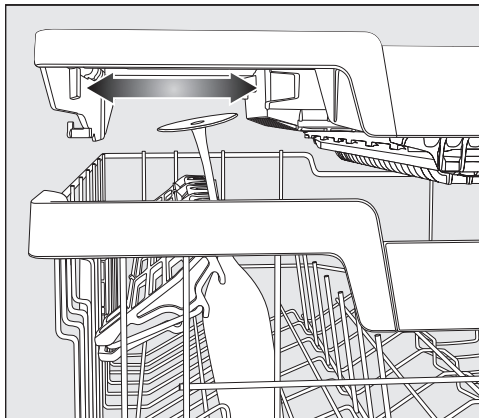


- Nulenkite puodelių lentynėlę žemyn ir į ją atremkite taures.
- Kad padarytumėte daugiau vietos aukštesnėms taurėms, galite persutolti kairį “3D-MultiFlex” stalčiaus įdėklą (žr. skyriaus “Stalo įrankiai” poskyrį “3D-MultiFlex stalčius”).

Viršutinio krepšio padėties keitimas

Kad viršutiniame arba apatiniame krepšyje padarytumėte daugiau vietos aukštesniems valgomiesiems reikmenims, galite 3 padėtimis, maždaug kas 2 cm, reguliuoti viršutinio krepšio aukštį.

Tam, kad vanduo geriau ištektų iš įdubimų, viršutinį krepšį galite įdėti nuožulniai. Tačiau prižiūrėkite, kad stalčius lengvai įsidėtų į indaplovę.

- Išimkite viršutinį krepšį.

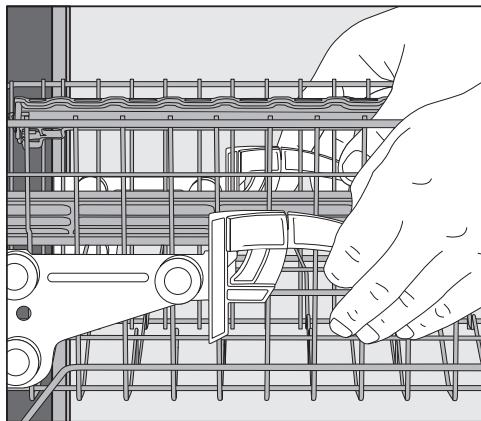

Norėdami pakelti viršutinį krepšį:

- Kelkite krepšį aukštyn, kol šis užsifiksuos.

Norėdami žemyn nuleisti apatinį krepšį:

- Pakelkite aukštyn krepšio šonuose esančias svirteles.
- Nustatykite norimą padėtį ir vėl užfiksuokite svirteles.

Keisdami viršutinio krepšio padėtį prižiūrėkite, kad apatiniame stalčiuje sudėti aukšti reikmenys neblokuotų vidurinės purškimo strėlės.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Apatinis krepšys


Sudėdami indus ir įrankius, vadovaukitės skyriaus “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” poskyryje “Išdėstymo pavyzdžiai” pateikta informacija.

Apatinio krepšio pakrovimas

- Didelius ir sunkius daiktus, pvz., lėkštes, padėklus, puodus, dubenis ir pan., sudėkite į apatinį krepšį. Į apatinį krepšį taip pat galite sudėti taures, puodelius, mažas lėkštutes ir polėkštes.

“MultiComfort” zonos pakrovimas

Užpakalinė apatinio krepšio zona skirta puodeliams, taurėms, lėkštėms ir puodams.

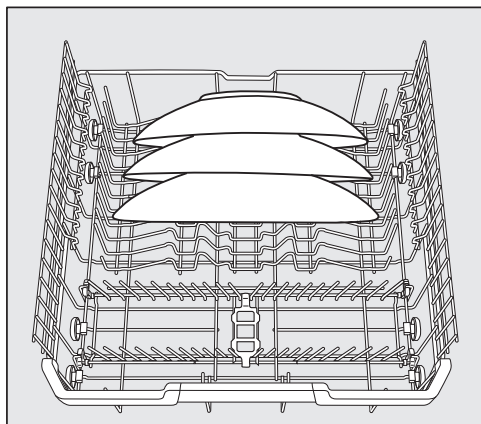


- Itin didelės lėkštės sudėkite apatinio krepšio viduryje.

Patarimas: Statydami įstrižai, sutalpinsite lėkštes iki 35 cm skersmens.

Strypelių atlenkimas

Priekinės strypelių eilės skirtos dėti lėkštes, sriubos lėkštes, padėklus, dubenis ir lėkštutes.

Galite atlenkti abi dešines strypelių eiles ir padaryti daugiau vietos dideliems valgomiesiems reikmenims, pvz., puodams, keptuvėms ir dubenims.

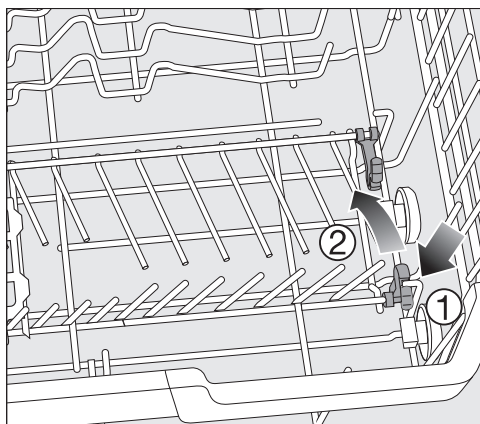

- Nulenkite geltoną svirtelę žemyn ① ir atlenkite strypelių eiles ②.

Stalo įrankių stalčius / stalo įrankių krepšys (atsižvelgiant į modelį)


Sudėdami indus ir įrankius, vadovaukitės skyriaus "Indų ir stalo įrankių išdėstymas" poskyryje "Išdėstymo pavyzdžiai" pateikta informacija.

- Stalo įrankius sudėkite į "3D-MultiFlex" stalčių arba stalo įrankių krepšelį (atsižvelgiant į modelį).

"3D MultiFlex" stalčiaus pakrovimas

Jei peilius, šakutes ir šaukštus sudėsite atskirose zonose, vėliau juos bus lengviau išimti.

Kad nuo šaukštų visiškai nuvarvėtų vanduo, jų galvutės turi gulėti ant dantytųjų pertvarėlių.

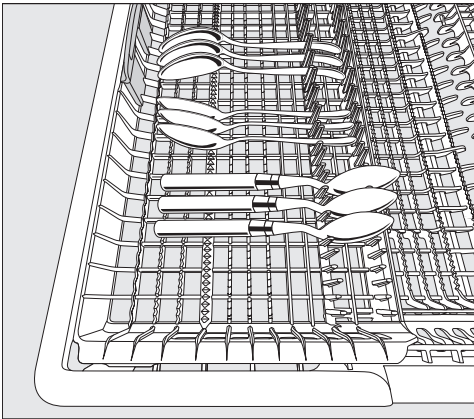


- Jei tarp pertvarėlių netelpa šaukštų kotai, dėkite juos kotais ant dantytųjų pertvarėlių.

Kairįjį įdėklą galite pastumti link vidurio ir į viršutinį krepšį sudėti aukštesnius reikmenis arba taures.

Nuleistoje stalčiaus vidurinėje dalyje galima sudėti didesnius ir ilgesnius stalo įrankius.

Sudėdami ilgus įrankius (pvz., torto mentelę) prižiūrėkite, kad viršutinė purškimo svirtis nebūtų blokuojama.


Kad dešinėje įrankių stalčiaus pusėje padarytumėte daugiau vietos didesniems stalo įrankiams arba galėtumėte sudėti mažesnius indus, galite reguliuoti dešinio įdėklo aukštį.

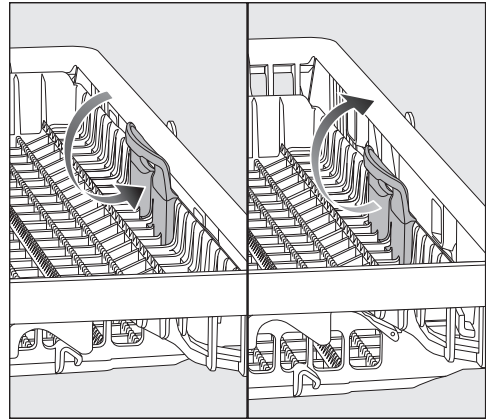

- Suėmę už geltonos rankenos įstumkite įdėklą į vidų ir užfiksuokite abiejose pusėse.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Stalo įrankių krepšio pakrovimas

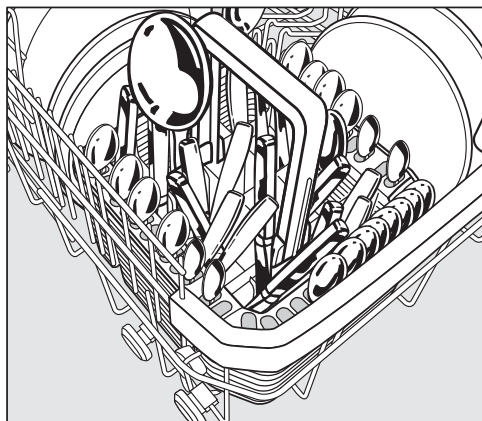


Įrankių krepšelį galite padėti ant priekinių apatinio stalčiaus strypelių eilių, kairėje arba dešinėje pusėje, kampuose.

■ Dėl saugumo sumetimų stalo įrankius į įrankių krepšelio skyrius dėkite ašmenimis ir šakučių dantukais žemyn. Vis dėlto stalo įrankiai greičiau išsiplaus ir išdžius, jeigu juos į įrankių krepšelį dėsote kotais žemyn.


■ Trumpus stalo įrankius sudėkite į segmentus trijose įrankių krepšelio pusėse.

Stalo įrankių krepšelio priedo pakrovimas

Pridedamas priedas naudojamas plauti labai nešvarius stalo įrankius. Kadangi stalo įrankius šiame priede galima pakabinti atskirai, jie negali vienas kito uždengti ir purškiamos srovės geriau pasiekia jų paviršius.

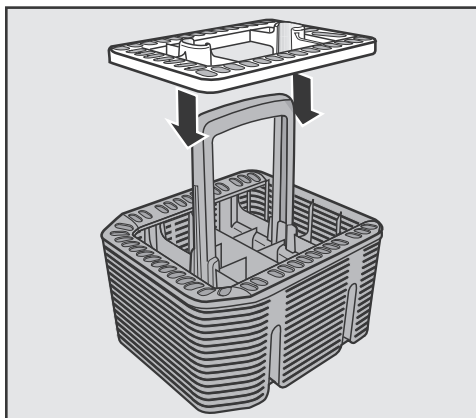

■ Jei reikia, uždėkite priedą ant įrankių krepšelio.

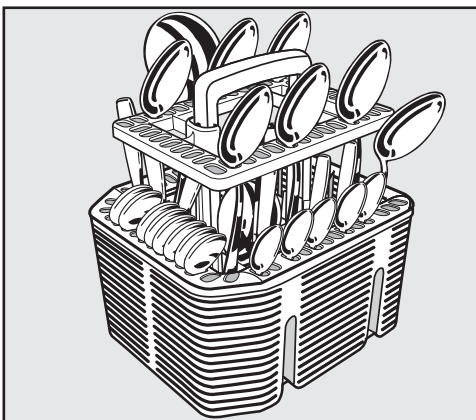



■ Kotais žemyn sudėkite į priedą stalo įrankius.

■ Tolygiai paskirstykite stalo įrankius.



Išdėstymo pavyzdžiai

Indaplovė su stalo įrankių stalčiumi

Viršutinis krepšys

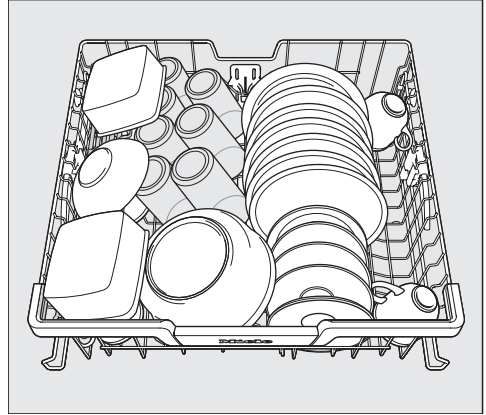
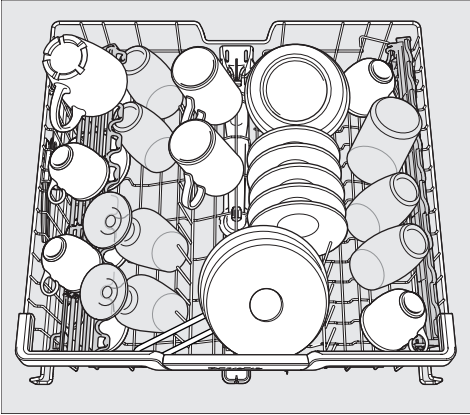


Apatinis krepšys

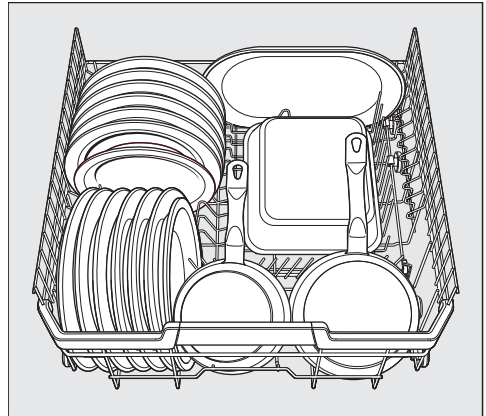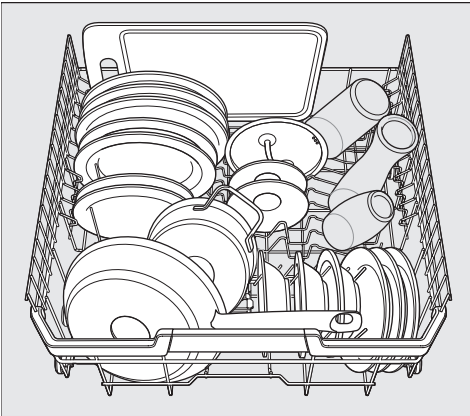


Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Stalo įrankių stalčius

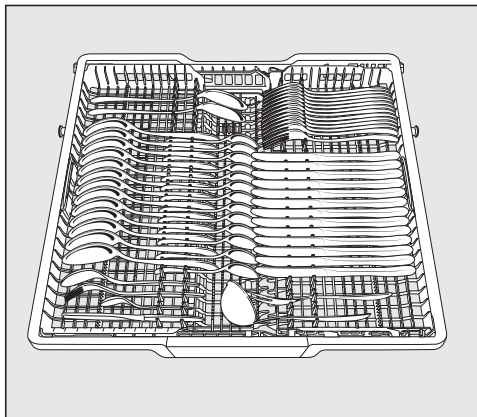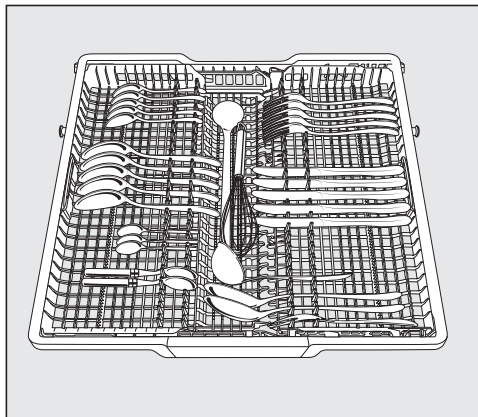



labai nešvariems indams

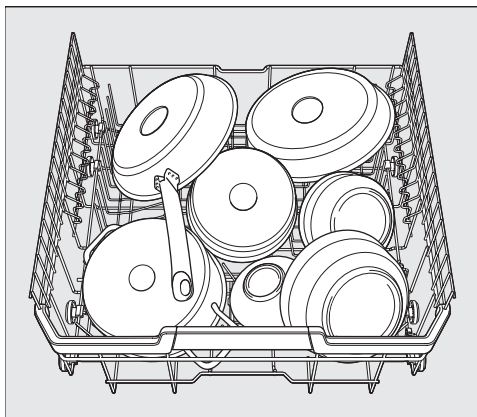



Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Indaplovė su stalo įrankių krepšeliu

Viršutinis krepšys

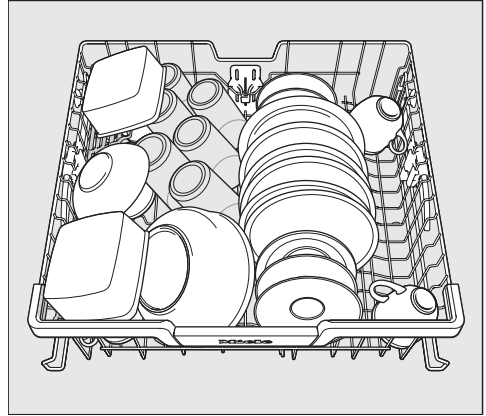
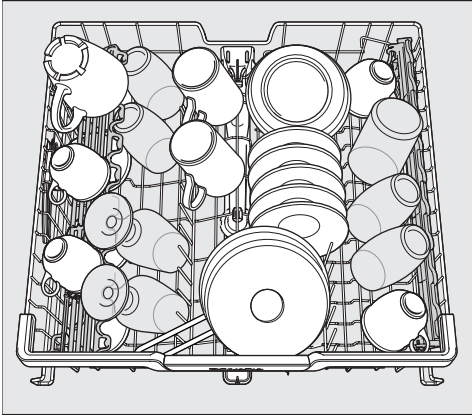


Apatinis krepšys

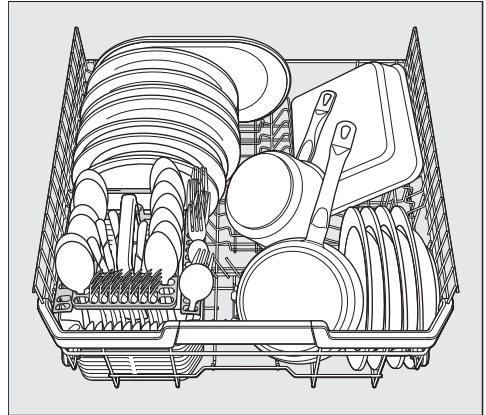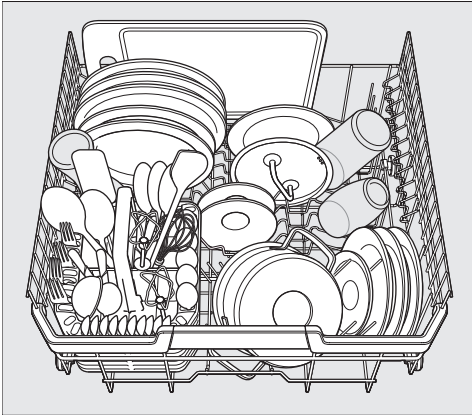


Indų ir stalo įrankių sukrovimas

Stalo įrankių krepšelis

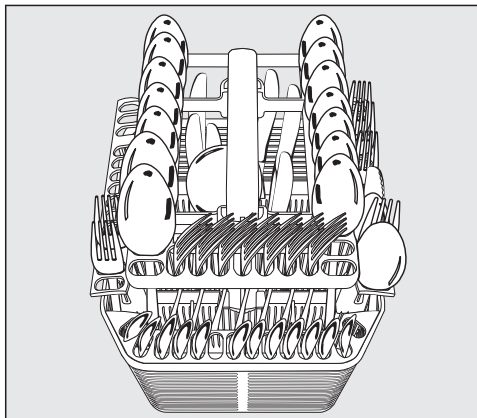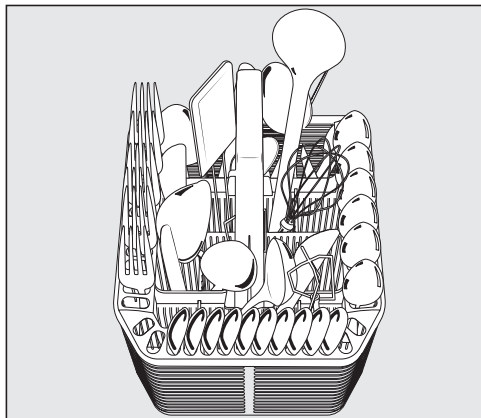

labai nešvariems indams

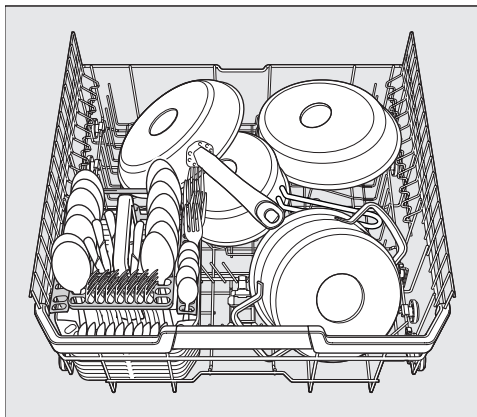

Ploviklių rūšys



Pažeidimai naudojant netinkamą ploviklį.

Jeigu naudojate ploviklius, kurie nėra skirti buitiniams indaplovėms, galite apgadinti plaunamus indus ir patį prietaisą.

Naudokite tik buitiniams indaplovėms skirtus ploviklius.

Modernių ploviklių sudėtyje yra daug veikliųjų medžiagų. Svarbiausios veikliosios medžiagos:

- Kompleksiniai rišikliai, kurie suriša kietą vandenį ir neleidžia susidaryti kalkių nuosėdoms.
- Šarmingumas reikalingas tam, kad būtų pašalinti pridžiūvę nešvarumai.
- Fermentai skaido krakmolą ir tirpdo baltymus.
- Balikliai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra deguonis, šalina spalvotas dėmes (pvz., arbatos, kavos, pomidorų padažo).

Dažniausiai parduodami švelnūs šarminiai plovikliai su fermentais ir deguonies pagrindu pagamintais balikliais.

Siūloma įsigyti įvairių formų ploviklio:

- Miltelių ir gelio pavidalo ploviklius galima skirtingai dozuoti, atsižvelgiant į indų kiekį ir nešvarumą.
- Daugeliui naudojimo atvejų tabletės yra pakankamas ploviklio kiekis.

Kartu su įprastais plovikliais galima įsigyti ir daugiafunkčių priemonių.

Šie produktai turi skalavimo ir vandens minkštinimo (druskos pakaitalas) funkcijas.

Kombinuotąjį ploviklį naudokite tik gamintojo ant pakuotės nurodyto kietumo vandenyje.

Šių kombinuotųjų ploviklių plovimo ir džiovinimo poveikis labai skirtingas.

Geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų pasieksite naudodami ploviklį kartu su atskirai dozuojuama druska ir skalavimo skysčiu.



Pavojus nusideginti plovikliais!

Plovikliai gali išgriaužti odą, akis, nosį, burną ir gerklę.

Stenkitės išvengti bet kokio sąlyčio su plovikliu.

Neįkvėpkite miltelinio ploviklio. Nenu-
rykite ploviklio. Jeigu įkvėpėte arba
nurijote ploviklio, nedelsiant kreipki-
tės į medikus.

Užtikrinkite, kad vaikai nepasiektų
ploviklių! Indaplovėje gali būti plovik-
lio likučių. Todėl vaikai privalo būti
atokiau nuo atidarytos indaplovės.
Supilkite ploviklį tik prieš pat progra-
mos paleidimą ir įjunkite apsaugos
nuo vaikų užraktą (atsižvelgiant į mo-
delį).

Ploviklio dozavimas

Turite dvi galimybes dozuoti ploviklį:

Jeigu ploviklis dozuojamas automatiš-
kai, įdėjus “PowerDisk”, “AutoDos” kie-
kvieno programos ciklo metu automa-
tiškai dozuoja reikiamą ploviklio kiekį
(žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “Auto-
matinis ploviklio dozavimas / “Auto-
Dos”).

Jeigu neketinate naudoti automatinio
ploviklio dozavimo, dozuoti ploviklį gali-
te ir rankiniu būdu. Tokiu atveju kiekvie-
ną kartą prieš paleidžiant programą, tu-
rėsite įpilti reikiamą ploviklio kiekį (žr.
skyriaus “Ploviklis” poskyrį “Rankinis
ploviklio dozavimas”).

Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”

Kad galėtumėte naudoti automatinį ploviklio dozavimą, į “PowerDisk” stalčių reikia įdėti “PowerDisk” su plovimo milteliais.

Atsižvelgiant į pasirinktą plovimo programą, viename “PowerDisk” pakanka ploviklio maždaug 20 plovimo ciklų.

“PowerDisk” galima įsigyti “Miele” internetinėje parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje arba iš Jums “Miele” prietaisą pardavusio pardavėjo.





Pavojus nusideginti ploviklio likučiais!

Plovikliai turi šildinantį poveikį. Jie gali sukelti sveikatos sutrikimus arba pažeisti paviršius. Neteisingai naudojant arba dėl nesandarios “AutoDos” ant grindų priešais indaplovę gali patekti ploviklio likučių.


Visada iš karto nuvalykite ploviklio likučius.

“AutoDos” suaktyvinimas

- Įjunkite indaplovę mygtuku .
- Prieš pirmąjį naudojimą iš “PowerDisk” skyrelio išimkite transportavimo apsaugas ir jas tinkamai utilizuokite.
- Įdėkite “PowerDisk” (žr. skyriaus “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos” poskyrį “PowerDisk” įdėjimas).

Funkcija  “AutoDos” suaktyvinama automatiškai.

Ekrane rodomas pranešimas “AutoDos aktyviert”.

Šį nustatymą galima naudoti visoms programoms ir bet kada pakeisti mygtuku  “AutoDos”.


Jeigu per 48 valandas nepaleidžiama jokia programa, “PowerDisk” automatiškai užsukamas, kad ploviklis nesusitirštėtų. Jeigu indaplovė įjungta, ekrane rodomas pranešimas “Pulver Refresh läuft”. Ploviklis nedozuojamas.


Ploviklis

“PowerDisk” įdėjimas

Prieš keisdami “PowerDisk”, pirmiausia įjunkite indaplovę, kad ši atpažintų naują “PowerDisk”.


“PowerDisk” pakeiskite tik tada, kai ekrane bus rodomas pranešimas “PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.”.

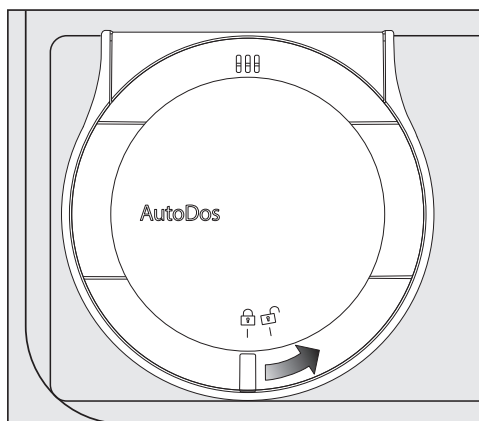


- Atsukite ir atidarykite “AutoDos” dangtelį .

Ekrane rodomas pranešimas “AutoDos-Deckel”.

- Išimkite tuščią “PowerDisk”.

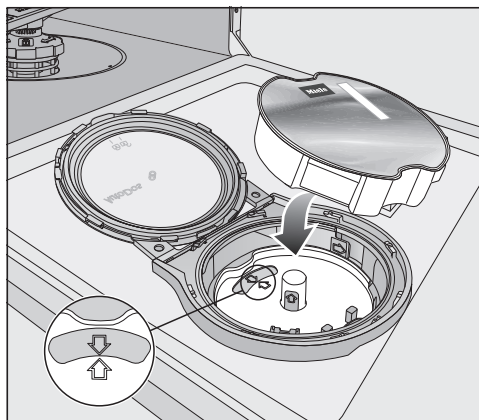


- Jeigu rodyklytės laikiklyje ir kontroliniame langelyje nėra nukreiptos viena į kitą, išimkite “PowerDisk” laikiklį (žr. skyriaus “Valymas ir prižiūra” poskyrį “AutoDos” plovimas).
- Įdėkite laikiklį, kad abi rodyklytės būtų nukreiptos viena į kitą, o laikiklis būtų prigludęs.
“PowerDisk” laikiklį suimkite už viduryje esančios geltonos suėmimo plokštelės, bet ne už šoninių ąselių.
- Įdėkite naują “PowerDisk” ir tolygiai spauskite žemyn, kol šis tvirtai priglus.

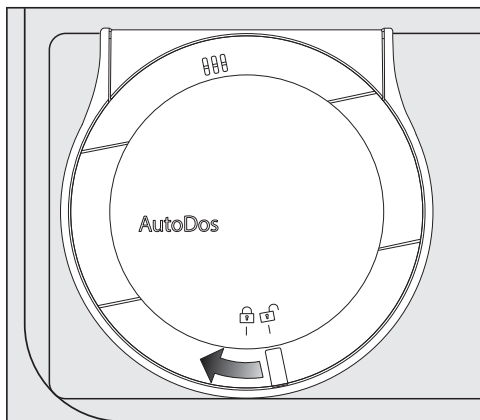


Plovimo milteliai turi būti sausi, kad nesukietėtų.

Į "AutoDos" nepilkite jokių skysčių.

Kad "AutoDos" veiktų optimaliai, kas kartą keisdami "PowerDisk" jį patikrinkite ir prireikus "AutoDos" išplaukite (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "AutoDos" plovimas).

- Uždarykite ir užsukite "AutoDos" dangtelį, kad dangtelio rankenėlė būtų tiesiai po simboliu .

Jeigu "PowerDisk" neteisingai įdėtas pradinėje padėtyje, jis bus sukamas automatiškai ir suaktyvinama  "AutoDos" funkcija.

Palaukite, kol šis procesas bus baigtas, tada paleiskite programą.


"AutoDos" dangtelis turi būti uždarytas, kitaip "AutoDos" gali būti apgandintas.

Prieš uždarydami indaplovės dureles patikrinkite, ar uždarytas "AutoDos" dangtelis. Kitaip galite pažeisti "AutoDos".

Negalėsite paleisti programos, jeigu atidarytas "AutoDos" dangtelis.

Ploviklis

Rankinis ploviklio dozavimas

Jeigu automatinį ploviklio dozavimą išjungėte mygtuku  „AutoDos”[®], ploviklį galite dozuoti rankiniu būdu.

Ploviklio dozavimas

Į ploviklio skyrelį telpa 50 ml ploviklio.


Ploviklio skyrelyje yra dozavimo nuorodos (žymės): 20, 30, „max”. Horizontaliai atidarius dureles, jos parodo apytikslių pripildymo kiekį (ml) ir maksimalų pripildymo lygį.


- Atkreipkite dėmesį į gamintojo ant pakuotės pateiktus plovimo priemonės dozavimo nurodymus.
- Jei nenurodyta kitaip, naudokite vieną ploviklio tabletę arba, atsižvelgiant į indų nešvarumo lygį, nuo 20 iki 30 ml ploviklio.

Jei naudosite mažesnę ploviklio kiekį negu rekomenduojama, indai gali būti nepakankamai gerai išplauti.

Gali nutikti, kad pasirinkus programą „QuickPowerWash”, kai kurios ploviklio kapsulės gali nevisiškai ištirpti.


Ploviklio pildymas

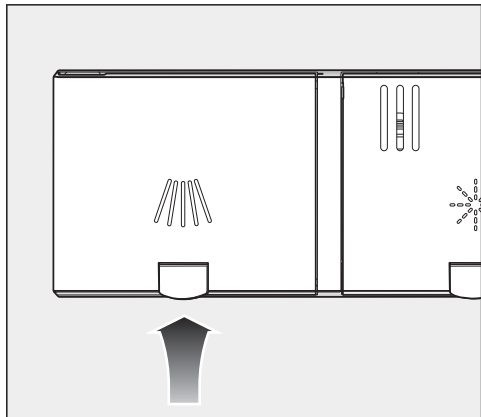

- Pakelkite geltoną ploviklio skyrelio  dangtelio mygtuką.

Dangtelis atsöks.

Pasibaigus programai, dangtelis taip pat atsidarys.

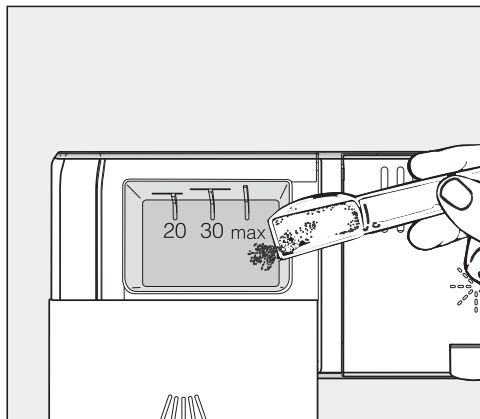


- Įpilkite į skyrelį ploviklio.
- Paspauskite ploviklio skyrelio dangtelį, kad šis girdimai užsifiksuotų.

Ploviklio skyrelio dangtelis neturėtų užstrigti dėl įpilto ploviklio. Gali nutikti, kad programos eigos metu dangtelis neatsidarys.

Todėl svarbu neperpildyti ploviklio indo.


- Prireikus išjunkite automatinį ploviklio dozavimą / „AutoDos”.
- Taip pat uždarykite ploviklio pakuotę. Ploviklis gali sutirštėti.

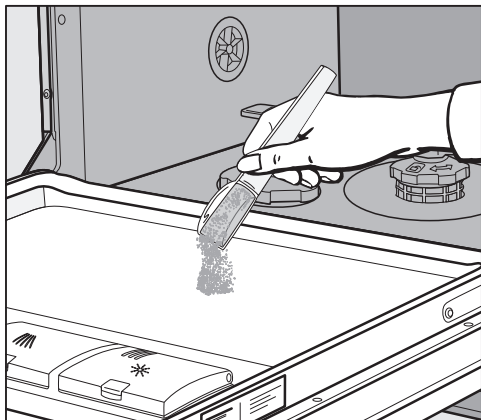

- Programose su pirminiu plovimu (žr. skyrių “Programų apžvalga”) į durelių vidinį skydelį galite papildomai įpilti nedidelį kiekį ploviklio.

Prietaiso naudojimas

Indaplovės įjungimas

- Patikrinkite, ar purškimo svirtys gali lengvai suktis.
- Uždarykite dureles.
- Atsukite vandens čiaupą, jei užsuktas.
- Paspauskite mygtuką .

Ekrane trumpai rodoma pasirinkta programa, šviečia atitinkamas kontrolinis indikatorius.

Tada keletą sekundžių ekrane rodomos pasirinktos programos numatomos energijos ir vandens sąnaudos.

Galiausiai ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė.

Mirksi „Start“ kontrolinis indikatorius.


Programos pasirinkimas


Prieš pasirinkdami programą, atsižvelkite į indų rūšį ir nešvarumo lygį.

Programos ir jų naudojimas aprašytas skyriuje **“Programų apžvalga”**.

- Programų pasirinkimo mygtuku > pasirinkite norimą programą.

Užsidega pasirinktos programos kontrolinis indikatorius.

Punkte  rasite kitas programas.

- Jeigu reikia, programų pasirinkimo mygtuku > nustatykite parinktį .

Ekrane rodoma pirmoji iš kitų galimų programų.

- Mygtukais \vee/\wedge ekrane pasirinkite norimą programą.







Dabar galite pasirinkti programos parinktį (žr. skyrių “Programų parinktys”).

Pasirinkus programos parinktį, šviečia atitinkami kontroliniai indikatoriai.

Programos trukmės rodmuo

Prieš programos paleidimą ekrane rodoma numatoma pasirinktos programos trukmė. Atidarius dureles programos vykdymo metu, bus rodomas iki programos pabaigos likęs laikas.

Atitinkamas programos etapas pažymimas simboliu:

-  Pirminis plovimas / mirkymas
-  Plovimas
-  Tarpinis skalavimas
-  Skalavimas
-  Džiovinimas
-  Pabaiga

Gali kisti tos pačios programos veikimo trukmės rodmuo. Tai priklauso, pvz., nuo naudojamo vandens temperatūros, vandens minkštinimo įrangos regeneracijos ciklo, ploviklio rūšies, indų kiekio ir nešvarumo laipsnio.

Renkantis programą pirmą kartą, rodoma trukmė, kuri atitinka vidutinę programos trukmę, naudojant šalto vandens įvadą.

Skyriuje "Programų apžvalga" nurodytos vertės atitinka programų trukmę, esant įprastam pakrovimui ir temperatūrai.

Kiekvieną kartą paleidus programą, elektroninė valdymo sistema pagal įtekančio vandens temperatūrą ir pakrovimo kiekį atitinkamai koreguoja programos trukmę.

Programos paleidimas

- Paspauskite mygtuką "Start". Jeigu reikia, prieš tai mygtuku "OK" patvirtinkite ekrane rodomus pranešimus.

Programa paleidžiama.

Užsidega kontrolinis indikatorius "Start".

Kol vykdoma programa, paspaudus mygtuką "OK", bus rodomas vykdomos programos pavadinimas.


 Pavojus nusiplikyti karštu vandeniu!

Veikimo metu vanduo indaplovėje labai įkaista.

Todėl indaplovės veikimo metu durelių atidaryti nerekomenduojama arba tai darykite labai atsargiai.

Prietaiso naudojimas

Programos pabaiga

Ekране pasirodžius pranešimui  “Ende”, programa yra baigta.

Jeigu įjungta funkcija “AutoOpen”, kai kuriose programose automatiškai prasi-
veria durelės (žr. skyriaus “Nustatymai”
poskyrį “AutoOpen”). Tai padeda page-
rinti džiovinimą.

Jeigu įjungta programavimo funkcija
“Verbrauch”, galite pasirinkti vykdytos
programos tikrųjų energijos ir vandens
sąnaudų rodymą (žr. skyrių “Jūsų indėlis
į aplinkos apsaugą, “EcoFeedback” są-
naudų indikatorius”).

Pasibaigus programai, dar keletą mi-
nučių veikia džiovinimo ventiliatorius.



Vandens garų daroma žala.

Programos pabaigoje atidarius prie-
taiso dureles ir ventiliatoriui nustojus
veikti, išsiveržę karšti garai gali apga-
dinti temperatūrai jautrias stalviršio
briaunas.

Jeigu išjungėte automatinio durelių
atidarymo funkciją (žr. skyriaus “Nu-
statymai” poskyrį “AutoOpen”) ir, ne-
paisant to, pasibaigus programai no-
rite jas atidaryti, atidarykite dureles
iki galo.


Energijos valdymas

Praėjus 10 minučių nuo paskutinio myg-
tukų paspaudimo arba pasibaigus pro-
gramai, taupydama energiją, indaplovė
išsijungia automatiškai.

Indaplovę vėl galite įjungti mygtuku .

Indaplovė neišsijungs programos vyk-
dymo metu arba jeigu yra triktis.

Indaplovės išjungimas

- Indaplovę bet kada galite išjungti mygtuku .
- Užklausa “Gerät ausschalten” patvirtinkite su “OK”.

Jeigu programos vykdymo metu išjungsite indaplovę, programa bus nutraukta.

Tokiu būdu galite sustabdyti ir įjungtą laikmatį.



Žala dėl vandens nuotėkio.

Ištekėjęs vanduo gali padaryti žalos.

Jei neketinate ilgesnį laiką naudoti indaplovės (pvz., per atostogas), saugumo sumetimais užsukite vandens čiaupą.

Indų išskrovimas

Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Išjungę indaplovę, palikite indus atvėsti, kol galėsite juos lengvai liesti.

Jeigu iki galo atidarysite dureles, indai atvės greičiau.

- Pirmiausia iškraukite apatinį stalčių, tada – viršutinį ir galiausiai “3D-MultiFlex” stalčių (jeigu yra). Taip vandens lašai iš viršutinio arba “3D-MultiFlex” stalčiaus nekris ant apatiniam stalčiuje sukrautų indų.

Prietaiso naudojimas

Programos nutraukimas

Atidarius dureles, programa nutraukiamą.

Jei dureles vėl uždarysite, programa po kelių sekundžių bus tęsiama nuo tos vietos, kur buvo sustabdyta.



Pavojus nusiplikyti karštu vandeniui!

Programos vykdymo metu vanduo indaplovėje gali labai įkaisti.


Todėl indaplovės veikimo metu nerekomenduojama atidaryti durelių arba tai reikia daryti labai atsargiai.

Programos nutraukimas arba keitimas


Nutraukus programą, gali būti praleisti svarbūs programos etapai.

Jei būtina nutraukti programą, tai darykite tik per pirmąsias programos eigos minutes.

Jeigu programa jau paleista ir norite ją sustabdyti:

- Išjunkite indaplovę mygtuku .
- Užklauską "Gerät ausschalten" patvirtinkite su "OK".

Jeigu norite pasirinkti kitą programą:

- Vėl įjunkite indaplovę mygtuku .
- Jeigu ploviklis dozuojamas rankiniu būdu, patikrinkite, ar vis dar uždarytas ploviklio skyrelis.
Jeigu jau atidarytas ploviklio skyrelio dangtelis, dar kartą įpilkite ploviklio ir uždarykite dangtelį.
- Pasirinkite ir paleiskite norimą programą.

Laikmatis

Galite nustatyti programos paleidimo laiką. Programos paleidimą galima atidėti nuo 30 min iki 24 val.

Jeigu programos paleidimo laikas atidedamas nuo 30 min. iki 3, laikas nustatomas 30 minučių, o vėliau valandos intervalais.

Jeigu ploviklis dozuojamas rankiniu būdu, drėgname ploviklio skyrelyje ploviklis gali sutirštėti ir nebus visiškai išskalautas.

Jeigu naudojate laikmatį, atkreipkite dėmesį, kad pilant ploviklį ploviklio skyrelis būtų sausas. Jeigu reikia, išsausinkite skyrelį.

Nenaudokite skystojo ploviklio. Ploviklis gali ištektėti.



Ploviklio keliamas pavojus sveikatai.

Kad vaikai nepasiektų ploviklio:

Pilkite ploviklį **tik prieš** paleidžiant programą ir aktyvinant laikmatį. Naudokite apsaugos nuo vaikų užraktą.


Laikmačio suaktyvinimas

- Įjunkite indaplovę mygtuku .

Mirksi “Start” kontrolinis indikatorius.

- Pasirinkite norimą programą.

- Paspauskite mygtuką  “Timer”.

Ekrane rodoma paskutinį kartą nustatyta “programos pradžios valanda”. Užsideda kontrolinis indikatorius  “Timer”.


- Mygtukais \vee \wedge nustatykite norimą laiką, po kurio programa bus automatiškai paleista.

Jeigu laikysite nuspaustus mygtukus \vee arba \wedge , laikas automatiškai bus skaičiuojamas.


- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Užsideda kontrolinis indikatorius “Start”.

Suaktyvinus laikmatį, energijos taupymo tikslu po keleto minučių išsijungia visi rodmenys.



Jeigu vėl keletui minučių norite įjungti ekrano rodmenis, spustelėkite mygtuką .

Laikas iki programos paleidimo bus skaičiuojamas atgal: daugiau negu 10 val. – valandų intervalais, mažiau negu 10 val. – minučių intervalais.

Nustatyto laiko pabaigoje pasirinkta programa automatiškai paleidžiama. Ekrane rodomas likęs laikas, užges-ta  “Timer” kontrolinis indikatorius.

Programos paleidimas nepasibaigus paleidimo atidėjimui:



Galite paleisti programą, net jeigu dar nepraėjo uždelsto paleidimo laikas. Atlikite šiuos veiksmus:

- Išjunkite indaplovę mygtuku .
- Vėl įjunkite indaplovę mygtuku .
- Prireikus pasirinkite norimą programą.
- Paspauskite mygtuką “Start”.

Programa paleidžiama. Užsidega kontrolinis indikatorius “Start”.

Nuotolinio paleidimo suaktyvinimas


Savo indaplovę galite paleisti nuotoliniu būdu “Miele” programėlėje. Tam savo mobiliajame telefone pirmiausia turite įdiegti programėlę, prijungti indaplovę prie namų WLAN tinklo (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Miele@home”) ir įjungti parinktį “Fernsteuerung” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Nuotolinis valdymas”).

- Įjunkite indaplovę mygtuku .
- Pasirinkite  “*weitere Programme / Einstellungen*”
- Pasirinkite meniu punktą “MobileStart”.
- Patvirtinkite mygtuku “OK”.
- Pasirinkite norimą nustatymą.
- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Ekrane rodomas pranešimas “MobileStart aktiv.”.

- Išjunkite indaplovę mygtuku .

Dabar “Miele” programėlėje savo indaplovę galėsite įjungti nuotoliniu būdu.

“Nuotolinio įjungimo” parinktis veiks, kol ją vėl išjungsite  “*weitere Programme / Einstellungen*”. Parinktis lieka suaktyvinta, net jeigu indaplovę įjungsitė ir vėl išjungsitė.

Net kai “nuotolinio įjungimo” funkcija išjungta, “Miele” programėlėje galėsite patikrinti savo indaplovės veikimo būseną ir rinktis nustatymus.

Jeigu plovimo programą įjungsitė indaplovės mygtuku “Start”, kol bus vykdoma programa, “Nuotolinio įjungimo” funkcija liks suaktyvinta.

Programų pasirinkimo gairės
















Indai	Maisto likučiai	Programos savybės
temperatūrai jautrūs indai, stiklinės ir plastikinės dalys	lengvai pridžiūvę, buitiniai maisto likučiai	švelnus taurių plovimas
mišrūs indai	visi namų ūkyje įprasti maisto likučiai	kintanti, jutikliais valdoma programos eiga
	lengvai pridžiūvę, buitiniai maisto likučiai	trumpa programa, trumpesnė negu 1 val.
	vidutiniškai pridžiūvę, buitiniai maisto likučiai	vandenį ir energiją taupanti eiga
puodai, keptuvės, temperatūrai nejautrus porcelianas ir stalo įrankiai	labai pridžiūvę, pridegę, labai lipnūs maisto likučiai, kurių sudėtyje yra krakmolo arba baltymų ¹	maksimali plovimo galia
<hr/>		
be indų	likučiai po druskos pildymo	druskos likučių pašalinimas

¹ Maisto likučiai, kurių sudėtyje yra krakmolo, pvz., bulvių, makaronų arba ryžių. Maisto likučiai, kurių sudėtyje yra baltymų, pvz., keptos mėsos, žuvies.

Programų pasirinkimo gairės

Programa²

Sąnaudų prognozė³

➔	“Fein” 45 °C	<div>Energijos sąnaudos </div> <div>Vandens sąnaudos </div> <div>Programos trukmė </div>
➔	“Auto” 45–65 °C	<div>Energijos sąnaudos </div> <div>Vandens sąnaudos </div> <div>Programos trukmė </div>
➔	“QuickPowerWash” 65 °C	<div>Energijos sąnaudos </div> <div>Vandens sąnaudos </div> <div>Programos trukmė </div>
➔	“ECO”	<div>Energijos sąnaudos </div> <div>Vandens sąnaudos </div> <div>Programos trukmė </div>
➔	“Intensiv” 75 °C	<div>Energijos sąnaudos </div> <div>Vandens sąnaudos </div> <div>Programos trukmė </div>
➔	“QuickPowerWash” 65 °C ☺ + “Express” ⌚	<div>Programos trukmė – 13 min., be kaitinimo, tik druskos išplovimui.</div>

² Programas galima derinti su papildomomis parinktimis “Express” arba “IntenseZone” (jeigu yra) (žr. skyrių “Programų parinktys”).
Taip pat galima rinktis funkcijas “Ypač švaru”, “Ypač sausa” ir “2. Tarpinis skalavimas” (jeigu yra) (žr. skyrių “Nustatymai”).

³ Numatomos vertės gali kisti, atsižvelgiant į pasirinktus nustatymus, programų parinktis arba naudojimo sąlygas.

Programų apžvalga

Programa	Programos eiga				
	Pirminis plovimas	Plovimas °C	Tarpinis skalavimas	Skalavimas su skalavimo skysčiu °C	Džiovinimas / "AutoOpen"
ECO ¹	-	51	✓	42	"✓ / ✓"
"Auto 45–65 °C"	Kintanti programos eiga, jutiklinis priderinimas prie naudojamų indų ir maisto likučių kiekio pagal poreikį				
	45–65	✓	55–70	"✓ / ✓"	
"Intensiv 75 °C"	✓	75	✓	55–70	"✓ / ✓"
"QuickPowerWash 65 °C"	-	65	✓	60	"✓ / ✓"
"Fein 45 °C"	✓	45	✓	55–70	"✓ / ✓"
"PowerWash 60 °C"	✓	60	✓	55–70	"✓ / ✓"
"ExtraLeise 55 °C"	-	55	✓	55–70	"✓ / ✓"
Prietaiso priežiūra	-	75	✓✓	70	"✓ / ✓"

¹ Dėl suderinto energijos ir vandens suvartojimo ši programa ypač veiksmingai plauna vidutiniškai nešvarius indus.

Sąnaudos ²				
elektros energija		Vanduo	Trukmė	
Šaltas vanduo 15 °C kW/val.	Šiltas vanduo 60 °C kW/val.	Litrai	Šaltas vanduo 15 °C val.: min.	Šiltas vanduo 60 °C val.: min.
0,64/0,63 ³	0,40/0,39 ³	8,4	3:19/3:19 ³	3:05
0,75–1,05 ^{4,5}	0,55–0,75 ^{4,5}	6,0–13,0 ^{4,5}	2:02–3:07	1:54–2:51
1,30	0,85	13,5	3:10	2:48
1,10	0,75	10,5	0:58	0:58
0,85	0,45	13,0	2:38	2:23
1,05	0,60	13,0	2:33	2:20
0,95	0,70	9,0	3:59	3:50
1,70	1,10	19,0	2:05	1:48

² Nurodytos programos „ECO“ vertės buvo nustatytos remiantis standartizuotomis testavimo sąlygomis. Kitų programų nurodytos vertės buvo nustatytos remiantis panašiomis patikros sąlygomis.

Prietaisą naudojant praktikoje, dėl pasirinktų nustatymų, programų parinkčių ar naudojimo sąlygų gali pasitaikyti skirtingos vartojamosios vertės.

³ Indaplovės su stalo įrankių stalčiumi / stalo įrankių krepšeliu

⁴ Minimali vertė: dalinis pakrovimas lengvai ištepais indais

⁵ Maksimali vertė: pilnas pakrovimas labai ištepais indais

Programų apžvalga

kitos programos

“PowerWash 60 °C”

Programa skirta plauti įvairius reikmenis su įprastais maisto likučiais.

“ExtraLeise 55 °C”

Labai tyli programa, su pailginta veikimo trukme. Programa skirta plauti įvairius indus ir taures su įprastais, šiek tiek pridžiūvusiais maisto likučiais.

“Gerätepflege”

Indaplovės plovimo kamera išsiplauna automatiškai. Jeigu vis dėlto prisikaupė maisto likučių arba nuosėdų, naudokite programą “Gerätepflege” ir išplaukite indaplovę. Indaplovė turi būti tuščia. Programa skirta valyti plovimo kamerą, naudojant priežiūros produktus (ploviklius, priežiūros priemones) (žr. skyriaus “Papildomi priedai” poskyrį “Prietaiso priežiūra”). Atkreipkite dėmesį į nurodymus ant ploviklio pakuotės. Jeigu naudojate priežiūros priemones, draudžiama dozuoti ploviklį. Todėl šioje programoje išjungtas automatinis ploviklio dozavimas (jeigu yra).

Programų parinkčių naudojimas

Galite pasinaudoti programų parinktimis ir priderinti programas.

Prieš paleisdami programą, iš programų meniu galėsite pasirinkti papildomas funkcijas arba jų atsisakyti.

- Įjunkite indaplovę mygtuku .

Mirksi *“Start”* kontrolinis indikatorius.

- Dabar galite pasirinkti kitą programą.

- Spustelėkite norimos programos pasirinkties mygtuką.

Kai bus galima naudoti pasirinktos programos parinktį, pradės šviesti atitinkamo mygtuko kontrolinis indikatorius.

Jeigu pasirinkta programa nesuderinama su parinktimi, ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas.

- Tokiu atveju paspauskite mygtuką *“OK”* ir patvirtinkite pranešimą.

- Paleiskite programą mygtuku *“Start”*.


Nustatyta programos parinktis galios tol, kol pakeisite nustatymą (išskyrus programoje *“ECO”*).


“Express”

Parinktis  *“Express”* sutrumpina programos eigą.


Siekiant optimalaus plovimo rezultato, padidinama temperatūra, o kartu ir energijos sąnaudos.

Programos eigos sutrumpinimas priklauso nuo pasirinktos programos.

Papildomai funkcijai  *“Express”* taikoma pirmenybė, palyginti su kitomis pasirinktomis papildomomis funkcijomis.

Kartu su programa *“QuickPowerWash”* naudojant parinktį  *“Express”*, vykdomas skalavimo ciklas skirtas tik išplauti druskos rezervuaro pildymo metu išsiliejusį druskos tirpalą.

Reguliariai (maždaug kas 4–6 mėnesius) tikrinkite savo indaplovės būklę. Tai padės ateityje išvengti trikčių.

 Pažeidimai dėl netinkamų plovimo priemonių.


Visi paviršiai gali lengvai susibraižyti. Visi paviršiai gali nusidažyti arba pasikeisti, jei juos plausite netinkamomis plovimo priemonėmis.

Naudokite tik tam tikriems paviršiams skirtas plovimo priemones.

Plovimo kameros valymas

Plovimo kamera iš esmės išsivalo pati, jeigu naudojamas tinkamas ploviklio kiekis.

Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas ($< 50\text{ }^{\circ}\text{C}$), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonūs kvapas. Kad plovimo kamera būtų išplauta ir išvengtumėte blogo kvapo, kartą per mėnesį paleiskite programą „*Intensiv 75 °C*“.

Jeigu, nepaisant to, susikaupė, pvz., riebalų arba kalkių nuosėdų, naudokite plovimo programą „Gerätepflege“ (žr. skyriaus „Programų apžvalga“, poskyrį „ kitos programos“) su prietaiso plovimu (žr. skyriaus „Papildomi priedai“ poskyrį „Prietaiso priežiūra“). Vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant ploviklio pakuotės.

„Miele“ plovimo ir priežiūros priemonių galima įsigyti „Miele“ garantinio aptarnavimo skyriuje arba „Miele“ interneto parduotuvėje.

- Reguliariai valykite plovimo kameros filtrus.

Higieninis ciklas

Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas, plovimo kameroje gali pradėti daugintis mikrobai, atsirasti nemalonūs kvapas. Jeigu plovimui ilgiau buvo naudojamos žemos temperatūros plovimo programos, rekomenduojama reguliariai paleisti aukštesnės temperatūros plovimo programą. Taip išvengsite nuosėdų ir blogo kvapo susidarymo.

Informacinius pranešimus apie higieną galite įjungti arba išjungti (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Higieninis ciklas").

Jeigu išjungėte pranešimą, kartą per mėnesį paleiskite programą "*Intensiv 75 °C*", kad būtų išplauta plovimo kamera ir išvengtumėte blogo kvapo.

Durelių sandariklio ir durelių valymas

Purškiamas vanduo nepasiekia ir neišvalo indaplovės durelių sandariklių ir šoninių sienelių. Todėl ten gali pradėti formuotis pelėsis.


- Durelių sandariklius reguliariai nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte maisto likučius.
- Nuo indaplovės durelių šoninių sienelių nuvalykite prikibusius maisto ir gerimų likučius.

Valdymo skydelio valymas

- Valdymo skydelį valykite **tik** sudrėkinta šluoste.

Plovimas ir priežiūra

Prietaiso priekinės dalies valymas

 Nešvarumų keliama pažeidimai. Jei nešvarumai paliekami ilgiau, jų gali nepavykti pašalinti, o paviršius gali deformuotis arba pakeisti spalvą. Geriausia nešvarumus pašalinti iš karto.

- Priekinę prietaiso dalį plaukite švaria kempine, šiltu vandeniu, naudokite šiek tiek indų ploviklio. Tada nusausinkite minkšta šluoste. Taip pat galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę, nenaudokite valiklių.


Kad nepažeistumėte paviršių, valydamis nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų;
- kalkių šalinimo priemonių;
- šveitimo priemonių (pvz., šveičiamųjų miltelių, pienelio, valomojo akmens);
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių;
- nerūdijančiojo plieno valiklių;
- indaplovėms skirtų ploviklių;
- orkaitių valiklių;
- stiklo valymo priemonių;
- kietų šepetėlių ir šveitimo kempinių (pvz., puodams skirtų kempinių) arba panaudotų kempinių, kuriose gali būti šveitimo priemonių likučių;
- purvo trintukų;
- aštrių metalinių grandiklių;
- plieninio šveitiklio;
- garinių valymo prietaisų.

“AutoDos” plovimas

Jeigu rodomas pranešimas “AutoDos reinigen”, patikrinkite, ar dozavimo kanalas švarus (ar nėra pridžiūvusių miltelių likučių), prireikus išvalykite. Taip apsaugosite nuo “AutoDos” veikimo sutrikimų.

Kad “AutoDos” veiktų optimaliai, kiekvieną kartą keisdami “PowerDisk”, patikrinkite ir prireikus išplaukite “AutoDos”.

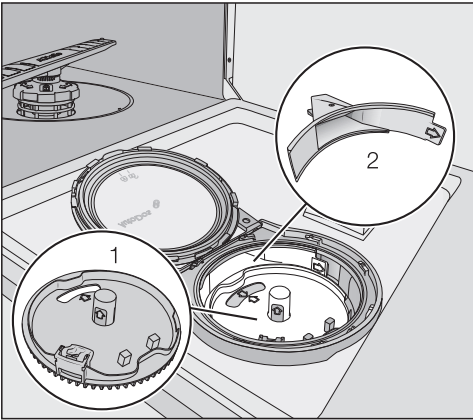


1 “PowerDisk” laikiklis


2 dozavimo kanalas, kuriuo ploviklis iš “PowerDisk” dozuojamas į plovimo kamērą

■ Atsukite ir atidarykite “AutoDos” dangtelį

■ Prireikus išimkite “PowerDisk”.

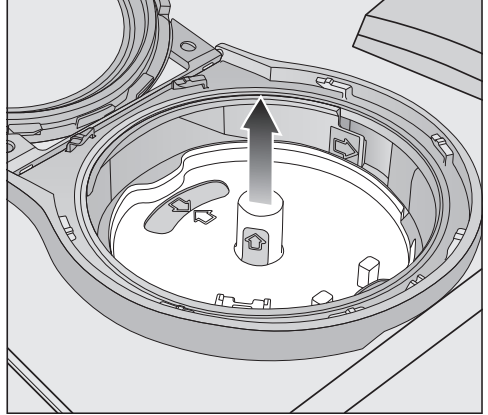

■ “PowerDisk” laikiklį suimkite už geltonų suėmimo plokštelių ir iškelkite. Ne-traukite už šoninių ąselių.

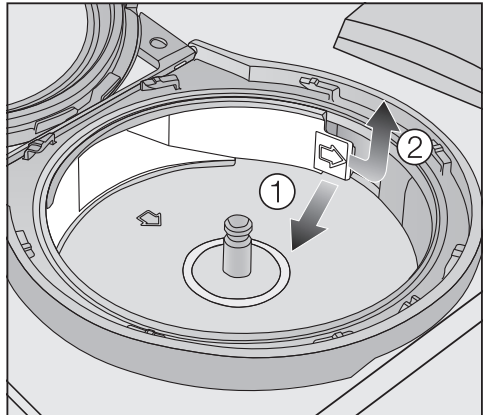


■ Atlaisvinkite dozavimo kanalo liežuvelį (rodyklė) ① ir išimkite ②.

Plovimas ir priežiūra

- Dozavimo kanalą išplaukite šiltu vandeniu, galite naudoti minkštą šepetėlį.

Plaudami skyrelį prižiūrėkite, kad į “AutoDos” vidų nepatektų vandens.


- Dozavimo kanalą kruopščiai išsausinkite, kad plovimo milteliai nesutirštėtų.
- Atgal įdėkite dozavimo kanalą ir užfiksuokite liežuvelį.

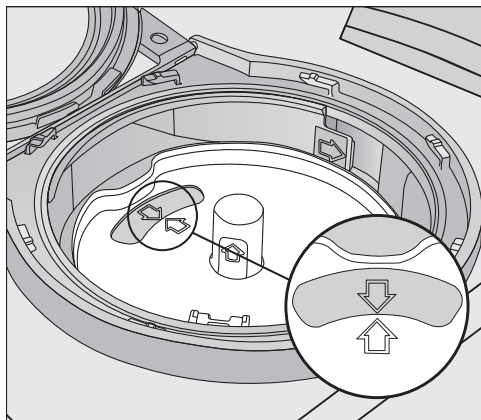

- Įdėkite “PowerDisk” laikiklį, kad abi rodyklytės “PowerDisk” laikiklyje ir kontroliniame langelyje būtų nukreiptos viena į kitą. Laikiklis turi tolygiai priglusti.

“AutoDos” dangtelis turi sandariai užsidaryti, kad plovimo milteliai nesuslaptų.

Patikrinkite, ar visi sandarikliai švarūs.

- Įdėkite “PowerDisk”.
- Uždarykite ir užsukite “AutoDos” dangtelį, kad dangtelio rankenėlė būtų tiesiai po simboliu  (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “PowerDisk” įdėjimas”).

Reguliariai patikrinkite, ar neužsikimšusi apatinė purškimo strėlytė, kad būtų užtikrintas tinkamas “AutoDos” ploviklio išpurškimas (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Purškimo strėlyčių valymas”).

Purškimo svirčių plovimas

Maisto likučiai gali kauptis purškimo svirčių purkštukuose ir guoliuose. Todėl reguliariai patikrinkite purškimo svirtis (maždaug kas 2–4 mėnesius).

Niekada neplaukite be purškimo svirčių.

⚠ Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Nenaudojant filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti.

Niekada neplaukite be apatinės purškimo svirties ir be filtrų.


Valydami filtrus ir purškimo svirtis prižiūrėkite, kad į cirkuliacinę sistemą nepatektų stambių nešvarumų.

■ Išjunkite indaplovę.

Išimkite stalo įrankių stalčių (jeigu yra)

Pirmiausia išimkite stalo įrankių stalčių (jeigu yra), tik tada galėsite išimti viršutinę purškimo svirtį.

■ Ištraukite įrankių stalčių.

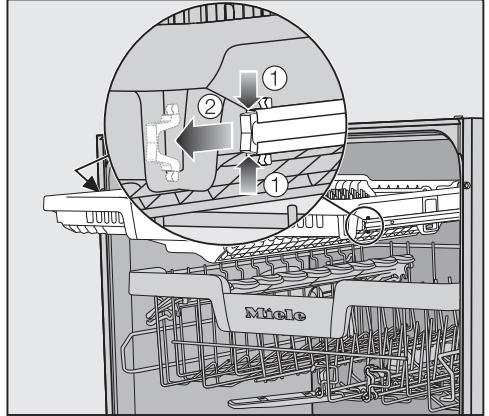


■ Vienu metu paspauskite apsauginius bėgelių spastukus abiejose įrankių stalčiaus ① pusėse ir spastukus ② išimkite.

■ Ištraukite įrankių stalčių.


Plovimas ir priežiūra

Išimkite viršutinę purškimo svirtį

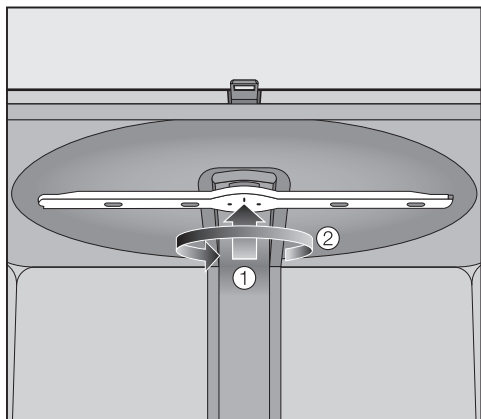

- Viršutinę purškimo svirtį paspauskite į viršų ①, kad užsifiksuotų vidiniai krumpliai, ir, sukdami prieš laikrodžio rodyklę ②, išimkite.


Vidurinės purškimo svirties išėmimas

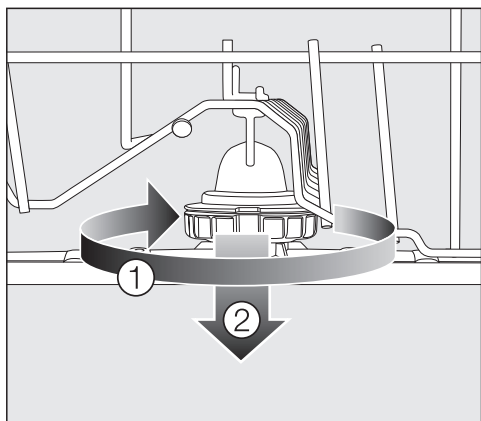

- Vidurinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi ① ir išimkite svirtį ②.


Apatinės purškimo svirties išėmimas

- Išimkite apatinį krepšį.

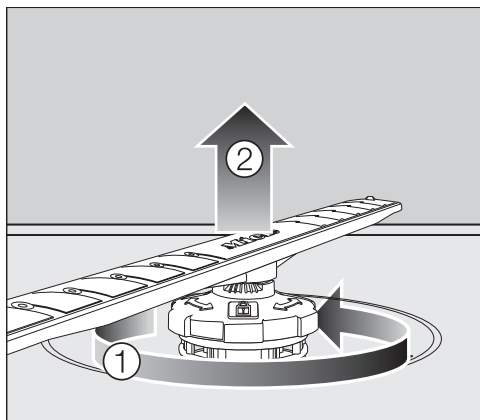

- Apatinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite prieš laikrodžio rodyklę ① ir išimkite svirtį ②.

Purškimo svirčių plovimas

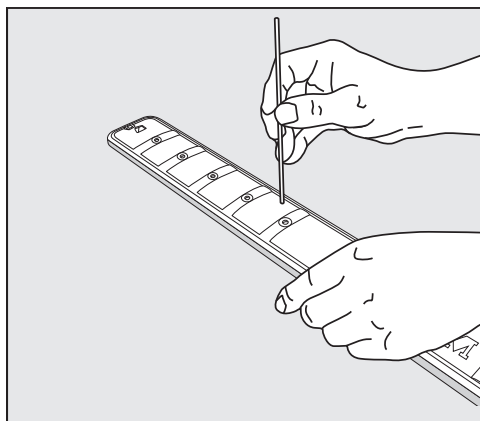


- Smailiu daiktu įspauskite į purškimo svirtį purkštukuose esančius maisto likučius.
- Išplaukite purškimo svirtis po tekančiu vandeniu.

Viršutinės purškimo svirties įdėjimas

- Įdėkite viršutinę purškimo svirtį ir pritvirtinkite.


Vidurinės purškimo svirties įdėjimas

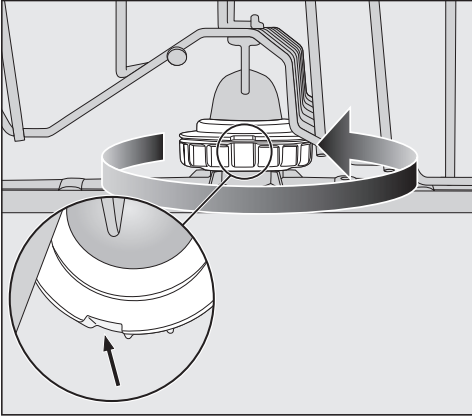

- Vidurinę purškimo svirtį įdėkite ir srieginę jungtį sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos. Atkreipkite dėmesį, kad fiksatorių išpjovos turi sutapti viena ant kitos.

Apatinės purškimo svirties įdėjimas

- Įdėkite apatinę purškimo svirtį. Filtrų junginys turi tolygiai priglusti prie plovimo kameros dugno.

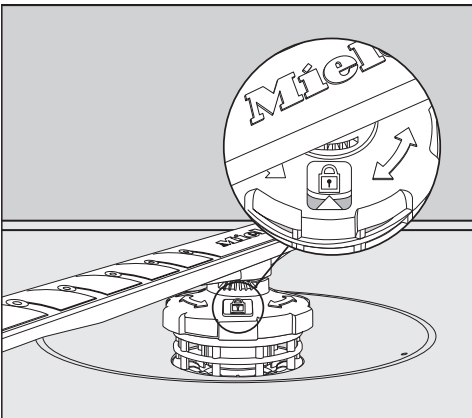

- Apatinės purškimo svirties srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol rodyklė kontroliniame lange lyje bus nukreipta į spynėlės simbolį.

- Patikrinkite, ar purškimo svirtys gali lengvai sukis.



Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Apatinė purškimo svirtimi tvirtinamas filtrų junginys. Jeigu nenaudosite filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti. Niekada neplaukite be apatinės purškimo svirties ir be filtrų.

Stalo įrankių stalčiaus įdėjimas (jeigu yra)

- Stalo įrankių stalčių iš priekio įstatykite į bėgelius.
- Abiejose stalo įrankių stalčiaus pusėse į bėgelius įstatykite apsauginius spaustukus.

Plovimas ir priežiūra

Plovimo kameros filtrų tikrinimas

Ant plovimo kameros dugno esantis filtrų junginys plovimo metu sulaiko stambesnius nešvarumus. Taip nešvarumai negali patekti į cirkuliacinę sistemą, iš kurios per purškimo strėles jie vėl patektų į plovimo kamerą.

⚠ Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Nenaudojant filtro, į cirkuliacinę sistemą gali patekti stambių nešvarumų, kurie gali ją užkimšti.

Niekada neplaukite be apatinės purškimo strėlės ir be filtrų.

Valydami filtrus ir purškimo strėlytes prižiūrėkite, kad į cirkuliacinę sistemą nepatektų stambių nešvarumų.


Nevalant, nešvarumai gali užkimšti filtrus. Šis laiko tarpas priklauso nuo prie-taiso naudojimo intensyvumo.

Ekrane kas 50 plovimo ciklų bus rodomas pranešimas "Sieb kontrollieren".



- Patikrinkite filtrų junginį.
- Jeigu reikia, išvalykite.
- Patvirtinkite pranešimą mygtuku "OK".

Filtrų valymas


- Išjunkite indaplovę.
- Išimkite apatinę purškimo strėlytę (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Purškimo strėlyčių valymas").
- Prieš išimdami filtrų junginį, išvalykite stambesnius nešvarumus, kad šie nepatektų į cirkuliacinę sistemą.

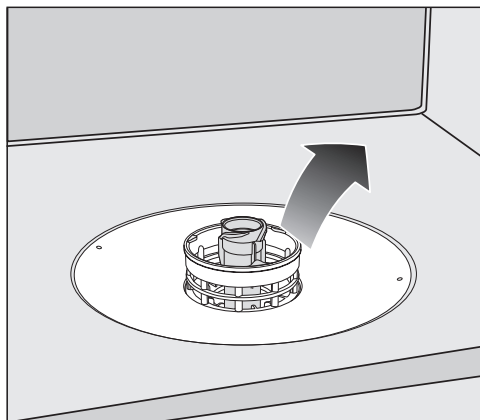


- Išimkite filtrų junginį.

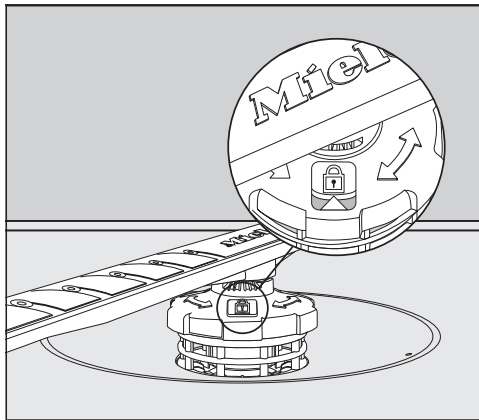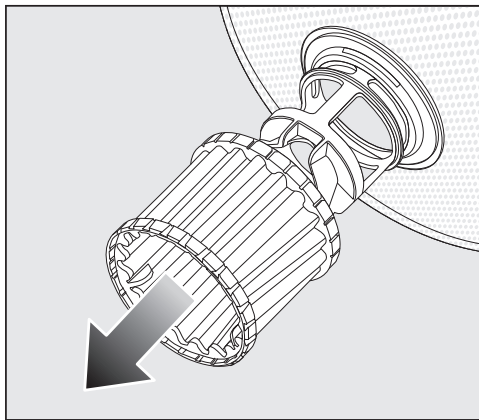

- Kad galėtumėte išvalyti filtrų vidinę pusę, suėmę už plastikinio žiedelio žemyn ištraukite iš filtrų junginio mikrofiltrą.
- Visas dalis išplaukite po tekančiu vandeniu.
Galite naudoti šepetėlį.
- Į filtrų junginį atgal įdėkite mikrofiltrą.
- Sietelių junginį dėkite taip, kad jis tolygiai priglustų prie plovimo pagrindo dugno.
- Ant filtrų junginio srieginę jungtimi vėl pritvirtinkite apatinę purškimo strėlę.

- Srieginę jungtį sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol kontroliniame lange lyje rodyklė bus nukreipta į spynelės simbolį .

 Nešvarumų sukelti cirkuliacinės sistemos pažeidimai.

Filtrų junginys tvirtinamas apatine purškimo strėlyte. Jeigu nenaudosite filtrų, į cirkuliacinę sistemą patekę stambūs nešvarumai gali ją užkimšti. Niekada neplaukite be apatinės purškimo strėlės ir be filtrų.

Plovimas ir priežiūra

Vandens įvado sietelio valymas


Vandens įleidimo vožtuvo apsaugai srieginėje jungtyje įdėtas sietelis. Jei sietelis užsiteršęs, į plovimo kamerą patenka per mažai vandens.



Įtampos sukeltas elektros smūgio pavojus.

Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas. Korpuso nenardinkite į skysčius.

- Atjunkite indaplovę nuo maitinimo tinklo.
Išjunkite indaplovę ir ištraukite iš tinklo kištuką.
- Užsukite vandens čiaupą.
- Išsukite vandens įleidimo vožtuvą.

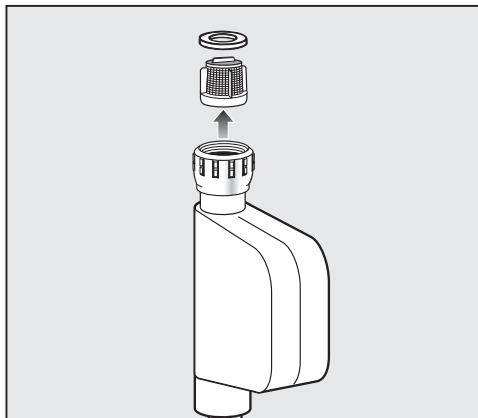

- Iš srieginės jungties išimkite sandarinimo žiedą.
- Plokščiomis arba smailiosiomis replėmis suimkite už plastikinio sietelio iškyšos ir išimkite sietelį.
- Sietelį išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Sudėkite viską atgal atvirkštine tvarka.


Prie vandens čiaupo tvirtai prisukite srieginę jungtį. Iš lėto atsukite vandens čiaupą. Jeigu prasiveržia vanduo, dar paveržkite srieginę jungtį.

Išvalytą sietelį **būtina** įdėti atgal.

Vandens išleidimo siurblio valymas


Jeigu programos pabaigoje plovimo kameroje yra vandens, vanduo nebuvo išleistas. Gali būti, kad vandens siurblys užblokavo įstrigęs svetimkūnis. Jeigu taip, išimkite svetimkūnį.

- Atjunkite indaplovę nuo maitinimo tinklo.
Išjunkite indaplovę ir ištraukite iš tinklo kištuką.
- Išimkite iš plovimo kameros filtrų junginį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Filtrų valymas”).
- Mažu indeliu išsemkite iš plovimo kameros vandenį.

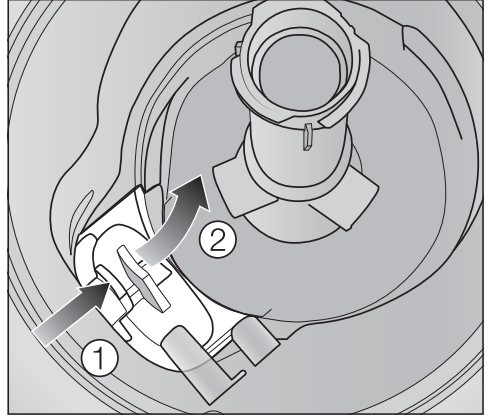

- Paspauskite į vidų siurblio dangtelio užraktą ①.
- Verskite dangtelį į vidų, kol galėsite išimti ②.
- Nuplaukite po tekančiu vandeniu ir pašalinkite visus svetimkūnius.

Plovimas ir priežiūra

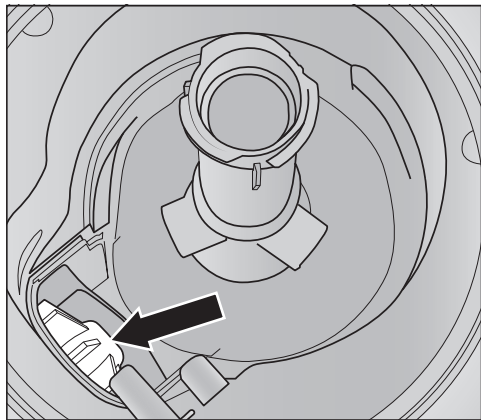

Po dangteliu yra vandens išleidimo siurblys (rodyklė).

⚠ Pavojus susižeisti į stiklo šukes!
Išleidimo siurblyje įstrigusias stiklo šukes labai sunku pastebėti.
Todėl valydami vandens išleidimo siurblį būkite labai atsargūs.

- Iš vandens išleidimo siurblio atsargiai išimkite visus įstrigusius svetimkūnius. Patikrinkite ranka pasukdami siurblio rotacinį ratuką. Rotacinis ratukas sukasi tik atgal.
- Vėl iš viršaus vertikalčiai uždėkite dangtelį.

Būtinai užfiksuokite užraktą.

⚠ Dėl netinkamo valymo atsiradę pažeidimai.

Valymo metu nesunku pažeisti konstrukcinius elementus.





Todėl valydami vandens išleidimo siurblį būkite labai atsargūs.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.




Rodomos tik tos klaidos, kurias galite pašalinti patys. Visi kiti prietaiso veikimo sutrikimai išsamiai aprašyti skyriuje ⚠ "Fehler FXX".

Techniniai veikimo sutrikimai


Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekranas lieka tamsus, kontrolinis indikatorius "Start" nemirksi indaplovę įjungus mygtuku .	<p>Prietaisas neįjungtas į maitinimo tinklą.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Įstatykite į tinklą kištuką. <p>Suveikė namų elektros instaliacijos saugiklis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje).■ Jeigu ir vėl išsijungė saugiklis, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.
Jutiklinis mygtukas  nereaguoja arba sureaguoja tik palietus keletą kartų.	<p>Energijos valdymas: prieš paspaudžiant mygtuką , durelės buvo atidarytos arba uždarytos. Taip indaplovė buvo įjungta. Po kelių sekundžių indaplovės elektronika paruošta naudoti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Palaukite keletą sekundžių tada, kai uždarėte arba atidarėte dureles.■ Tada paspauskite mygtuką .
Nutrūko plovimo programa.	<p>Suveikė namų elektros instaliacijos saugiklis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Įjunkite saugiklį (minimalias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje).■ Jeigu ir vėl išsijungė saugiklis, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Ką daryti, jeigu ...

Klaidų pranešimai




Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekrane rodoma viena šių klaidų:	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.
 "Fehler FXX"	Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Po keleto sekundžių vėl įjunkite indaplovę. ■ Iš naujo paleiskite pasirinktą programą. Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, yra gedimas. ■ Išjunkite indaplovę. ■ Užsukite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.
 "Waterproof"	Suveikė "Waterproof" sistema. ■ Išjunkite indaplovę. ■ Užsukite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.
 "Fehler F78"	Cirkuliacinio siurblio veikimo sutrikimas. ■ Išjunkite indaplovę. ■ Vėl įjunkite indaplovę. ■ Iš naujo paleiskite pasirinktą programą. Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, vadinasi, yra gedimas. ■ Išjunkite indaplovę. ■ Užsukite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Durelių atidarymo mygtukas


Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekrane rodomos šios klaidos:	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.
 Fehler Tür	<p>Durelės automatiškai neatsidaro. Gali būti, kad yra techninė triktis.</p> <p>■ Atidarykite dureles rankomis (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Durelių atidarymas”) ir vėl įjunkite indaplovę.</p> <p>■ Jeigu klaidos pranešimas toliau rodomas, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.</p>
	<p>Atsidarius durelėms, neįtraukiamas durelių uždarymo bėgelis. Gali būti, kad yra techninė triktis.</p> <p>■ Vėl įjunkite indaplovę.</p> <p>■ Jeigu klaidos pranešimas toliau rodomas, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.</p>

Ką daryti, jeigu ...





Triktis vandens įvade






Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekrane rodomas vienas šių pranešimų:	
 "Wasserhahn öffnen"	Užsuktas vandens čiaupas. ■ Iki galo atsukite vandens čiaupą.
 "Wasserzulauf"	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę. Klaida vandens įvade. ■ Iki galo atsukite vandens čiaupą ir dar kartą paleiskite programą. ■ Išvalykite vandens įvado sietelį (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Vandens įvado sietelio valymas"). ■ Vandens jungties slėgis yra žemesnis negu 50 kPa. Pasikonsultuokite su montuotoju. ■ Gali būti, kad vandens nuotako jungtis yra per giliai, tokiais atvejais būtina vėdinti vandens nuotaką (žr. skyriaus "Įrengimas" poskyrį "Vandens nuotakas").
 "Fehler F18"	Yra techninė triktis. ■ Išjunkite indaplovę. ■ Užsukite vandens čiaupą. ■ Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Klaida vandens nuotake



Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekrane rodomas pranešimas:  "Wasserablauf"	<p>Prieš pašalindami triktį:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite indaplovę. <p>Vandens išleidimo klaida. Gali būti, kad plovimo kameroje yra vandens.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išvalykite filtrų junginius (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Filtrų valymas"). ■ Išvalykite vandens išleidimo siurbį (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Vandens išleidimo siurblio valymas"). ■ Jeigu reikia, ištiesinkite vandens išleidimo žarnos įlinkį arba išsikišusią kilpą.

“AutoDos” (automatinio ploviklio dozavimo) triktys


Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekrane rodomas šis pranešimas: “PowerDisk einlegen oder AutoDos deaktivieren mit OK”	Funkcija  “AutoDos” suaktyvinta, tačiau nėra įdėto “PowerDisk”. <ul style="list-style-type: none"> ■ Įdėkite “PowerDisk” (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”). ■ Jeigu neketinate naudoti automatinio ploviklio dozavimo, funkciją išjunkite mygtuku “OK” arba jutikliniu mygtuku  “AutoDos”.
Nepavyksta paleisti programos arba nutraukia ma paleista programa. Ekrane rodomas toks pranešimas: “AutoDos-Deckel”	Neteisingai uždarytas “AutoDos” dangtelis. <ul style="list-style-type: none"> ■ “AutoDos” dangtelį uždarykite ir tinkamai užfiksuokite (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”). ■ Jeigu dangtelis neužsidaro iki galo, patikrinkite, ar “PowerDisk” laikiklis tolygiai priglundęs (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “PowerDisk” įdėjimas”). ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodomas šis pranešimas: “PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.”	Funkcija  “AutoDos” įjungta, “PowerDisk” yra tuščias. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeiskite “PowerDisk” (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrį “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”). Jeigu neketinate naudoti automatinio ploviklio dozavimo, funkciją galite išjungti mygtuku “OK” arba  “AutoDos”.
Ekrane bus rodomas pranešimas: “PowerDisk leer. AutoDos deaktivieren mit OK.”	Keičiant “PowerDisk”, indaplovė buvo išjungta, todėl prietaisas neatpažįsta naujai įdėto “PowerDisk”. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prieš keisdami “PowerDisk”, įjunkite indaplovę (žr. skyriaus “Ploviklis” poskyrius “Automatinis ploviklio dozavimas / “AutoDos”, “PowerDisk” įdėjimas”).

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Programos pabaigoje ekrane rodomas toks pranešimas:</p> <p>⚠ "Fehler F"601</p>	<p>"AutoDos" sistemos veikimo triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite ir vėl įjunkite indaplovę. ■ Patikrinkite, ar teisingai įdėtas "PowerDisk" laikiklis ir pats "PowerDisk" (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "Automatinis ploviklio dozavimas / "AutoDos"). ■ Aktyvinkite funkciją  "AutoDos" ir iš naujo įjunkite programą. <p>Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, yra techninis gedimas. Indaplovę galite naudoti ir toliau, mygtuku  "AutoDos" išjunkite automatinį ploviklio dozavimą, o ploviklį rankiniu būdu dozuokite ploviklio skyrelyje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu ir vėl norėtumėte naudoti automatinį ploviklio dozavimą, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrį.
<p>Programos pabaigoje ekrane rodomas pranešimas:</p> <p>"Wartung AutoDos"</p> <p>. Programos pabaigoje indaplovė neišsijungia. Gali būti, kad dozavote per mažą ploviklio kiekį, todėl indai nepakankamai švarūs. Funkcija  "AutoDos" automatiškai išsijungė programos eigos metu.</p>	<p>Buvo įdėtas tuščias "PowerDisk" arba ploviklio likučiai užkimšo "AutoDos". Dozuojama per mažai ploviklio.</p> <p>Funkcija  "AutoDos" buvo automatiškai išjungta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite ir vėl įjunkite indaplovę. <p>Ekrane rodoma keletas pranešimų.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išplaukite "AutoDos" dozavimo kanalą (žr. skyriaus "Ploviklis" poskyrį "AutoDos plovimas"). ■ Nuplaukite apatinę purškimo strėlytę (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Purškimo strėlyčių valymas"). ■ Patvirtinkite pranešimus mygtuku "OK". ■ Aktyvinkite funkciją  "AutoDos", patvirtinę ekrane rodomą pranešimą "AutoDos möglich" paspaudę mygtuką "OK". ■ Iš naujo paleiskite programą. <p>Plaunamas "AutoDos" ploviklio išleidimo vamzdelis, todėl programa pailginama iki 2,5 valandų.</p>

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
<p>Programos eigos metu ir programos pabaigoje ekrane rodomas pranešimas: "Sprüharne prüfen".</p> <p>Programos pabaigoje indaplovė neišsijungia. Gali būti, kad dozavote per mažą ploviklio kiekį, todėl indai neišsiplovė. Funkcija  "AutoDos" programos ciklo metu išsijungė automatiškai.</p>	<p>Užstrigo apatinė purškimo strėlytė arba užsikimšo apatinės purškimo strėlytės purkštukai. Funkcija  "AutoDos" programos ciklo metu išsijungė automatiškai, nes nebuvo išplautas "AutoDos" ploviklio išleidimo vamzdelis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išjunkite ir vėl įjunkite indaplovę. <p>Ekrane rodoma keletas pranešimų.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pabandykite pasukti purškimo strėlytės ranka ir, jeigu reikia, kitaip sudėkite indus.■ Išvalykite apatinę purškimo strėlytę (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Purškimo strėlyčių valymas").■ Patvirtinkite pranešimus mygtuku "OK".■ Iš naujo paleiskite programą.

Bendrieji indaplovės veikimo sutrikimai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Neveikia kontroliniai indikatoriai ir ekranas.	Taupydama energiją, indaplovė išsijungia automatiškai. ■ Vėl įjunkite indaplovę mygtuku  .
Pasibaigus plovimo programai, ploviklio skyrelyje yra prilipusių ploviklio likučių.	Dozuojant ploviklį, skyrelis buvo drėgnas. ■ Pilkite ploviklį tik į sausą skyrelį.
Neužsidaro ploviklio skyrelio dangtelis.	Prilipę ploviklio likučiai blokuoja fiksatorių. ■ Nuvalykite ploviklio likučius.
Pasibaigus programai, vidinė durelių pusė ir vidinės sienelės yra drėgnos.	Įprastas džiovinimo sistemos veikimas. Drėgmė po kurio laiko išgaruoja.
Pasibaigus programai, plovimo kameroje yra vandens.	Prieš pašalindami triktį: ■ Išjunkite indaplovę.
	Užsikimšęs plovimo kameros filtrų junginys. ■ Išvalykite filtrų junginį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Filtrų valymas”).
	Užsikimšęs vandens išleidimo siurblys. ■ Išvalykite vandens išleidimo siurblį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens išleidimo siurblio valymas”).
	Vandens išleidimo žarna yra sulenкта. ■ Ištiesinkite vandens išleidimo žarną.
Nemalonaus kvapo susidarymas plovimo kameroje	Jeigu dažnai naudojate žemos temperatūros plovimo programas (< 50 °C), kyla pavojus, kad plovimo kameroje pradės daugintis mikrobai ir atsiras nemalonus kvapas. ■ Reguliariai paleiskite aukštesnės temperatūros plovimo programą. Taip išvengsite nuosėdų ir blogo kvapo susidarymo.

Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Barbenimas plovimo kameroje	<p>Purškimo strėlė atsimuša į indą.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atsargiai atidarykite indaplovės dureles ir kitaip išdėstykite indus, kad šie nesiliestų su purškimo strėlytėmis.
Barškėjimas plovimo kameroje	<p>Plovimo kameroje juda indai.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Atsargiai atidarykite indaplovės dureles ir stabiliau sudėkite indus.
	<p>Vandens išleidimo siurblyje yra svetimkūnis (pvz., stiklo šukė).</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išimkite iš vandens išleidimo siurblio svetimkūnį (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Vandens išleidimo siurblio valymas”).
Barbenimas vandentiekio sistemoje	<p>Barbenimas gali atsirasti dėl netinkamai įrengtos arba per mažo skerspjūvio vandens tiekimo sistemos.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tai neturi įtakos indaplovės veikimui. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Netenkinantis geras plovimo rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Indai neišplauti.	Indai buvo neteisingai sudėti. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vadovaukitės skyriuje “Indų ir stalo įrankių išdėstymas” pateiktomis nuorodomis.
	Pasirinkta per silpna programa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasirinkite intensyvesnę programą (žr. skyrių “Programų apžvalga”). ■ Aktyvinkite funkciją “Extra sauber” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Ypač švaru”). ■ Suaktyvinkite funkciją “2. Tarpinis skalavimas” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “2. Tarpinis skalavimas”).
	Buvo dozuotas per mažas ploviklio kiekis. <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu ploviklį dozuojuote rankiniu būdu, naudokite daugiau ploviklio, prireikus pakeiskite ploviklį. ■ Jeigu skalbiklis dozuojamas automatiškai (jeigu yra), padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoDos”).
	Indų dalys blokuoja purškimo svirtis. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pabandykite pasukti purškimo svirtis ir, jeigu reikia, kitaip išdėstykite indus.
	Nešvarus arba neteisingai įstatytas plovimo kameros filtrų junginys. Dėl to gali užsikimšti purškimo svirčių purkštukai. <ul style="list-style-type: none"> ■ Išvalykite arba teisingai įdėkite filtrų junginį. ■ Jeigu reikia, išvalykite ir purškimo svirčių purkštukus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Purškimo svirčių valymas”).
Ant stiklinių ir stalo įrankių lieka dryžių. Stiklinės įgauna balkšvą atspalvį. Nuosėdas pavyksta nuvalyti.	Nustatytas per didelis skalavimo skysčio kiekis. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sumažinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Indai neišdžiovinami arba ant stalo įrankių ir stiklinių lieka dėmių.	Per mažas skalavimo skysčio kiekis arba tuščia skalavimo skysčio talpa. ■ Įpilkite skalavimo skysčio, padidinkite dozavimo kiekį arba kitą kartą pildydami pakeiskite skalavimo priemonę (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Skalavimo skystis”).
	Indai buvo per anksti išimti. ■ Iškraukite indus šiek tiek vėliau (žr. skyriaus “Prie-taiso veikimas” poskyrį “Indų iškrovimas”).
	Per trumpa pasirinktos programos džiovinimo trukmė, indai neišdžiovinami (ypač plastikiniai). ■ Pasirinkite funkciją “Extra trocken” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Ypač sausi”).
	Naudojate daugiafunkčius ploviklius, kurių džiovinimo poveikis per silpnas. ■ Pakeiskite ploviklį arba įpilkite skalavimo skysčio (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Skalavimo skystis”).
Stiklinės tampa rusvai balkšvos spalvos. Nuosėdų nepavyksta nuvalyti.	Nusėdo ploviklio sudedamosios dalys. ■ Nedelsiant pakeiskite ploviklį.
Stiklinės praranda skaidrumą ir pakeičia spalvą. Nuosėdų nepavyksta nuvalyti.	Stiklinės nepritaikytos plauti indaplovėje. Pasikeitė paviršius. ■ Tai ne gedimas! Įsigykite taures, kurias galima plauti indaplovėje.
Nenusiplovė arbatos arba lūpų dažų žymės.	Per žema pasirinktos plovimo programos temperatūra. ■ Pasirinkite aukštesnės temperatūros plovimo programą.
	Ploviklis turi per mažą balinamąjį poveikį. ■ Naudokite kitą ploviklį.
Ant indų lieka baltos spalvos apnašų. Stiklinės ir stalo įrankiai įgavo pieno spalvą. Nuosėdas pavyksta nuvalyti.	Per mažas skalavimo skysčio kiekis. ■ Padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Skalavimo skystis”).
	Druskos rezervuare nėra druskos.

Problema	Priežastis ir šalinimas
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Įpilkite regeneruojamosios druskos (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyrį “Regeneruojamoji druska”).
	<p>Nesandariai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uždėkite dangtelį tiesiai ir tvirtai prisukite.
	<p>Buvo naudojami netinkami daugiaviečiai plovikliai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeiskite ploviklį. Nenaudokite daugiaviečių plovimo tablečių arba plovimo miltelių, nepamirškite įpilti druskos ir skalavimo skysčio.
	<p>Vandens minkštinimo sistemoje nustatytas labai minkštas vanduo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vandens minkštinimo sistemoje nustatykite aukštesnį vandens kietumo lygį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Vandens kietumas”).
	<p>Dozuojama per daug ploviklio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu skalbiklis dozuojamas automatiškai, sumažinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoDos”). ■ Suaktyvinkite funkciją “2. Tarpinis skalavimas” (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “2. Tarpinis skalavimas”).
	<p>Dozuotas per mažas daugiaviečio ploviklio kiekis. Nustatytas per žemas vandens kietumo lygis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu skalbiklis dozuojamas automatiškai (jeigu yra), padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “AutoDos”). ■ Papildykite regeneruojamosios druskos.
Nusidažę plastikiniai reikmenys.	<p>To priežastis – natūralūs dažikliai, galėję būti morkose, pomidoruose ar pomidorų padaže. Buvo dozuotas per mažas ploviklio kiekis arba per mažas ploviklio balinamasis poveikis natūraliems dažikliams.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naudokite daugiau ploviklio (žr. skyrių “Ploviklis”). Nusidažę reikmenys neatgaus pirminės spalvos.

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ant stalo įrankių yra rūdžių pėdsakų.	Šie stalo įrankiai neatsparūs korozijai. ■ Tai ne triktis! Įsigykite stalo įrankius, kuriuos galima plauti indaplovėje.
	Įpylus regeneruojamosios druskos, nebuvo paleista plovimo programa. Į įprastą plovimo ciklą pateko druskos likučių. ■ Po kiekvieno druskos pildymo iš karto be indų paleiskite ☺ 65 °C plovimo programą "QuickPowerWash" su programos parinktimi ⌚ "Express".
	Nesandariai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis. ■ Uždėkite dangtelį tiesiai ir tvirtai prisukite.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekitė


Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į Miele garantinio aptarnavimo skyrių.

Su Miele garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

Miele garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.


Specifikacijų lentelę rasite durelių dešinėje pusėje.

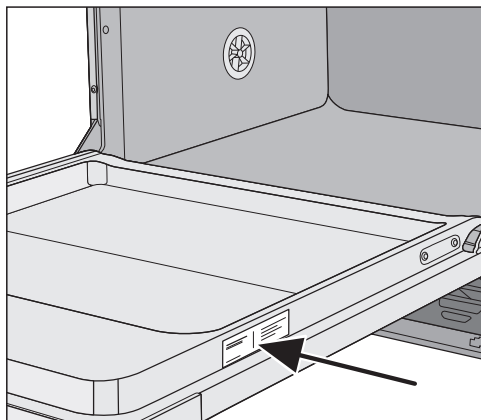

EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacijos apie Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškokite duomenų bazėje (EPREL). Paspauždę nuorodą <https://eprel.ec.europa.eu/atversite> produktų duomenų bazę. Čia būsite paprašyti įvesti modelio identifikacinį numerį.

Modelio identifikacinis numeris nurodytas specifikacijų lentelėje.

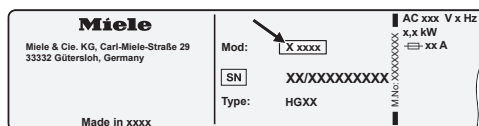

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Skirta bandymų institutams

Brošiūroje **“Lyginamieji bandymai”** pateikta visa reikalinga informacija apie lyginamuosius bandymus ir triukšmo matavimus.

Brošiūrą taip pat galite atsisiųsti iš “Miele” interneto svetainės. Brošiūrą rasite šioje naudojimo instrukcijoje puslapyje ties “Atsisiuntimai”.

Kartu su šia indaplove siūloma įsigyti ploviklio, valymo ir priežiūros priemonių bei papildomų priedų.

Visi produktai pritaikyti “Miele” prietaisams.

Šiuos ir daugelį kitų įdomių produktų galite užsisakyti “Miele” internetinėje parduotuvėje, “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje ir specializuotose “Miele” pardavimo vietose.

Plovikliai

Pasirinkę šią “Miele” indaplovę, įsigijote aukščiausios kokybės ir galios prietaisą. Kad rezultatai būtų visada optimalūs, svarbu naudoti tinkamas plovimo priemones. Ne kiekvienas įprastas ploviklis visose indaplovėse plauna vienodai gerai.

Todėl “Miele” siūlo naudoti specialiai savo indaplovėms sukurtus “Miele” ploviklius (“Miele CareCollection”).

“PowerDisk”

Specialus “Miele” receptas protingam indų plovimui “Miele” indaplovėse su automatiniu ploviklio dozavimu “Auto-Dos”.

- “Miele” išskirtinės miltelių granulės
- su skalavimo skysčio ir druskos funkcija
- su sidabro ir stiklo apsaugos komponentais
- su aktyviuoju deguonimi, kuris užtikrina ypatingą švarą
- su fermentais – veiksminga net plau-
nant žemoje temperatūroje

Jeigu jūsų vanduo kietas, rekomenduojame naudoti visą “Miele” siūlomą sistemą: “PowerDisk”, skalavimo skystis ir druska yra suderinti tarpusavyje.

Ploviklio tabletės

- spindintys rezultatai net ir esant įsise-
nėjusiems nešvarumams
- keletas funkcijų viename, pvz., skala-
vimo skysčio, druskos ir stiklo apsau-
gos
- be fosfatų – nekenkia aplinkai
- nereikia išpakuoti dėl tirpios plėvelės

Plovimo milteliai

- su aktyviuoju deguonimi, kad būtų
užtikrinta ypatinga švara
- su fermentais – veiksminga net plau-
nant žemoje temperatūroje
- su stiklo apsaugos formule, apsau-
gančia stiklą nuo korozijos

Skalavimo skystis

- akinantis Jūsų taurių blizgesys
- užtikrina Jūsų indų sausumą
- su stiklo apsaugos formule, apsau-
gančia stiklą nuo korozijos
- tikslus ir paprastas dozavimas dėl
specialaus dangtelio

Regeneruojamoji druska

- apsaugo indaplovę ir indus nuo kalkių
nuosėdų
- stambiai grūdėta

Pasirenkamieji priedai

Prietaiso priežiūra

Optimaliai “Miele” indaplovės priežiūrai naudokite “Miele” valymo ir priežiūros produktus.

Prietaiso valymas

- skirtos naudoti su programa “Gerätepflege” be ploviklio dozavimo
- veiksmingas giluminis indaplovės valymas
- pašalina riebalus, bakterijas ir nemalonus kvapus
- užtikrina puikius plovimo rezultatus

Kalkių šalinimo priemonė

- pašalina gausias kalkių nuosėdas
- švelni ir tausojanti dėl naudojamos natūralios citrinos rūgšties

Priežiūros priemonės

- pašalina kvapus, kalkes ir nedideles nuosėdas
- išlaiko sandariklių elastingumą ir sandarumą

Gaiviklis

- neutralizuoja nemalonus kvapus
- gaivus ir malonus žaliosios citrinos ir žaliosios arbatos kvapas
- paprasta ir patogiu pritvirtinti prie indų krepšio
- labai skalsus, pakanka 60 plovimo ciklų

“Miele” apsaugos nuo vandens daromos žalos sistema

“Miele” užtikrina, kad kvalifikuotai įrengta apsaugos nuo vandens sistema visą indaplovės naudojimo laiką suteikia visapusišką apsaugą nuo vandens daromos žalos.

Vandens įleidimas



Plovimo tirpalas sukelia pavojų sveikatai.

Indaplovėje naudojamas vanduo nėra geriamasis vanduo!

Jokiu būdu negerkite vandens iš indaplovės.



Naudojamas nešvarus vanduo gali sukelti materialinę žalą ir sutrikdyti sveikatą.

Įtekančio vandens kokybė turi atitikti šalies, kurioje yra naudojamas prietaisas, geriamojo vandens reikalavimus.

Prijunkite indaplovę prie geriamojo vandens įvado.

Indaplovę leidžiama jungti prie šalto arba karšto vandens įvado iki maks. 60 °C.

Jeigu naudojama energetiškai naudinga karšto vandens ruošimo sistema (pvz., saulės energija su cirkuliacine linija), rekomenduojame naudoti karšto vandens jungtį. Tai padės sutaupyti laiko ir elektros energijos. Visose programose plauinama tik karštu vandeniu.

Jeigu norite naudoti programą “SolarSpar” (jeigu yra), reikalinga karšto vandens jungtis ir vandens temperatūra nuo 45 °C iki maks. 60 °C (įtekančio vandens temperatūra).

Kuo aukštesnė įtekančio vandens temperatūra, tuo geresnis plovimo ir džiovinimo rezultatas.

Vandens įleidimo žarna yra 1,5 m ilgio. Žarnos pailginimui “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje ir specializuotoje prekybos vietoje galima įsigyti 1,5 m ilgio lanksčią metalinę žarną (bandymo slėgis 14 000 kPa / 140 bar).

Jungimui reikalingas uždarymo vožtuvas su $\frac{3}{4}$ colio jungiamuoju sriegiu. Jei gu nėra uždarymo vožtuvo, indaplovę prijungti prie geriamojo vandens turėtų santechnikas.

Vandens jungties slėgis turi svyruoti nuo 50 kPa iki 1000 kPa. Jeigu vandens slėgis yra aukštesnis, būtina įmontuoti slėgio ribojimo vožtuvą.

Įrengimas

⚠ Žala dėl vandens nuotėkio.

Srieginę jungtį veikia vandens slėgis, o ištekęs vanduo gali padaryti žalos.

Lėtai sukdami vandens čiaupą patikrinkite, ar jungtis sandari. Prireikus pakoreguokite sandariklio padėtį ir srieginę jungtį.


⚠ Pažeidimai dėl viršslėgio.

Trumpam padidėjęs vandens slėgis gali apgadinti indaplovės konstrukcinius elementus.


Kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų,junkite indaplovę tik prie vamzdžių sistemos, iš kurios visiškai išleistas oras.

Lietuvoje taikomas reikalavimas

Kad būtų užtikrinta geriamojo vandens apsauga, tarp vandens čiaupo ir vandens įleidimo žarnos būtina įmontuoti kartu pristatomą atbulinį vožtuvą.

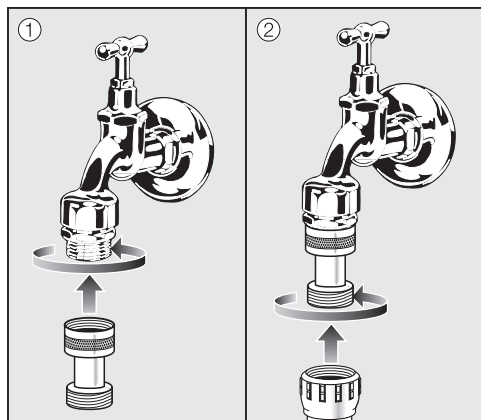

- Atbulinį vožtuvą prisukite prie vandens čiaupo.
- Tada prie atbulinio vožtuvo sriegio prisukite vandens įleidimo žarną.

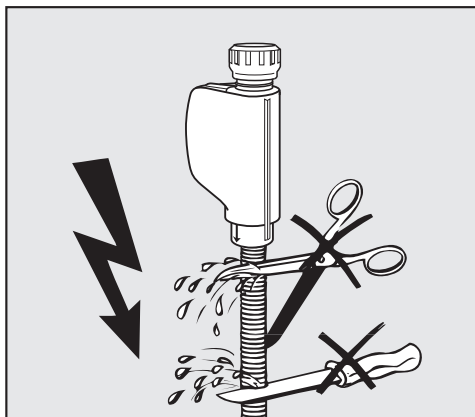

⚠ Elektros smūgio pavojus dėl tinklo įtampos.

Vandens įleidimo žarnoje yra dalių, kuriomis teka elektros srovė.

Vandens įleidimo žarną draudžiama trumpinti arba kitaip pažeisti (žr. pav.).

Vandens išleidimas

Vandens nuotake įmontuotas atbulinės eigos vožtuvas apsaugo, kad panaudotas vanduo per vandens nuotako žarną negalėtų tekėti atgal į prietaisą.

Indaplovė pristatoma su 1,5 m ilgio lanksčia vandens išleidimo žarna (vidinis skersmuo: 22 mm).

Vandens išleidimo žarną galima pailginti jungiamąja detale prijungus kitą žarną. Vandens išleidimo linija negali būti ilgesnė negu 4 m, o siurbimo aukštis negali viršyti 1 m.


Žarnos jungimui prie vandens išleidimo sistemos naudokite kartu pristatomą žarnos apkabą (žr. montavimo schemą).

Žarną galima tiesti į dešinę arba į kairę pusę.

Prijungimo vietoje naudojamas vandens išleidimo žarnos prijungimo atvamzdis tinka įvairaus skersmens žarnoms. Jei- gu prijungimo atvamzdis pernelyg giliai išleidimo žarnoje, būtina sutrumpinti prijungimo atvamzdį. Priešingu atveju gali užsikimšti vandens išleidimo žarna.

Draudžiama trumpinti vandens išleidimo žarną!


Vandens išleidimo žarna turi būti tiesi ir nesuspausta.

 Vandens nuotėkio padaryta žala. Ištekėjęs vanduo gali pridaryti žalos. Po pirmojo paleidimo įsitikinkite, kad vandens nuotakas sandarus.

Vandens nuotako vėdinimas

Jeigu vandens nuotako jungtis prietaiso įrengimo vietoje įrengta žemiau už durelėse esantį apatinio krepšio ritinėlių krepiklį, vandens nuotaką būtina vėdinti. Kitaip programos metu dėl vakuuminio kėliklio poveikio iš plovimo kameros gali pradėti tekėti vanduo.

- Iki galo atidarykite indaplovės dureles.

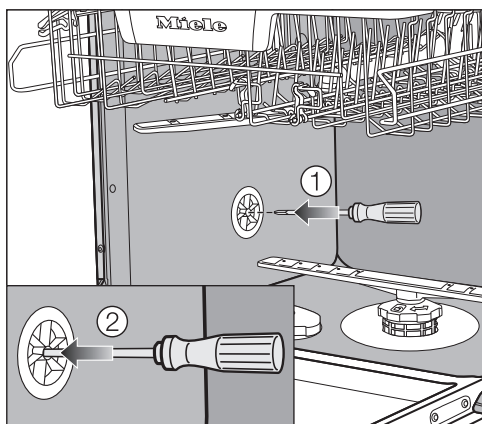

- Ištraukite apatinį krepšį.
- Įstatykite atsuktuvą į vidurinę vėdinimo vožtuvo angą kairėje plovimo kameros sienelėje ①.
- Kiškite atsuktuvą gilyn į angą, kol pradursite toliau esančią membraną ②.

Vandens nuotako vėdinimo anga atidaryta.

Elektros jungtis

Indaplovė yra parengta jungti prie kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.

Pastatykite indaplovę, kad jos kištukinis lizdas būtų lengvai pasiekiamas. Jeigu taip nėra, pasirūpinkite, kad kiekvienas elektros instaliacijos polius turėtų skiriamąjį įtaisą.




Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Indaplovę prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų arba ilgintuvų, galite viršyti kabelio apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, ne-naudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Indaplovę jungiant prie namų elektros tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo nauju maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Specifikacijų lentelėje nurodyta informacija apie nominalią imamąją galią ir tinkamus saugiklius. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploataavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele” produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Indaplovės modelis	Standartinis	XXL
Pastatomo prietaiso aukštis	84,5 cm (reguliuojamas +3,5 cm)	–
Įmontuojamojo prietaiso aukštis	80,5 cm (reguliuojamas +6,5 cm)	84,5 cm (reguliuojamas +6,5 cm)
Montavimo nišos aukštis	nuo 80,5 cm (+6,5 cm)	nuo 84,5 cm (+6,5 cm)
Plotis	59,8 cm	59,8 cm
Montavimo nišos plotis	60 cm	60 cm
Pastatomo prietaiso ilgis	60 cm	–
Įmontuojamojo prietaiso ilgis	57 cm	57 cm
Svoris	maks. 58 kg	maks. 49 kg
Įtampa	žr. specifikacijų lentelę	
Jungimo įtampa	žr. specifikacijų lentelę	
Saugikliai	žr. specifikacijų lentelę	
Išduoti patikros ženklai	žr. specifikacijų lentelę	
Vandens tekėjimo slėgis	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Karšto vandens jungtis	iki maks. 60 °C	iki maks. 60 °C
Išsiurbimo aukštis	maks. 1 m	maks. 1 m
Išsiurbimo ilgis	maks. 4 m	maks. 4 m
Maitinimo laidas	apie 1,7 m	apie 1,7 m
Talpa	13/14 standartinių stalo indų rinkinių *	13/14 standartinių stalo indų rinkinių *
WLAN modulio dažnio juosta	2,4000–2,4835 GHz	
Maksimali WLAN modulio perdavimo galia	<100 mW	

* atsižvelgiant į modelį

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad indaplovė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Garantijos sąlygos

Miele Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš Miele ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia Miele Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa Miele Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei Miele Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent Miele Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko Miele nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne Miele originalių atsarginių dalių ir ne Miele patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

G 7110, G 7115

It-LT

M.-Nr. 12 030 031 / 01